

DELKIM®

GB OPERATING INSTRUCTIONS DELKIM *Rx Plus Pro*

Delkim Ltd, hereby declares that, the Rx Plus Pro is in compliance with the essential provisions of Directive 1999/5/EC. The Declaration of Conformity may be consulted at www.delkim.co.uk

NL BETRIEBSANLEITUNG DELKIM *Rx Plus Pro*

Delkim Ltd, verklaart hierbij, dat deze Rx Plus Pro verdoet aan de EU Konformiteitsrichtlijn 1999/5/EC. Deze Konformiteitsrichtlijn kan worden bekeken op www.delkim.co.uk

D BEDIENINGSHANDLEIDING DELKIM *Rx Plus Pro*


Delkim Ltd, erklärt hiermit, dass der Rx Plus Pro die EU Konformitätserklärung 1999/5/EC erfüllt. Die Konformitätserklärung kann auf www.delkim.co.uk angesehen werden.

I ISTRUZIONI PER DELKIM *Rx Plus Pro*

Delkim Ltd dichiara che il Rx Plus Pro è conforme alle disposizioni essenziali della Direttiva 1999/5/EC. La Dichiarazione di Conformità può essere consultata all'indirizzo internet: www.delkim.co.uk

FR CONSIGNES D'UTILISATION DELKIM *Rx Plus Pro*

Delkim Ltd, déclare par ce-ci, que ce Rx Plus Pro est conforme a la norme europeene 1999/5/EC. Cette declaration de conformitee peut-etre Consulter sur le site www.delkim.co.uk

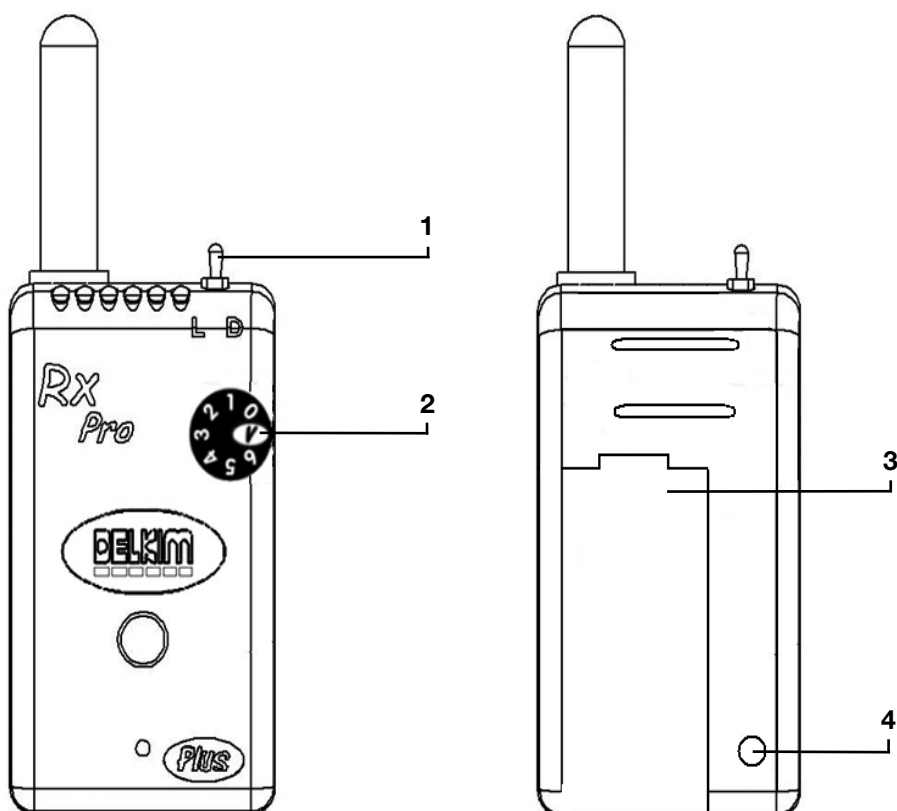

GB

NL

D

I

FR

	GB	NL	D	I	FR
1	Range and Power Switch	Range en Power Schakelaar	Range und Power Schalter	Interruttore di accensione e selezione del range	Interrupteur M/A et Réglages
2	Volume	Volume	Laustärke	Volume	Volume
3	Battery Compartment	Batterij Compartment	Batterie Kompartiment	Comparto Batteria	Compartment Pile
4	Push Button	Druk Knop	Drukknopf	Pulsante	Bouton Poussoir

DELKIM LTD,
P.O. BOX 270,
BEDFORD,
ENGLAND,
MK43 7DZ

TEL/FAX: +44 (0) 1234 721116

Registered Producer No:
WEE/KA0150QW



www.delkim.co.uk

PROGRAMMIERUNG - Bevor das System genutzt werden kann, muss der Rx Plus Pro Mini Receiver auf die codierten Sender (Tx-i Plus oder Tx Plus) eingestellt werden. Die empfohlene Methode ist die Einzel Kanal Programmierung, wo der Benutzer die LED Kanäle abstimmt, so dass die LED Farbe übereinstimmen. Der Benutzer kann aber auch jede Farbkombination wählen. Z.B. kann man auch die blauen LED so legen, dass sie im Empfänger als rot angezeigt werden. Zusätzlich kann die MULTI KANAL Programmierung gewählt werden, welche dem Benutzer erlaubt, 4 verschiedenen Sender pro LED Kanal zu nutzen.

EINZEL KANAL PROGRAMMIERUNG (Normalerweise nur einmalig nötig, außer weitere Sender wurden hinzugefügt, Batteriewechseln löscht die Programmierung nicht).

SCHRITT 1 - Legen Sie die Batterie ein, schließen Sie die Tür und drehen sie laut! Wichtig - Die Lautstärkeregelung ist vollkommen unabhängig wie beim Delkim Plus.

SCHRITT 2 - Stellen Sie L (Lokal) ein. Wichtig - Die Einstellung L (Lokal) schützt besonders vor Störsendern.

SCHRITT 3 - Drücken sie einmal kurz der Programmierungsknopf, welcher sich unten rechts auf der Rückseite befindet. Kanal 1LED blinkt.

SCHRITT 4 - Zum programmieren schalten sie einfach den Bissanzeiger ein oder erzeugen Sie ein Signal um die Code zu übermitteln. Wenn der Code akzeptiert ist, ertönt ein Doppelton und blinkt das nächste Kanal LED. Wenn der Kanal nicht programmiert werden muss/soil, drücken Sie kurz den Knopf um zum nächsten Kanal zu wechseln. Wichtig - Während des Programmierens gibt der Rx Plus Pro einen akustischen Warnton (piiep-bah), wenn weitere Signale des gleichen Codes übertragen werden.

SCHRITT 5 - Wiederholen Sie Schritt 3 bis alle Kanäle programmiert sind. **BEENDEN SIE DIE PROGRAMMIERUNG DURCH KURZES DRÜCKEN ALLER VERBLEIBENDER LED'S.** DER Rx Plus Pro **BESTÄTTIGT DIE VOLLSTÄNDIGKEIT DURCH TON UND LICHTSIGNAL DIE WERKSEINSTELLUNG ODER PERSÖNLICHE PROGRAMMIERUNG:**

SCHRITT 6 - Achten Sie darauf, dass die Einstellung wie gewünscht sind durch wählen zwischen L (Lokal) und D (Distant) und durch Aktivierung jedes einzelnen Delkim wie unter Schritt 4 beschrieben.

Merke - Bei falscher Programmierung, lesen Sie den Reset Teil.

SCHRITT 7 - Bringen Sie den Clip oder das Klettband an.

Merke - Einzel Kanal Programmierung ermöglicht bis zu 6 Sender, sei es Tx-i Plus oder Tx Plus

DER DELKIM Rx Plus Pro EMPFÄNGER IST NUN EINSATZBEREIT!

LÖSCHEN DER EINSTELLUNG ODER AUF WERKSEINSTELLUNG ZURÜCK SETZEN!

Sollten Sie einen falschen Kanal gewählt haben, löschen Sie einfach die Programmierung oder beim Tx Plus wechseln Sie einfach die Sendefrequenz. Dies sollten Sie immer machen, wenn Sie im Zweifel sind was Sie programmiert haben! Die Programmierung muss dann wiederholt werden!

SCHRITT 1 - Schalten Sie den Empfänger aus.

SCHRITT 2 - Drücken und halten Sie den Programmknopf und schalten Sie den Empfänger an.

SCHRITT 3 - Halten Sie den Knopf weiter gedrückt, bis Sie ein "piep" Signal hören und lassen Sie den Knopf los. Alle LED's blinken nun für 5 Sekunden.

SCHRITT 4 - Drücken Sie erneut den Programmierungsknopf und halten Sie ihn INNERHALB der 5 Sekunden in denen die LED's blinken! Diese blinken dann einmal auf und der Löschvorgang setzt ein und setzte alles auf die Werkseinstellung zurück.

BENUTZEN DES Rx Plus Pro MINI EMPFÄNGERS

Nach dem einschalten, wählen Sie L (Lokal) oder D (Distant) und wählen Sie Ihre gewünschte Lautstärke:

Um die höchste Lebensdauer der Batterie zu gewähren, wählen Sie möglichst die L (Lokal) Stellung für Entfernungen bis 50 Meter und die D (Distant) nur wenn Sie gelegentlich weiter als 50 Meter* Ihre Angelstelle verlassen.

*Die Sendeweite variiert durch verschiedene Einflüsse. Diese können die Uferbeschaffung sein, sowie atmosphärische Störungen, die Position von Sender und Empfänger, ect. . Der Reichweiten Test gibt Ihnen eine ungefähre Übersicht aber da sich die Umstände ändern können, sollten Sie sich im Grenzbereich nicht voll darauf verlassen. WENN DER SENDER NAHE AM BODEN IST ODER SICH IN UNMITTELBAREN NÄHE DER ANTENNE METALLISCHE GEGENSTÄNDE BEFINDEN, KANN DIES DIE SENDELEISTUNG MERKLICH VERINGERN!

MEMORIE FUNCTION

Diese speichert die persönlichen Einstellungen und erkennt diese beim einschalten. Werksseitig aktiviert sind die Diebstahlssicherung und der Vibrationsalarm! Wie diese zu ändern sind, lesen Sie unter "Erweiterte Anwendung"

ERWEITERTE ANWENDUNGEN

MEHR-KANAL PROGRAMMIERUNG

Was ist Mehr-Kanal Programmierung? - Der Benutzer kann bis zu 4 Tx-i Plus auf einen einzelnen LED Kanal legen, welche jeweils mit individuellen Licht und Tonsignalen. Dies erlaubt z.B. 4 blaue Tx-i Plus auf den blauen LED Kanal zu legen und bei einem Biss würde jeder verschieden oft blinken, z.B je 1, 2, 3 oder 4 mal. Wichtig für diese Programmierung ist die richtige Kennzeichnung der LED's.

SCHRITT 1 - Auf L (Lokal) stellen.

SCHRITT 2 - Drücken und halten Sie den Knopf bis ein "piep" Signal ertönt und lassen Sie den Knopf los; das erste LED blinkt einmal, gefolgt von mehreren "Piep" Tönen; dies bestätigt das die Mehr-Kanal Programmierung aktiviert ist.

SCHRITT 3 - Wählen Sie den gewünschten Kanal durch drücken und lösen des Knopfes, bis das gewünschte LED blinkt.

SCHRITT 4 - Aktivieren Sie den Tx-i Plus den Sie als ersten programmieren wollen auch als ersten im Kanal durch einschalten bzw. erzeugen eines Signals; wenn der Code akzeptiert ist zeigt der Empfänger dies akustisch und optisch an und das LED blinkt weiter, während auf den nächsten Code gewartet wird. Das LED blinkt je 1,2,3 oder 4 mal, entsprechend welcher Mehrkanal gewählt ist.

SCHRITT 5 - Wiederholen Sie Schritt 4 bis Sie alle Tx-i Plus programmiert sind (max. 4 pro Kanal). Die Codierung wird Schritt für Schritt akzeptiert.

SCHRITT 6 - Sollten mehr als 4 Tx-i Plus programmiert werden, legen Sie diese auf einen weiteren Kanal und wiederholen Sie entsprechend Schritt 4 & 5.

Merke - Mehrkanal Programmierung kann bis zu 24 Sender aufnehmen, seien es Tx-i Plus oder Tx Plus.

BEENDEN SIE DIE PROGRAMMIERUNG DURCH DRÜCKEN UND LÖSEN DES KNOPFES ALLER VERBLIEBENDER LED'S - DER DELKIM Rx Plus Pro RECEIVER IST NUN EINSATZBEREIT.

WERKSEINSTELLUNGEN ÄNDERN

DIEBSTAHLSSICHERUNG - Der Rx Plus Pro bestätigt die eingeschaltete Diebstahlssicherung durch zwei kurze Tonsignale unterstützt durch blinken aller LED's. Wir empfehlen diese immer zu aktivieren, wenn die Ruten unbeaufsichtigt sind, sei es im Schlaf oder bei verlassen der Angelstelle. Um die Diebstahlsicherung auszuschalten, schalten Sie aus, halten Sie den Programmierknopf gedrückt, schalten sie den Empfänger ein sowie die L (Lokal) oder D (Distant) und lösen Sie den Knopf danach sofort! Um sie wieder zu aktivieren, wiederholen sie den Vorgang.

AUSSCHALTEN DES VIBRO-ALARM - Der Rx Plus Pro bestätigt den aktiven Vibrationsalarm durch zweimaliges vibrieren. Um ihn zu deaktivieren, schalten Sie aus, halten den Programmierknopf gedrückt, schalten Sie den Empfänger wieder ein, L oder D, und warten Sie bis zwei Tonsignale ertönen und lassen Sie den Knopf los! Zur Aktivierung wiederholen sie den Vorgang.

Weitere technische Informationen erhalten Sie direkt von Delkim oder laden Sie diese sich von unserer Webseite www.delkim.co.uk

ZUSAMMENFASSUNG DER TON UND LED INFORMATIONEN

AKUSTISCHE & OPTISCHE SIGNALE IM NORMALEN BETRIEB

LED leuchten konstant für 20 Sekunden - Der Kanal wurde aktiviert. **DIES NUR BEI EINZELKANAL-PROGRAMMIERUNG.**

LED's blinken 1,2,3 oder 4 mal für 20 Sekunden - Der Kanal wurde aktiviert. **DIES NUR BEI MEHRKANAL PROGRAMMIERUNG.**

Niedriger Batteriestand im Empfänger - Einzeler tiefer Ton NACH normalem Aktivierungston! **BATTERIEN ALSBALD TAUSCHEN!**

Rx Plus Pro Leere Batterie Warnung - Signal wie oben aber sich ständig wiederholend! **BATTERIE SOFORT TAUSCHEN!**

Delkim Tx-i Plus Bissanzeiger Batterie Warnung - Einzeler "dooping?" tiefer Ton NACH normalem Ton - Empfänger LED zeigt an, welcher Delkim eine leere Batterie hat. Diese Information wird durch den Delkim Plus Bissanzeiger übertragen. **BATTERIE IM BISSANZEIGER ALSBALD WECHSELN.**

Delkim Plus Warnung bei ganz leerer Batterie - Wie oben aber sich wiederholend! **BATTERIE SOFORT TAUSCHEN.**

Programmieren gesperrt - Zwei tiefe Töne - Drücken Sie den Programmknopf bei normalen Gebrauch um eine Programmierung zu starten (VERHINDERT ZUFÄLLIGE PROGRAMMIERUNG).

Funktstörung Warnung - ZWEI tiefe Fehlertöne, die sich einmal wiederholen während des normalen Gebrauchs! Störsender in der Nähe, setzen Sie den Empfänger auf L(local). Dies ist nicht zwingen eine Batteriestandswarnung!

Ton & Lichtsignale während des programmierens oder beim zurücksetzen.

Code akzeptiert - Zwei hohe Töne gefolgt vom blinken aller LED's.

Programmierfehler - Zwei tiefe Töne - Der Code ist schon programmiert

Mehrkanal Programmierung - Wiederholende Einzelsignale, LED's blinken je 1,2,3 oder 4 mal.

Zurücksetzen der gespeicherten Werte - Einzeler "piep" und blinken aller LED's.

Bestätigung der Löschung aller Werte - Einzeler "piep", dann blinken alle LED's einmal, gefolgt vom Werkseinstellungston und Vibrationsalarm wieder aktiv.

GARANTIE UND AFTER SALES SERVICE

DELKIM LTD repariert oder ersetzt zu unseren Lasten jedes Produkt innerhalb von 2 Jahren nach Kauf, vorausgesetzt ein Kaufbeleg liegt vor. Delkim kann die Reparatur oder den Ersatz ablehnen, wenn Dichtungen geöffnet wurden, dadurch die innere Elektronik beschädigt wurde oder das Gerät mit irgendwelchen Mitteln behandelt wurde. Reparaturen außerhalb der Garantiezeit können Ihnen in Rechnung gestellt werden und die erforderliche Zahlung muß vor der Reparatur erfolgen. Senden Sie das Gerät direkt zu DELKIM LTD Reparaturcenter unter Beschreibung des Fehlers oder reichen sie es Ihrem Händler ein.

Sollte ein Gerät aus Versehen mal ganz unter Wasser geraten, holen Sie es so schnell wie möglich aus dem Wasser. schalten Sie es ab, entfernen die Batterie und lassen Sie es trocknen! Vorsichtige Erwärmung kann evtl. nötig sein, um es völlig zu trockenen. Nicht überhitzen oder über offener Flamme trocknen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass das Gerät nach völliger Trocknung nicht funktioniert, senden sie es zu uns ein.

WARNUNG

DELKIM IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR JEDE FORM DES MISSBRAUCHS, VERSTÖßE GEGEN GESETZE IM FUNKBEREICH ODER EINSATZ AUSSERHALB DES ANGELNS