



GUIDE DES TOUCHES D'INSTRUCTIONS

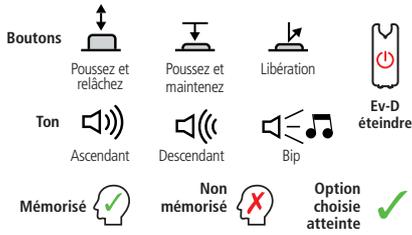

RÉSUMÉ DES OPÉRATIONS

- 1.0 COMMANDES & CONNECTEURS
- 2.0 MISE EN PLACE DE LA PILE
- 3.0 MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT
- 4.0 RÉGLAGE DE LA TONALITÉ
- 5.0 MODE SILENCIEUX
- 6.0 MODE DE RÉGLAGE DES LED DIURNE/NOCTURNE
- 7.0 AVERTISSEMENTS ET ALERTES
- 8.0 GARANTIE ET CONSIGNES D'ENTRETIEN

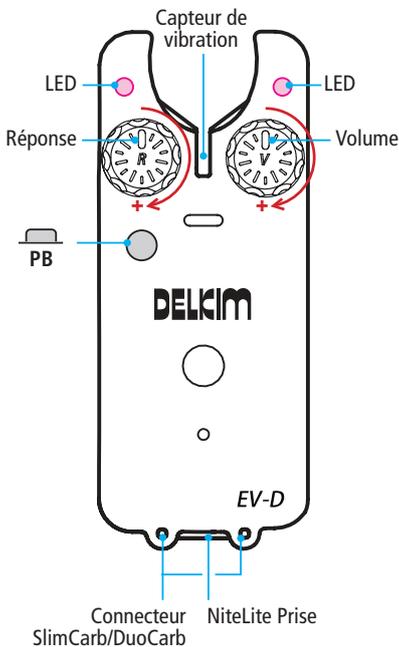


CONSIGNES D'UTILISATION

1.0 MOLETTES & CONNECTEURS

- 1.1 CAPTEUR DE VIBRATIONS
- 1.2 BOUTON-PRESSOIR (BP). **Important** : l'enregistrement des pressions sur les boutons est confirmé par différentes tonalités intuitives ainsi que par le clignotement des LED.
- 1.3 CONTRÔLE DE LA RÉPONSE (R) – Précédemment désignée par le terme « sensibilité ». Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la réponse du capteur de vibrations en fonction des mouvements de la ligne.
- 1.4 CONTRÔLE DU VOLUME (V) – Pour augmenter le volume, tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 1.5 PRISE NITELITE – Permet la connexion d'indicateurs visuels lumineux Delkim. **Remarque** : si aucun indicateur n'est utilisé, laissez le capuchon de couleur en place.
- 1.6 CONNECTEUR SLIMLITE/DUOCARB – Deux petits orifices situés à la base de l'Ev-D permettent de connecter le flexible.


Attention – Lorsque vous connectez une pile ou lorsque vous mettez le récepteur en marche, veillez à ne pas regarder les LED directement et à ce que le volume du haut-parleur ne soit pas réglé au maximum.

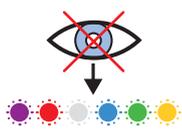

2.0 MISE EN PLACE DE LA PILE


N'utilisez pas de piles rechargeables. Utilisez une pile de 9 volts de bonne qualité comme une Duracell PP3. Desserrez les deux vis à l'aide de l'outil fourni et retirez-les. Soulevez le couvercle du compartiment de la pile. Connectez la pile et remettez le couvercle en place. Remettez les vis en place en veillant à ne pas les serrer trop fort.

Remarque : lorsqu'une pile est connectée à un Ev-D pour la première fois, il s'allume automatiquement sur le réglage par défaut.*

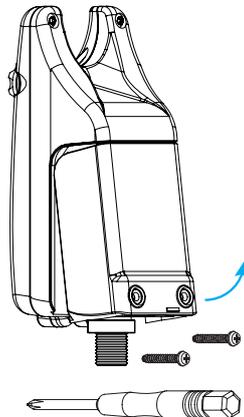


3.0 MISE EN MARCHÉ

Maintenez le BP enfoncé jusqu'à ce que des tonalités de confirmation ascendantes soient émises, puis relâchez-le immédiatement. Ne maintenez PAS le bouton enfoncé après avoir allumé l'alarme pour éviter de passer en mode de réglage de la tonalité (voir la section 4.0).




3.1 ARRÊT – Maintenez le BP enfoncé (environ 5 secondes) jusqu'à ce que des tonalités de confirmations descendantes soient émises, puis relâchez-le.



4.0 RÉGLAGE DE LA TONALITÉ (Défaut : moyen*)

(Généralement effectué avant de pêcher) – Assurez-vous d'abord que l'Ev-D est éteint. Allumez-le en maintenant le BP enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez les tonalités de démarrage. Après avoir entendu deux tonalités de confirmation, relâchez immédiatement le bouton. Maintenez le BP enfoncé pour faire défiler les 16 tonalités et en sélectionner une. Pour changer le sens de défilement des tonalités, relâchez le BP puis maintenez-le à nouveau enfoncé. Une fois la tonalité désirée atteinte, relâchez le BP. Pour changer à nouveau la tonalité en mode réglage, enfoncez puis relâchez le BP aussi souvent que vous le souhaitez. Le mode de réglage de la tonalité se désactive automatiquement 10 secondes après avoir appuyé sur le BP. Réglage mémorisé.

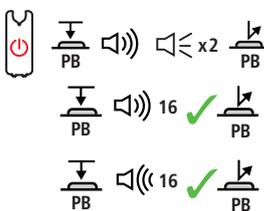

5.0 ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU MODE SILENCIEUX

Désactive le haut-parleur local de l'Ev-D. Appuyez sur le BP et relâchez-le après avoir entendu la tonalité de confirmation. **Ne maintenez pas le BP enfoncé pour éviter de modifier le mode de réglage des LED.** Le mode silencieux reste actif pendant 5 minutes et quelques instants après son activation, la LED de gauche se met à clignoter en guise de rappel visuel. Le mode silencieux peut être annulé à tout moment par une simple pression sur le BP. Réglage non mémorisé.



6.0 MODES DE RÉGLAGE DES LED DE JOUR ET DE NUIT (Default - Night Mode*)

Sélection de la luminosité des LED de jour (niveau élevé) ou de nuit (niveau moyen). Maintenez le BP enfoncé jusqu'à ce que deux tonalités de confirmation soient émises, puis relâchez-le pour basculer entre les modes de jour et de nuit. Le mode de nuit est toujours accompagné de la signalisation de nuit. Mémorisation du dernier réglage.



7.0 AVERTISSEMENTS ET ALERTES

- 7.1 PILE FAIBLE – Si le niveau de la pile est faible, l'intensité des LED diminue et le volume est réduit. Remplacez la pile dès que possible (voir la section 2.0). Après avoir inséré la nouvelle pile, l'Ev-D s'allume automatiquement. **Le remplacement de la pile n'a aucune incidence sur les mémorisations.**
- 7.2 EXTINCTION AUTOMATIQUE (Mode économie d'énergie) – Si aucune activité n'est détectée après environ 60 heures depuis la mise en marche, l'Ev-D s'éteint après qu'un compte à rebours d'avertissement soit émis. Pendant le compte à rebours, toute activation ou pression sur le BP maintient l'alarme allumée 60 heures de plus.
- 7.3 EXTINCTION DE SÉCURITÉ – Si le BP est maintenu enfoncé par erreur, l'Ev-D détecte l'anomalie et s'éteint automatiquement.

8.0 GARANTIE ET CONSIGNES D'ENTRETIEN

Les Ev-D bénéficient d'une garantie standard de 2 ans (3 ans avec inscription). Les Ev-D ne nécessitent aucun entretien. Prenez-en soin et ils prendront soin de vous.

- Après une utilisation sous la pluie, essuyez-les et entreposez-les en position verticale dans un endroit chaud, sans leur étui, jusqu'à ce qu'ils soient secs.
- Si un Ev-D est plongé accidentellement dans l'eau, éteignez-le, retirez la pile et secouez-le pour extraire toute l'eau. Entreposez-le dans un endroit chaud jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.
- La manipulation des vis autres que celles de la porte du compartiment de la pile ou l'application de substances, en particulier de WD40, entraîne une annulation de la garantie.

Toutes les informations relatives à la garantie, à l'inscription, au service après-vente et aux bonnes pratiques d'usage peuvent être consultées sur notre site. www.delkim.co.uk

ENREGISTREMENT PROLONGÉ DE LA GARANTIE DE 3 ANS

Tous les produits Delkim bénéficient d'une garantie standard de 2 ans, mais nous offrons une garantie étendue de 3 ans si vous vous enregistrez en ligne.

Vous devrez suivre les instructions et fournir votre preuve d'achat. L'extension de garantie commence à partir de la date d'achat et non de la date d'enregistrement.

Pour vous inscrire, allez à www.delkim.co.uk/registration

La déclaration de conformité UE du Ev-D peut être consultée sur notre site Web www.delkim.co.uk/DOC



Delkim Ltd., P.O. Box 270, Bedford, England MK43 7DZ
Tel. +44 (0) 1234 721116
Fax +44 (0) 1234 721148
www.delkim.co.uk



DOWNLOAD OUR APP

