




UPUTE ZA KORISNIKA

ZNAČAJKE

- Digitalni prijemnik
- Puls i vizualna replikacija
- Vizualne postavke za udaljenost
- Lako uparivanje
- RunLite mod
- DND (ne omotaj mod)
- Napredna sigurnost (patentirano)
- Pralagodljiv vibro mod
- Podsjetnik posljednje aktivnosti
- Indikator za uključeno
- Poboljšana ušteda energije

SAŽETAK SUSTAVA

- KONTROLE
- NAMJEŠTANJE BATERIJE
- PALJENJE/GAŠENJE
- LAKO UPARIVANJE
- TVORNICKE POSTAVKE
- POSTAVKE ZA UDALJENOST
- VIBRACIJA
- PODSJETNIK (RECALL)
- SIGURNOST OD KRADE
- RUNLITE MOD
- DND (NEOMETAJ MOD)
- UPOZORENJA I OPOMENE
- BEŽIČNA UPOTREBA VEZE
- PUTSTVO ZA GARANCIJU I NJEGU

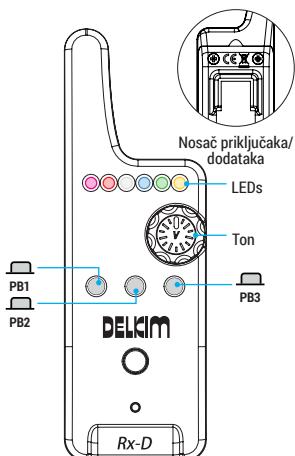

NOSAČ PRIKLJUČAKA/DODATAKA

- 1.1 Tipke - PB1, 2&3 (slijeva udesno).**
VAŽNO – Pritisakom na tipke potvrđuju se razni tonovi za potvrdu i LED bljeskove.
- 1.2 UPARIVANJE GLASNOĆOM (V) –** Okrećite u smjeru kazaljke na satu za povećanje glasnoće.
- 1.3 Nosač priključaka/dodataka –** Nosač za privjesak, banksticu i remen.
- VAŽNO – Prije nego priključite bateriju u Rx-D pročitajte upute za Lako uparivanje 4.0 – 4.4.**



APOZORENJE
Ne gledajte direktno u led lampice i ne pojačavajte na maximum tonove kada stavljate bateriju ili palite signalizator.



2.0 NAMJEŠTANJE BATERIJE


Ne koristite baterije na punjenje. Koristite kvalitetne 9V baterije kao sto su Duracell PP3. Odstranite oba vijka koristeći alat iz seta. Otvorite poklopac baterije tako da podignite vrh poklopa i povučete prema dolje. NE UPOTREBLJAVAJTE SILU. Umetnite bateriju i zatvorite poklopac. Zasarađite nazad oba vijka paceti da ne pretegnete.

NAPOMENA – Kad je baterija spojena na NEUPAREN DND ili kada je on apulen ručno(vidi 3.0) ljubičasti led će treperiti indicirajući čekanje na Lako uparivanje. Lako uparivanje mora biti započeto u 45 sekundi ili će se Rx-D ugasi automatski.

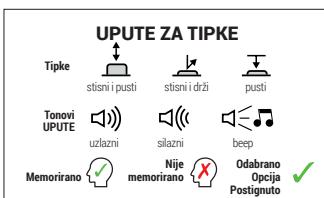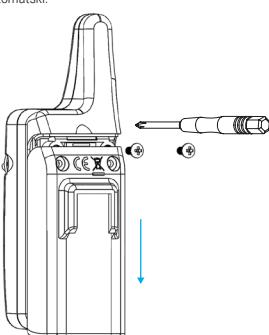

3.0 PALJENJE/GAŠENJE

Rx-D zahtjeva pritisak na sve tri tipke jednom za paljenje i gašenje. Pritisni tipku PB1+2+3 u isto vrijeme dok nećete potvrditi ton i odmah pustite.



3.1 UPALJENA INDIKACIJA – Zadnji kanal aktiviran led treptajem svake 2 minute indicira da je Rx-D uključen.

4.0 LAKO UPARIVANJE


Prije nego se Rx-D može upotrijebiti **bežično mora se upariti sa korisničkim unikatnim kodom koji ima svaki Tx-D**.

Upotrijebite jedan kanal za uparivanje sa Tx-D-om sa željenim Rx-D led bojam t kanalom. Za uparivanje do 4 komada Tx-D koristite multi kanalno uparivanje jednog Rx-D led kanala u boji vizualno diferenciranom od 1-4 bijesna.

4.1 KAKO UPARITI – Prvo se uvjerite da su Rx-D i Tx-D svi ISKLJUČENI. Namjeste ODZIV na niski level i TONOVE na srednju jačinu. **VAŽNO** – Rx-D će se sam ugasi automatski ako nije memorirano i ako u uparivanju ništa nestisnete u 45 sekundi ili ako Lako Uparivanje nije završeno. Ako se pojavi greška prije završavanja Uparivanja ugasiće ručno ili sačekajte da se sam ugasi automatski. Iznova Lako Uparivanje.



4.2 UPARIVANJE JEDNOG KANALA – Upalite Rx-D. Ljubičasta led lampica bljeska signalizirajući mod za uparivanje jednog kanala. Ako je taj kanal koji želite upariti tad upalite Tx-D sa kojim da se upari na udaljenosti do 1m od Rx-D stanicu kako bi se kodovi uparili.

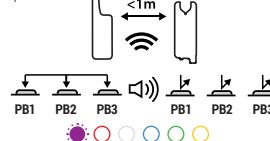

Ako taj recimo ljubičasti kanal želite preskočiti i želite upariti sljedeću boju/kanal onda pritisnite i pustite PB1 tipku i prieđite na sljedeći. Kad je kod prihvaćen ton potvrdje se oglasiti te počinje trepeti sljedeći led i možete krenuti u uparivanje idućeg Tx-D.



NAPOMENA – Rx-D će dopustiti uparivanje samo jednog po jednom Tx-D signalizatoru. Boje druge transmisije kodova će se automatski manifestirati kao greška. Nastavite uparivati kako je zadano i završite procesom pritiska i puštanja PB1 tipke kroz led kanale/boje (isključujući i žutu) dok Uparivanje ne budete kompletno i završeno.

4.3 VIŠEKANALNO UPARIVANJE – Proces je kao i 4.1 i 4.2 samo kad zahtira ljubičasta ledica stisnite i držite PB1 tipku za jedan zvučni signal nakon čega slijede dva zvučna signala i otpustite. Ljubičasti led će bljeskati konstantno u pratištu sa jednim beepom indicirajući zahtjev za Višekanalno Uparivanje.



Ako se LJUBIČASTI kanal ne upari, pritisnite i pustite PB1 dok nećete bljeskati traženi kanal te upalite željeni Tx-D. Kada se željeni kanal upali, uparite svaki Tx-D palec ga ka u 4.2. Za razliku od 4.2 kada je svaki Tx-D kod prihvaci, svaki led kanal nastaviti će bljeskati sve dok svi Tx-D signalizatori nisu upareni. Nastavite uparivati prema uputama i završite pritiskom i puštanjem tipke PB1 kroz sve LED kanale (isključujući žut) dok Uparivanje nije završeno i potvrđeno.



4.4 PROVJERA UPARIVANJA – Aktivirajte ili upalite svaki Tx-D da se uvjerite da su upareni kako treba sa RX-D stanicom. Greške uparivanja mogu jedino biti ispravljene koristeći RESET MEMORIE (4.5). Rx-D resiver je sada spreman za korištenje i ponovit će sve iz uparivanja sa Tx-D-ima zvučno i vizualno. Kada je uparivanje jednom završeno Zadana Sigurnost je upaljena i ako se Tx-D isključi tada će se uključiti Alarm Protiv Krađe. Pritisakom na tipku PB na RX-D-u alarm se odmah gasi (vidi 4.0-4.5).

4.5 RESET MEMORIE – Čisti memoriju Uparivanja. Ovo se mora napraviti pravilno i po redu da bi se uparili dodani ili zamjenjeni Tx-D signalizatori ili da se isprave greške uparivanja. Upalite stanicu pritiskom na sve tri PB tipke i držite dok se nećete dva beepa tad odmah otpustite tipke. Pritisnite i držite tipku PB3 dok se RX-D ne ugasi. Ova radnja čisti svu memoriju. Da biste ponovo uparili jednostavno ponovite LAKO UPARIVANJE(4.0-4.5).



5.0 TVORNICKE POSTAVKE

Kada je UPALJENO nakon završenog Uparivanja.

DALJINA	STANDARDNO
VIBRA	UPALJENO
SIGURNOSNI ALARM	UPALJENO
RUNLITE MOD	UGAŠENO
DND(NEOMETAJ MOD)	UGAŠENO

6.0 POSTAVKE ZA UDALJENOST

Tvornički je zadana Standardna Udaljenost sa korisničkim selektivnim boostom ili Kratka Udaljenost. Standardna udaljenost (više od 750mm) pokrće će većinu situacija i dati bateriji viši vijek trajanja. Boost će dati dodatnu udaljenost(+15%) za 15 minuta. Kratka Udaljenost (do 500mm) je posebna što će maximalno produžiti vijek vaše baterije posebno što je više korisnik blize signalizatoru Tx-D.

NAPOMENA – Citirane mjere daljine su izmjerene kao maksimalne. Stvarna udaljenost ujvijek treba biti isprobana sa Tx-D testom za udaljenost, i utjecat će i ambientne stanje pozicije na kojoj ste. Vidi Tx-D korisnički priručnik (sekcija 11.0).

UPOZORENJE – Delkim neće biti odgovoran za upotrebu naših proizvoda suprotno svim robovlomnim ili radio regulacijama tij previlima.


6.1 IZMJENA UDALJENOSTI – Pritisnite i držite tipku PB1 da prodote kroz postavke za Udaljenost. Kratko – Standardno – Boost. Otpustite tipku PB1 kada je odabrana udaljenost odabrana.

NAPOMENA – Postavke udaljenosti se ne memoriraju – Udaljenost se resetira ujvijek na Standardno nakon gašenja.



6.2 BOOST ISTEK VREMENA – Nakon 15 minuta Boost istekne uz audio ton upozorenja i vrati prve postavke (Standardno ili Kratko). **Stalno korištenje Boost opcije može skratiti vijek vaše baterije.**

6.3 VERIFIKACIJA POSTAVKI ZA UDALJENOST – Pritisni i otpusti tipku PB1 i Udaljenost led lampice će se osvijetliti.



7.0 VIBRACIJA

Tvornički zadano je uključeno sa jednim ponavljanjem. Pritisni i otpusti tipku PB2 za prijelaz između uključeno/isključeno. **Memoriranje postavki.**




7.1 KONFIGURACIJA PONAVLJANJA VIBRACIJE – Broj ponavljanja može biti promjenjen sa Tvornički zadano 1 na 2 ili 3 po potrebi. Pritisni tipku PB2 za isključivanje vibracije tamo pritisni i drži PB2 za promjenu broja ponavljanja od 1, 2 ili 3 otpuštajući na željenu postavku. **Memoriranje postavki.**



8.0 PODSJETNIK (RECALL)


Pritisni i držite tipku PB3 – Zadnji LED zasvjetli onliko koliko je tipka pritisnuta. Pritisnjući PB3 možete također koristiti za RX-D brzu provjeru statusa Upaljeno/Ugaseno



9.0 SIGURNOST OD KRAĐE (ALARM)

Tvornički zadano je uključeno. Kada je potaknut od Tx-D gašenjem ili sa IMU senzora (ako je uključen) Alarm protiv krađe će se upaliti na 20 sekundi.

9.1 SIGURNOST UKLJUČENO/ISKLJUČENO – Pritisni i otpusti tipku PB1 + PB2 za prijelaz između uključeno/isključeno. **NAPOMENA – Gaseće SIGURNOST je samo za sesiju.** Automatski će se vratiti na zadano uključeno kad god je RX-D isključen.



9.2 PREKID ALARMA SIGURNOSTI – Ako je alarm potaknut na prekidi pritiskom na tipku PB (Rx-D ostaje uključen nakon prekida) alarm se uključuje. **NAPOMENA –** Da bi izbjegli slučajne potaknute reakcije alarma ujvijek prvo isključite RX-D prije Tx-D.

10.0 RUNLITE MOD

Svih 6 ledica zasvjetli zajedno da osigura hitno osvjetljenje na 15 sekundi kad je potaknuto sa konstantnim beponvima na 4 sekunde. Aktiviran Led kanal ostaje upalen na 4 sekunde. Pritisni i otpusti PB1 + PB2 za prijelaz između uključeno/isključeno. Pritisakom bilo koji PB tipke dok su LEDice osvjetljene isključuje ih sve dok RunLite mod ne буде ponovo potaknut. **Sesija samo postavki Ne memorira se.**

NAPOMENA – Konstantno korištenje RunLite moda će smanjiti životni vijek baterije.



11.0 DND (NEOMETAJ MOD)

Hitne postavke koje sprečavaju RX-D od sondiranja/zvukova do 4 sekunde neprekidne aktivacije. Zauzavlja neželjene indikacije od nagle promjene uvjeta poput tuče. Istječe automatski nakon 15 minuta. Pritisni i otpusti PB2 + PB3 za prijelaz između uključeno/isključeno. **Ne memorira se.**



11.1 DND ZAKLJUČAVANJE – Zaključan DND je upaljen konstantno i nemože se namjerno isključiti korisniku da ih ne uznenimaju ništa drugo osim punktnog runa. **Use with great care and NOT when snag fishing.** Koristi se velikom pažnjom i ne kod SNAG vriste ribolova. Za namjestiti pritisni i drži PB2 + PB3 dok nećete ujvijek zvuk „zaključavanja“. Sesija samo postavki Ne memorira se.



11.2 RUNLITE + DND mod – se mogu namjestiti zajedno – Vidi 10.0 i 11.0.

12.0 UPOZORENJA I OPOMENE

12.1 STANJE BATERIJE – Stanje baterije je testirano na uključivanju i nakon svake aktivacije. Ako se za koju utvrdi da je slab, daje karakteristično dvostruko silazno tonsko upozorenje. Zamjenite bateriju što je prije moguće. Ako se baterija na RX-D spusti iznad određenog nivoa će IKAVE aktivnosti daje ponavljajuće upozorenje i baterija se mora zamjeniti ODMAH. Zamjenjujući bateriju u RX-D-u na 2 sekunde. Umetrite zamjenjujući bateriju u RX-D i on će se automatski uključiti. **Zamjene baterija ne utječe na ništa zapamćeno i spremljeno.**



NAPOMENA – Upozorenja na nisku razinu baterije se također signaliziraju onim Ledom na kojem je ona niska.

12.2 AUTO SWITCH OFF (Usteda energije) – AUTOMATSKO GAŠENJE – Kad je RX-D uključen i nema nikakve aktivnosti na njemu cca 48 sati će se uparenog Tx-D stanicu se automatski ugasi i oglasi se tonovima upozorenja za tu radnju. Pritisnite bilo koji PB tipku za produljenje razdoblja za još 48 sati.

12.3 PB FAILSAFE ABORT – SIGURNOSNO GAŠENJE PB TIPI – Ako se obje ili bilo koja PB tipka slučajno u vašoj torbi pritisnu i ostanu pritisnute, RX-D prepostavlja stanje greške i automatski se isključuje.

13.0 BEŽIČNA UPOTREBA VEZE

Držite svoj RX-D bar pola metra udaljen od bilo kojeg električnog uređaja kao i Tx-D.

14.0 UPUTSTVO ZA GARANCIJU I NJEGU

RX-D standardno dolazi s dvogodišnjom garancijom (3 godine ako se registrirate). RX-D-ovi ne trebaju servisiranj. Paziti na njih i oni će paziti na vas.

Nakon upotrebe na kisi očistite ih i odložite uspravno u suhoj prostoriji odvojivo ih od poklopaca(hardcase) da se osuši.

Ako vam RX-D uroni u vodu, isključite ga i uklonite bateriju i protresite da izbaci vodu. Cuvajte na toplo mjesto da se potpuno osuši.

Diranje bilo kojeg vijka osim uklanjanja baterijskih vratila ili posebno tretiranje bilo kojom supstancom **tipa WD40** će ponistiti svaku jamstvu.

Potpune uvjeti našeg jamstva, registraciju, Brigu nakon prodaje i najbolju praksu možete pronaći na našoj web stranici. www.delkim.co.uk

DELKIM®

Delkim Ltd., P.O. Box 270, Bedford, England MK43 7DZ

Tel. +44 (0) 1234 721146

Fax +44 (0) 1234 721148

www.delkim.co.uk



DOWNLOAD OUR APP

