



Rx-D

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRAŁKI

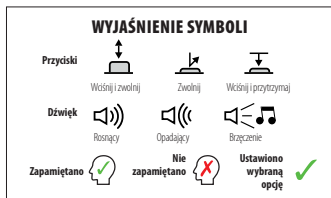

PODSUMOWANIE OPERACJI

- 1.0 REGULACJA
- 2.0 MONTAŻ BATERII
- 3.0 WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE
- 4.0 ŁATWE PAROWANIE
- 5.0 USTAWIENIA FABRYCZNE
- 6.0 USTAWIENIA ZASIĘGU
- 7.0 TRYB VIBRO
- 8.0 PRZYWOŁANIE
- 9.0 ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ
- 10.0 TRYB RUNLITE
- 11.0 TRYB DND (NIE PRZESZKADZĄC)
- 12.0 OSTRZEŻENIA I POWIADOMIENIA
- 13.0 KORZYSTANIE Z RADIA BEZPRZEWODOWEGO
- 14.0 GWARANCJA I CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

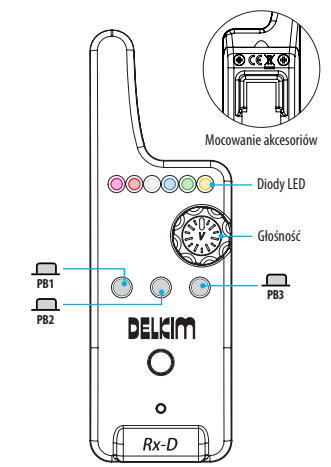


1.0 REGULACJA

- 1.1 PRZYCIŚKI PB1, 2 i 3 (od lewej do prawej) – Ważne – naciśnięcie przycisków jest potwierdzane przez różne intuicyjne dźwięki potwierdzające ustawienia i migające diody LED.
- 1.2 REGULACJA GŁOŚNOŚCI (V) – obrót w prawo, aby zwiększyć poziom głośności.
- 1.3 MOCOWANIE AKCESORIÓW – mocowania do sznurka, podpórki i zaczepów do paska.

WAŻNE – PRZED ZAMONTOWANIEM BATERII W CENTRALCE Rx-D NALEŻY ZAPAZNOŹ SIĘ Z PUNKTAMI 4.0 – 4.4 W INSTRUKCJI OBSŁUGI NA TEMAT ŁATWEGO PAROWANIA.


OSTRZEŻENIE – nie należy patrzeć bezpośrednio na diody LED ani zwiększać głośności głośnika na maksymalne ustawienie podczas instalacji baterii lub włączania urządzenia.



2.0 MONTAŻ BATERII


NIE UŻYWAJ AKUMULATORÓW. Należy stosować dobrej jakości baterie 0V, takie jak Duracell PP3. Za pomocą znajdującego się w opakowaniu narzędzia WYKRĘĆ całkowicie dwie śruby. Lekko unieś górną część pokrywki baterii i zsuń w dół. NIE UŻYWAJ SIŁY. Zamocuj baterię i zakłóć pokrywę, przesuwając ją w górę, aż usłyszysz kliknięcie, gdy wejdzie na miejsce. Przykręć śruby uważając, aby nie dokręcić ich zbyt mocno.

Uwaga – gdy bateria zostanie podłączona do niesparowanego centrali Rx-D lub gdy urządzenie zostanie włączone ręcznie (patrz punkt 3.0), będzie stałe migać fioletowa dioda LED, wskazując oczekiwanie na łatwe parowanie. Łatwe parowanie należy rozpocząć w ciągu 45 sekund, w przeciwnym razie centrala Rx-D wyłączy się automatycznie.

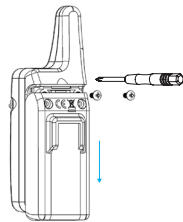


3.0 WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE

Centrala Tx-D wymaga naciśnięcia trzech przycisków w celu WŁĄCZENIA / WYŁĄCZENIA urządzenia. Przytrzymaj jednocześnie przyciski **PB1+2+3**, aż usłyszysz dźwięki potwierdzenia, po czym natychmiast je zwolnij.



- 3.1 WSKAZNIK WŁĄCZENIA – dioda LED aktywowana jako ostatni kanał miga co 2 minuty wskazując, że centrala Rx-D jest włączona. Wyłączenie wskaźnika włączania. Włącz urządzenie, przytrzymując wszystkie trzy przyciski **PB**, aż usłyszysz dwa sygnały, po czym natychmiast zwolnij przyciski. Naciśnij przycisk **PB2**, centrala Rx-D zamilknie dwukrotnie i uruchomi się ponownie. Aby ponownie włączyć tę funkcję, wystarczy powtórzyć ten proces. **Zapamiętane ustawienie.**




4.0 ŁATWE PAROWANIE

Zanim centrala Rx-D będzie mogła być używana bezprzewodowo, musi zostać najpierw sparowana z posiadającymi unikatowe kody sygnalizatorami Tx-D. Użyj parowania jednokanałowego, aby sparować sygnalizatory Tx-D z preferowanym kolorem LED kanału centrali Rx-D. Użyj parowania wielokanałowego, aby sparować do 4 sygnalizatorów Tx-D z jednym z kolorów LED kanału centrali Rx-D oznaczonym wizualnie przez 1-4 mignięcia.

- 4.1 JAK PAROWAĆ – należy się najpierw upewnić, że wszystkie przeznaczone do sparowania centrali Rx-D i sygnalizatory Tx-D są wyłączone. Ustaw czułość na niskim poziomie, a głośność na średnim. **Ważne** – centrala Rx-D wyłączy się automatycznie bez zapamiętania ustawień, jeśli na którymkolwiek etapie łatwego parowania wystąpi opóźnienie dłuższe niż 45 sekund lub jeśli łatwe parowanie nie zostanie ukończone. Jeśli przed zakończeniem parowania wystąpi błąd, WYŁĄCZ ręcznie urządzenie lub poczekaj na automatyczne wyłączenie. Wznow łatwe parowanie.



- 4.2 PAROWANIE JEDNOKANAŁOWE – włącz centralę Rx-D. Fioletowa dioda LED miga nieprzerwanie, wskazując tryb parowania jednokanałowego. W celu sparowania fioletowego kanału należy WŁĄCZYĆ pierwszy sygnalizator Tx-D w odległości jednego metra od centrali Rx-D w celu przesłania kodu.

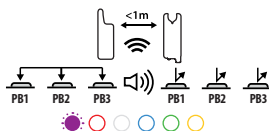

Jeśli fioletowy kanał nie ma być sparowany, naciśnij i zwolnij przycisk **PB1**, aż zacznie migać żółta dioda LED kanału, a następnie włącz odpowiedni sygnalizator Tx-D. Akceptacja kodu zostanie potwierdzona dźwiękowo, po czym zacznie migać dioda LED następnego kanału.

- Uwaga – centrala Rx-D umożliwia parowanie tylko z jednym unikalnym kodem sygnalizatora Tx-D jednocześnie. Kolejne transmisje tego samego kodu uruchomią sygnał błędny. Kontynuuj parowanie zgodnie z potrzebami oraz zakończ, naciskając i zwalniając przycisk **PB1** dla wszystkich kanałów LED (także dla kanału żółtego) aż do uzyskania potwierdzenia zakończenia parowania.

- 4.3 PAROWANIE WIELOKANAŁOWE – postępuj zgodnie z instrukcjami w punktach 4.1 i 4.2, ale gdy zacznie migać purpurowa dioda LED, wcisnij i przytrzymaj przycisk **PB1**, aż usłyszysz jeden sygnał dźwiękowy, a po nim dwa kolejne sygnały dźwiękowe, po czym zwolnij przycisk. Fioletowa dioda LED będzie nieprzerwanie migać, a pojedyncze sygnały dźwiękowe wskazywać na żądanie parowania wielokanałowego.

- Jeśli fioletowy kanał nie ma zostać sparowany, należy wcisnąć i zwolnić przycisk **PB1**, aż dioda LED żądanego kanału zacznie migać. Należy wówczas WŁĄCZYĆ odpowiedni sygnalizator Tx-D. Po dojeździe do żądanego kanału spój kolejno każdy sygnalizator Tx-D jak podano w punkcie 4.2. W przeciwieństwie do punktu 4.2, gdy każdy kod sygnalizatora Tx-D zostanie akceptowany, ta sama dioda LED kanału będzie migać, aż wszystkie żądane sygnalizatory Tx-D zostaną sparowane. Kontynuuj parowanie zgodnie z potrzebami oraz zakończ, naciskając i zwalniając przycisk **PB1** dla wszystkich kanałów LED (także dla kanału żółtego) aż do uzyskania potwierdzenia zakończenia parowania.



- 4.4 SPRAWDZANIE PAROWANIA – aktywuj lub włącz każdy sygnalizator Tx-D, aby upewnić się, że są one poprawnie sparowane z centralą Rx-D. Błędy parowania można poprawić tylko za pomocą MEMCLEAR (punkt 4.5). Centrala Rx-D jest teraz gotowa do użycia i będzie powielać wszystko dźwiękowo i wizualnie ze sparowanych urządzeń Tx-D. Po zakończeniu parowania zostanie WŁĄCZONE domyślne ustawienie zabezpieczeń, a jeśli sygnalizator Tx-D będzie WYŁĄCZONY, uruchomi się alarm zapobiegający przed kradzieżą. Można go natychmiast wyciszyć, naciskając dowolny przycisk **PB** na centralce Rx-D (patrz punkt 9.2).

- 4.5 MEMCLEAR – czyści pamięć parowania. Należy wyciszyć pamięć w celu sparowania zapasowych / dodatkowych sygnalizatorów Tx-D lub skorygowania wyników podczas parowania błędów. Włącz urządzenie, przytrzymując wszystkie trzy przyciski **PB**, aż usłyszysz dwa sygnały, po czym natychmiast zwolnij przyciski. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PB3** aż do WYŁĄCZENIA urządzenia Rx-D. Pamięć zostanie wówczas całkowicie wyczyszczona. Aby sparować ponownie, wystarczy powtórzyć instrukcje dotyczące łatwego parowania (punkty 4.0 – 4.5).



5.0 USTAWIENIA FABRYCZNE


Przy włączeniu urządzenia po zakończeniu parowania.

ZASIĘG	STANDARDOWY
TRYB VIBRO	WŁĄCZONY
ALARM BEZPIECZEŃSTWA	WŁĄCZONY
TRYB RUNLITE	WŁĄCZONY
TRYB DND	WŁĄCZONY

6.0 ALARM ZABEZPIECZAJĄCY PRZED KRADZIEŻĄ

W ustawieniach fabrycznych jest WŁĄCZONY. W przypadku uruchomienia alarmu bezpieczeństwa poprzez wyłączenie sygnalizatora Tx-D lub czujnikiem IMU (jeśli jest włączony) będzie emitowany sygnał alarmowy nieprzerwanie przez 20 sekund.

- 6.1 WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE ZABEZPIECZEŃ – wcisnij i zwolnij przyciski **PB1 + PB3**, aby przełączyć pomiędzy ustawieniami WŁ. / WYŁ. **Uwaga** – WYŁĄCZENIE ZABEZPIECZEŃ dotyczy TYLKO bieżącej zasady. Urządzenie powraca automatycznie do domyślnego ustawienia (WŁĄCZONE) po wyłączeniu centrali Rx-D.



- 6.2 PRZERWANIE ALARMU BEZPIECZEŃSTWA – w przypadku uruchomienia alarmu, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk **PB** w celu jego przerwania (centrala Rx-D pozostaje włączona po przerwaniu alarmu bezpieczeństwa). **Uwaga** – aby uniknąć przypadkowego włączenia alarmu, należy zawsze najpierw wyłączyć centralę Rx-D przed wyłączeniem sygnalizatorów Tx-D.



7.0 USTAWIENIA ZAKRESU

W ustawieniach fabrycznych ustawiony jest zasięg standardowy, zaś użytkownik ma do wyboru tryb Boost lub krótki zasięg. Zasięg standardowy (do 750m) sprawdza się w większości sytuacji i zapewnia doskonały czas pracy baterii. Tryb Boost zapewnia dodatkowy zasięg (+15%) na 15 minut. Krótki zasięg (do 50m) to specjalne ustawienie brzegowe, które maksymalnie wydłuża czas pracy baterii, gdy użytkownik jest blisko swoich sygnalizatorów Tx-D.

Uwaga – podane wartości zasięgu stanowią maksymalne pomiary na linii wzroku. Rzeczywisty zasięg zawsze należy sprawdzać przeprowadzając test zasięgu sygnalizatora Tx-D, gdyż będzie on zależeć całkowicie od warunków otoczenia i sytuacji na brzegu. Patrz instrukcja obsługi sygnalizatora Tx-D (punkt 11.0).

Uwaga – Delkim nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z naszych produktów w sposób naruszający przepisy regulujące poziom rybu lub nadawanie fal radiowych.

- 7.1 ZMIANA ZASIĘGU – Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PB1**, aby przechodzić między ustawieniami zasięgu. Krótki – Standardowy – Boost. Zwolnij przycisk **PB1** po osiągnięciu wybranego zasięgu. **Uwaga** – ustawienia zasięgu nie są zapamiętywane – po wyłączeniu urządzenia zasięg zawsze resetuje się do ustawienia standardowego.



- 7.2 AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE TRYBU BOOST – po 15 minutach tryb Boost wyłącza się automatycznie emitując dźwiękowe ostrzeżenie i przywraca ustawiony wcześniej zasięg standardowy lub krótki. **Nadmienne korzystanie z zasięgu Boost może skrócić czas pracy baterii.**


- 7.3 WERYFIKACJA USTAWIENI ZASIĘGU – naciśnij i zwolnij przycisk **PB1**, a diody zasięgu LED się zaświecą.

8.0 TRYB VIBRO

W ustawieniach fabrycznych tryb ten jest WŁĄCZONY z jednym powtórzeniem. Naciśnij i zwolnij przycisk **PB2**, aby przełączyć pomiędzy ustawieniami WŁ. / WYŁ. **Zapamiętane ustawienie.**



- 8.1 KONFIGURACJA POWTÓRZEŃ TRYBU VIBRO – liczbę powtórzeń można w razie potrzeby zmienić z jednego w ustawieniach fabrycznych na dwa lub trzy. Naciśnij przycisk **PB2**, aby WYŁĄCZYĆ tryb Vibro, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk **PB2**, aby zmienić liczbę powtórzeń na 1, 2 lub 3, zwalniając przycisk na żądanym ustawieniu. **Zapamiętane ustawienie.**




9.0 PRZYWOŁANIE

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PB3** – ostatnia dioda LED będzie się świecić, dopóki wcisnął przycisk. Naciśnięcie przycisku **PB3** może być również użyte jako szybkie sprawdzenie stanu włączenia centrali Rx-D.



10.0 TRYB RUNLITE

Wszystkie 6 diod LED świeci się razem, zapewniając przez 15 sekund awaryjne oświetlenie w przypadku uruchomienia trybu ciągłym dźwiękiem przez 4 sekundy. Aktywowana dioda LED kanału pozostaje włączona przez kolejne 4 sekundy. Naciśnij i zwolnij przyciski **PB1 + PB2**, aby móc przełączyć pomiędzy ustawieniami WŁ. / WYŁ. Naciśnięcie dowolnego przycisku **PB**, gdy diody LED są podświetlone, powoduje ich WYŁĄCZENIE do momentu ponownego uruchomienia trybu RunLite. **Ustawienie zapamiętywane tylko do końca trwania sesji.**



Uwaga – stała aktywacja trybu RunLite skracza czas pracy baterii.

11.0 TRYB DND (NIE PRZESZKADZĄC)

Ustawienie awaryjne, które zapobiega włączeniu się centrali Rx-D do chwili otrzymania 4-sekundowej ciągłej aktywacji. Zatrzymuje niepożądane wskazania wywołane nagłą zmianą warunków atmosferycznych, takich jak opady gradu. Wyłącza się automatycznie po 15 minutach. Naciśnij i zwolnij przyciski **PB1 + PB2**, aby móc przełączyć pomiędzy ustawieniami WŁ. / WYŁ. **Ustawienie nie jest zapamiętywane.**



- 11.1 LOKADA DND – blokuje na stałe tryb DND i może być używana do celowego unikania zakłóceń pracy użytkownika przez mniej istotne wskazania. **Należy korzystać z zachowaniem ostrożności, NIGDY w trakcie łowienia w zaroślach.** W celu ustawienia naciśnij i przytrzymaj przyciski **PB2 + PB3**, aż usłyszysz dźwięk oznaczający „zakłócenie”. **Ustawienie zapamiętywane tylko do końca trwania sesji.**



- 11.2 TRYB RUNLITE + DND mogą być ustawione jednocześnie – patrz punkty 10.0 i 11.0.

12.0 OSTRZEŻENIA I POWIADOMIENIA

- 12.1 POZIOM BATERII – poziom baterii sprawdzany jest po WŁĄCZENIU urządzenia i po każdej aktywacji. Jeśli okaże się, że jest niski, emitowane jest wyraźne ostrzeżenie w postaci potrojnego ścisającego się dźwięku. Należy jak najszybciej wymienić baterię. Jeśli poziom baterii w centralce Rx-D spadnie poniżej określonego poziomu BEZ aktywacji urządzenia, wyświetli się powtarzające się ostrzeżenie o awarii baterii i należy ją wówczas natychmiast wymienić. **Wymiana baterii** – odłącz baterię i wcisnij wszystkie przyciski **PB** na 2 sekundy. Włóż nową baterię, a centrala Rx-D włączy się automatycznie. **Wymiana baterii nie wpływa na zapamiętane ustawienia.**

Uwaga – ostrzeżenia o niskim poziomie naładowania baterii są również odebrane od sygnalizatorów Tx-D ze wskazaniem, który z nich ma niski poziom baterii.

- 12.2 WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE (oszczędność energii) – jeśli po włączeniu urządzenia w ciągu 48 godzin nie zostanie wykryta żadna aktywność ze sparowanego sygnalizatora Tx-D, centrala Rx-D wyłączy się z towarzyszącym temu dźwiękowym sygnałem odliczającym wyłączenie. Naciśnij dowolny przycisk **PB**, aby przedłużyć czas pracy o kolejne 48 godzin.

- 12.3 AWARYJNE WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA – jeśli którykolwiek z przycisków **PB** zostanie przez przypadek wcisnięty na dłużej, centrala Rx-D przymię, ze wystąpił błąd i nastąpi automatyczne wyłączenie urządzenia.

13.0 KORZYSTANIE Z RADIA BEZPRZEWODOWEGO

Ustaw centralę Rx-D w odległości co najmniej pół metra od wszystkich urządzeń elektrycznych i sygnalizatorów Tx-D.

14.0 GWARANCJA I CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Centrala Rx-D jest objęta standardową 2-letnią gwarancją (3-letnią w przypadku rejestracji urządzenia). Centrala Rx-D nie wymaga serwisowania. Dbaj o swoje urządzenie, a ono zadba o ciebie.

- Po pracy urządzenia na deszczu należy je wyczyścić i przechowywać w ciepłym miejscu aż do całkowitego wyschnięcia, pamiętając o zdjęciu obudowy.
- W przypadku zanurzenia centrali Rx-D w wodzie, należy WYŁĄCZYĆ urządzenie, wyjąć baterię i wytrząsnąć z niego całą wodę. Przechowywać w ciepłym miejscu aż do całkowitego wyschnięcia.
- Wykręcanie jakiegokolwiek śruby innych niż służących do zdjęcia pokrywki komory baterii oraz stosowanie jakiegokolwiek substancji, w szczególności substancji WD40, będzie skutkowało unieważnieniem gwarancji.

Pełne warunki gwarancji, rejestracji, opieki posprzedażnej i najlepszych praktyk można znaleźć na naszej stronie internetowej www.delkim.co.uk.

www.delkim.co.uk

WYDŁUŻONA 3-LETNIA GWARANCJA PO REJESTRACJI URZĄDZENIA



Wszystkie produkty Delkim są standardowo objęte 2-letnią gwarancją. Oferujemy jednak wydłużoną 3-letnią gwarancję po dokonaniu internetowej rejestracji urządzenia. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami i przedstawić dowód zakupu. Okres wydłużonej gwarancji liczony jest od daty zakupu, a nie od daty rejestracji.

W celu rejestracji urządzenia odwiedź www.delkim.co.uk/registration

Z deklaracją zgodności UE dla centrali Rx-D można zapoznać się na naszej stronie internetowej www.delkim.co.uk/DOC



Delkim Ltd., P.O. Box 270, Bedford, England MK43 7DZ

Tel. +44 (0) 1234 721116

Fax +44 (0) 1234 721148

www.delkim.co.uk



DOWNLOAD OUR APP

