

Ev-D

BEDIENUNGSANLEITUNG



BEDIENUNGSANLEITUNG

Tasten

- Drücken und loslassen
- Drücken und halten
- Veröffentlichung
- Ev-D AUS

Ton

- Aufsteigend
- Absteigend
- Beep(s)


Auswendig gelernt (Green checkmark icon)

Nicht auswendig gelernt (Red X icon)

Gewählte Option erreicht (Green checkmark icon)

BETRIEBSÜBERBLICK

- 1.0 BEDIENELEMENTE & ANBAUGERÄTE
- 2.0 EINSETZEN DER BATTERIE
- 3.0 EIN-/AUSSCHALTEN
- 4.0 TONEINSTELLUNG
- 5.0 STUMMSCHALTUNG
- 6.0 TAG-/NACHT-LED-MODUS
- 7.0 WARNUNGEN & ALARME
- 8.0 GARANTIE- UND PFLEGEHINWEISE

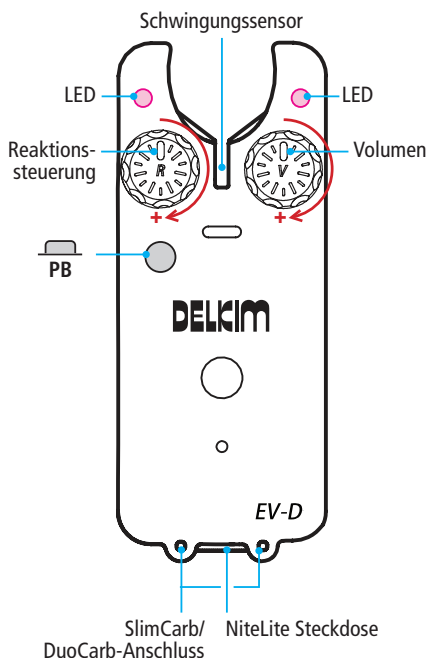

GEBRAUCHSANWEISUNG

1.0 BEDIENELEMENTE & ANBAUGERÄTE

- 1.1 VIBRATIONSSENSOR
- 1.2 DRUCKKNOPF (PUSH BUTTON – PB). **Wichtig** – Tastendrucke werden durch verschiedene intuitive Bestätigungstöne und LED-Blinken quittiert.
- 1.3 EMPFINDLICHKEIT (Response - R) – Früher Sensibilität (Sensitivity). Drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn, um die Empfindlichkeit des Vibrationsensors auf Schnurbewegungen zu erhöhen.
- 1.4 LAUTSTÄRKE (VOLUME - V) – Im Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu erhöhen.
- 1.5 NITELITE STECKPLATZ – Ermöglicht den Anschluss von beleuchteten Indikatoren von Delkim. **Hinweis:** Wenn der Anschluss nicht verwendet wird, farbigen Spund an Ort und Stelle lassen.
- 1.6 SLIMCARB-/DUOCARB-ANSCHLUSS – Zwei kleine Löcher an der Basis des Ev-D ermöglichen die Befestigung von Wireform.


Warnung – Beim Einsetzen einer Batterie und beim Einschalten nicht direkt auf die LEDs schauen und die Lautstärke der Lautsprecher nicht auf Maximum einstellen.



2.0 EINSETZEN DER BATTERIE


Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien. Verwenden Sie eine gute 9V-Batterie wie z.B. eine Duracell PP3. Entfernen Sie die beiden Schrauben mit dem mitgelieferten Werkzeug vollständig. Heben Sie die Batterieabdeckung ab. Setzen Sie die Batterie ein und setzen Sie die Abdeckung wieder auf. Setzen Sie die Schrauben wieder ein und achten Sie darauf, dass sie nicht zu fest angezogen werden.

Wenn eine Batterie zum ersten Mal an eine Ev-D angeschlossen wird, wird dieses automatisch auf die Standardeinstellungen eingestellt.*

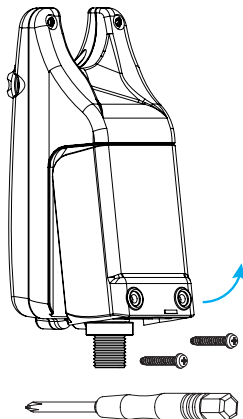


3.0 EIN-/AUSSCHALTEN

Halten Sie **PB** so lange gedrückt, bis aufsteigende Bestätigungstöne zu hören sind und lassen Sie die Taste dann sofort los. Halten Sie die Taste nach dem Einschalten oder der Eingabe der Toneinstellung (siehe 4.0) NICHT länger gedrückt.




3.1 AUSSCHALTEN – **PB** drücken und gedrückt halten (ca. 5 Sekunden warten), bis absteigende Bestätigungstöne zu hören sind und lassen dann los.




4.0 TONEINSTELLUNG (Standard – Medium*)

(Wird normalerweise vor dem Angeln durchgeführt) – Stellen Sie zunächst sicher, dass die Ev-D ausgeschaltet ist. Schalten Sie sie EIN und halten Sie **PB** bis zum erklingen der Starttöne gedrückt. Warten Sie auf zwei Bestätigungstöne und lassen Sie sofort los. Zur Auswahl **PB** gedrückt halten, um die 16 Töne durchzuschalten. Lassen Sie die Taste **PB** los, drücken Sie sie wieder und halten Sie sie gedrückt, um die Richtung des Tonwechsels umzukehren. Lassen Sie **PB** los, wenn der gewünschte Ton erreicht ist. Um den eingestellten Ton während des Einstellmodus zu wiederholen, **PB** so oft wie nötig drücken und wieder loslassen. Die **Toneinstellung wird automatisch innerhalb von 10 Sekunden nach dem letzten Drücken von PB beendet. Einstellung wird gespeichert**

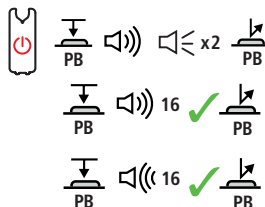

5.0 STUMMSCHALTUNG AN/AUS

Schaltet den lokalen Ev-D Lautsprecher stumm. Drücken Sie **PB** und lassen Sie los, sobald ein einzelner Bestätigungston zu hören ist. **Halten Sie PB nicht weiter gedrückt, sonst wird der LED-Modus geändert.** Die Stummschaltung bleibt 5 Minuten lang eingeschaltet, wobei die linke LED zur optischen Erinnerung nach einer kurzen Verzögerung blinkt, um anzuzeigen, dass sie eingeschaltet ist. Die Stummschaltung kann jederzeit mit einem einzigen Druck auf **PB** aufgehoben werden. **Einstellung wird nicht gespeichert**



6.0 TAG-/NACHT-LED-MODUS (Standard – Nacht-Modus*)

Zur Einstellung der LED-Helligkeit bei Tag (hoch) oder bei Nacht (mittel). Halten Sie **PB** gedrückt, bis zwei Bestätigungstöne zu hören sind und lassen Sie dann los, um zwischen Tag/Nacht umzuschalten. Der Nachtmodus hat immer eine Nachtmarkierung. **Letzte Einstellung wird gespeichert**



7.0 WARNUNGEN & ALARME

- 7.1 **BATTERIE SCHWACH** – Wenn die Batterie schwach wird, werden die LEDs dunkler und die Lautstärke wird reduziert. Tauschen Sie die Batterie so schnell wie möglich aus (siehe Abschnitt 2.0). Setzen Sie die Ersatzbatterie ein und das Ev-D schaltet sich automatisch ein. **Der Austausch der Batterie hat keine Auswirkungen auf die gespeicherten Daten.**
- 7.2 **AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG (STROMSPARMODUS)** – Wird beim Einschalten nach ca. 60 Stunden keine Aktivität festgestellt, schaltet sich das Ev-D mit akustischen Countdown-Warntönen aus. Jede Aktivierung oder jedes Drücken von **PB** während der Warnton ertönt verlängert die Aktivität um weitere 60 Stunden.
- 7.3 **PB FEHLERSICHERER ABRUCH** – Wenn **PB** versehentlich dauerhaft festgehalten wird, nimmt das Ev-D einen Fehlerzustand an und schaltet sich automatisch aus.

8.0 GARANTIE- UND PFLEGEHINWEISE

Die Ev-Ds werden standardmäßig mit 2 Jahren Garantie geliefert (3 Jahre mit Registrierung). Ev-Ds benötigen keine Wartung. Kümmern Sie sich um sie und sie werden sich um Sie kümmern.

- Nach dem Gebrauch im Regen reinigen und aufrecht an einem warmen Ort zum Trocknen lagern, wobei die Hartschalen entfernt werden.
- Fällt ein Ev-D ins Wasser, schalten Sie es AUS, nehmen Sie die Batterie heraus und schütteln Sie das Wasser aus. Lagern Sie es an einem warmen Ort, um es vollständig auszutrocknen.
- Durch Manipulation mit anderen Schrauben als der zum Entfernen des Batteriefachdeckels oder durch Behandlung mit irgendeiner Substanz, **insbesondere mit WD40**, erlischt jegliche Garantie.

Die vollständigen Bedingungen unserer Garantie, der Registrierung, des Kundendienstes und die optimalen Verfahrensweisen finden Sie auf unserer Website: www.delkim.co.uk

ERWEITERTE REGISTRIERUNG FÜR 3 JAHRE GARANTIE

Für alle Delkim-Produkte gilt standardmäßig eine Garantie von 2 Jahren. Bei Online-Registrierung gewähren wir jedoch eine erweiterte Garantie von 3 Jahren.

Sie müssen den Anweisungen folgen und Ihren Kaufbeleg vorlegen. Die Garantieverlängerung beginnt mit dem Kaufdatum und nicht mit dem Datum der Registrierung.

Um sich zu registrieren, gehen Sie zu www.delkim.co.uk/registration

Die EU-Konformitätserklärung für den Ev-D kann auf unserer Website eingesehen werden www.delkim.co.uk/DOC



Delkim Ltd., P.O. Box 270, Bedford. England MK43 7DZ

Tel. +44 (0) 1234 721116

Fax +44 (0) 1234 721148

www.delkim.co.uk



DOWNLOAD OUR APP

