


### INSTRUCTIES SLEUTELGIDS



### BEDIENING IN HET KORT

- 1.0 KNOPPEN & ACCESSOIRES
- 2.0 BATTERIJ PLAATSEN
- 3.0 IN-/UITSCHAKELEN
- 4.0 TOON WIJZIGEN
- 5.0 MUTE
- 6.0 DAG/NACHT-LED-MODUS
- 7.0 WAARSCHUWINGEN & SIGNALLEN
- 8.0 GARANTIE EN ONDERHOUD

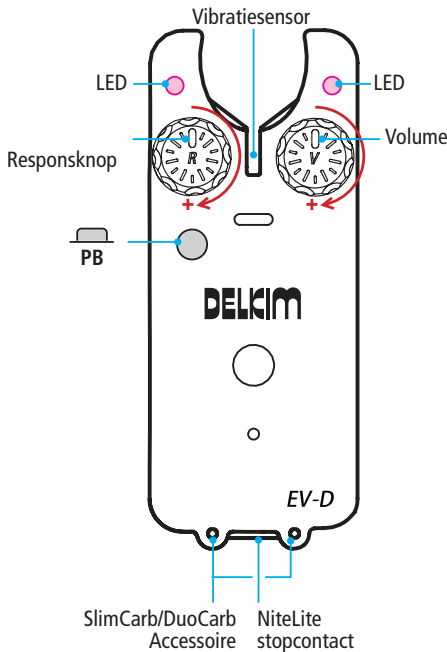

### BEDIENING

#### 1.0 KNOPPEN & ACCESSOIRES

- 1.1 TRILLINGSENSOR
- 1.2 DRUKKNOPPEN - PB. **Belangrijk** – Het indrukken van een knop wordt bevestigd met diverse intuïtieve tonen en knipperende LED's.
- 1.3 RESPONSKNOP (R) – Voorheen 'Gevoeligheid'. Met de klok mee draaien om de respons van de trillingssensor op beweging van de lijn te verhogen.
- 1.4 VOLUMEKNOP (V) – Met de klok mee draaien om het niveau te verhogen.
- 1.5 NITELITE-AANSLUITING – Voor het aansluiten van lichtgevende visuele indicatoren van Delkim. **Opmerking** – als je geen indicatoren gebruikt, laat het gekleurde kapje dan zitten.
- 1.6 SLIMCARB/DUOCARB ACCESSOIRE – Twee kleine gaatjes onder in de Ev-D voor het aansluiten van hangers.


**⚠ Waarschuwing** – Niet rechtstreeks in de LED's kijken of het volume op maximaal zetten wanneer je een batterij plaatst of het apparaat inschakelt.



#### 2.0 BATTERIJ PLAATSEN


Gebruik **GEEN** oplaadbare batterijen. Gebruik een 9-voltsbatterij van goede kwaliteit, zoals Duracell PP3. Verwijder de twee schroefjes volledig met behulp van het bijgeleverde gereedschap. Verwijder het batterijklepje. Plaats de batterij en doe het klepje terug. Schroefjes terugplaatsen en niet te strak aandraaien.

Wanneer er voor het eerst een batterij wordt geplaatst, zal de Ev-D vanzelf inschakelen met de standaardinstellingen.\*

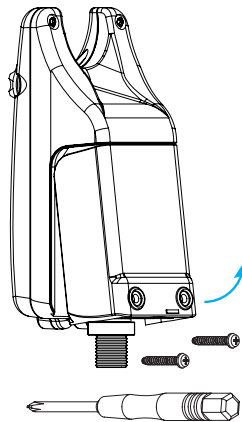


#### 3.0 INSCHAKELEN

PB indrukken en ingedrukt houden totdat er **oplopende** bevestigingssignalen klinken en dan direct loslaten. Knop **NIET** ingedrukt houden na inschakelen, anders wordt Toon Wijzigen (zie 4.0) gestart.




3.1 UITSCHAKELEN – PB indrukken en ingedrukt houden (circa 5 seconden) totdat er **aflopende** bevestigingssignalen klinken, en dan loslaten.




#### 4.0 TOON WIJZIGEN (Standaard – Medium\*)

(Normaliter uitgevoerd vóór het vissen) – Zorg eerst dat de Ev-D is uitgeschakeld. Inschakelen door PB ingedrukt te houden tot de opstartsignalen klinken, en dan direct loslaten. Om te selecteren hou je PB ingedrukt om de 16 tonen te doorlopen. Als je PB loslaat en weer indrukt, wordt de richting van de toonwijziging omgekeerd. Laat PB los zodra de gewenste toon is bereikt. Om de ingestelde toon te herhalen tijdens de wijzigingsmodus, simpelweg PB zo vaak als nodig indrukken. **Toon Wijzigen schakelt automatisch uit na 10 seconden na de laatste druk op PB. Opgeslagen instelling.**

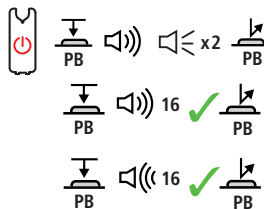

#### 5.0 MUTE AAN/UIT

Dempt lokale Ev-D-luidspreker. PB indrukken en loslaten zodra een enkelvoudig bevestigingssignaal klinkt. **PB niet ingedrukt blijven houden, anders veranderen de LED-modi.** Mute blijft 5 minuten van kracht terwijl de linker LED na een kleine vertraging gaat knipperen als visueel geheugensteuntje dat de functie is ingeschakeld. Mute kan op elk moment worden opgeheven door een druk op PB. **Niet opgeslagen.**



#### 6.0 DAG/NACHT-LED-MODI (Standaard - Nachtmodus\*)

Selecteert felheid van de LED: Dag (Hoog) of Nacht (Medium). PB indrukken en ingedrukt houden totdat twee bevestigingssignalen klinken en dan loslaten om te wisselen tussen Dag en Nacht. Nachtmodus heeft altijd Nachtmarkering. **Laatste instelling opgeslagen.**



#### 7.0 WAARSCHUWINGEN & SIGNALLEN

- 7.1 BATTERIJ BIJNA LEEG – Als de batterij leeg raakt, worden de LED's minder fel en neemt het geluidsvolume af. Vervang de batterij zo snel mogelijk (zie 2.0). Plaats de nieuwe batterij en de Ev-D schakelt automatisch in. **Het vervangen van de batterij heeft geen invloed op de opgeslagen instellingen.**
- 7.2 AUTOMATISCH UITSCHAKELEN (Energiebesparing) – Wanneer de Ev-D is ingeschakeld en er gedurende ongeveer 60 uur geen activiteit wordt waargenomen, zal de Ev-D uitschakelen, wat aangegeven wordt met aflopende geluidssignalen. Elke activiteit of druk op de PB zolang de waarschuwingssignalen klinken verlengt de periode met 60 uur.
- 7.3 STORINGSBEVEILIGING PB – Als de PB per ongeluk continu ingedrukt wordt gehouden, zal de Ev-D in een storingstoestand terugvallen en automatisch uitschakelen.

#### 8.0 GARANTIE EN ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

Ev-D's worden standaard geleverd met 2 jaar garantie (3 jaar bij registratie). Ev-D heeft geen onderhoud nodig. Als je er goed voor zorgt, betaalt zich dat terug.

- Na gebruik in de regen: schoonmaken en op een warme plek neerleggen met de harde behuizing eraf.
- Als een Ev-D in het water is beland: uitschakelen, batterij verwijderen en water eruit schudden. Op een warme plek neerleggen en volledig laten drogen.
- Indien er aan schroeven is gedraaid anders dan van het batterijklepje, of indien het apparaat is behandeld met enige substantie, met name WD40, vervalt elke vorm van garantie.

Volledige voorwaarden voor garantie, registratie, after sales-care en best practice zijn te raadplegen op onze website. [www.delkim.co.uk](http://www.delkim.co.uk)

#### UITGEBREIDE REGISTRATIE VAN 3 JAAR GARANTIE

Alle Delkim-producten worden standaard geleverd met een garantie van 2 jaar, maar we bieden een verlengde garantie van 3 jaar als u zich online registreert.

U moet de instructies volgen en uw aankoopbewijs overleggen. De verlengde garantie gaat in vanaf de datum van aankoop en niet de registratiedatum.

Ga naar [www.delkim.co.uk/registration](http://www.delkim.co.uk/registration) voor registratie

De EU-conformiteitsverklaring voor de Ev-D kan worden bekeken op onze website [www.delkim.co.uk/DOC](http://www.delkim.co.uk/DOC)

# DELKIM®

Delkim Ltd., P.O. Box 270, Bedford, England MK43 7DZ

Tel. +44 (0) 1234 721116

Fax +44 (0) 1234 721148

[www.delkim.co.uk](http://www.delkim.co.uk)



DOWNLOAD OUR APP

