


UPUTE ZA KORISNIKA

ZNAČAJKE

- Digitalni prijemnik
- Puls i vizualna replikacija
- Višestruke postavke za udaljenost
- Lako uparivanje
- RunLite mod
- DND (ne ometaj mod)
- Napredna sigurnost (patentirano)
- Prilagodljiv vibro mod
- Podsjetnik posljednje aktivnosti
- Indikator za uključeno
- Poboļjšana ušteda energije

SAŽETAK SUSTAVA

- 1.0 KONTROLE
- 2.0 NAMJEŠTANJE BATERIJE
- 3.0 PALJENJE/GAŠENJE
- 4.0 LAKO UPARIVANJE
- 5.0 TVORNIČKE POSTAVKE
- 6.0 POSTAVKE ZA UDALJENOST
- 7.0 VIBRACIJA
- 8.0 PODSJETNIK (RECALL)
- 9.0 SIGURNOST OD KRADE
- 10.0 RUNLITE MOD
- 11.0 DND (NEOMETAJ MOD)
- 12.0 UPOZORENJA I OPOMENE
- 13.0 BEŽIČNA UPOTREBA VEZE
- 14.0 UPUTSTVO ZA GARANCIJU I NJEGU

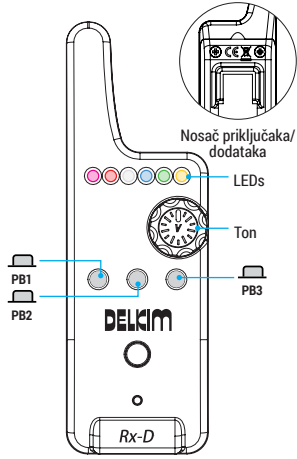


NOSAČ PRIKLJUČAKA/DODATAKA

- 1.1 **Tipke - PB1, 2&3 (slijeva udesno).**
VAŽNO – Pritiskom na tipke potvrđuju serazni tonovi za potvrdu i LED bljeskove.
- 1.2 **UPRAVLJANJE GLASNOĆOM (V)** – Okrećite u smjeru kazaljke na satu za povećanje glasnoće.
- 1.3 **Nosač prikljuaaaka/dodataka** – Nosač za privjesak, bankiti i remen.

VAŽNO – Prije nego prikljuaaete bateriju u Rx-D proaaite upute za Lako uparivanje 4.0 – 4.4.

! UPOZORENJE



Ne gledajte direktno u led lampice i ne pojaavaajte na maximum tonove kada stavljate bateriju ili palite signalizator.



2.0 NAMJEŠTANJE BATERIJE

Ne koristite baterije na punjenje. Koristite kvalitetne 9V baterije kao sto su Duracell PP3. Odrastrite oba vijka koristeći alat iz seta. Otvorite poklopac baterije tako da podignete vnh poklopca i povuete prema dolje. NE UPOTREBLJAVAJTE SILU. Umetnite bateriju i zatvorite poklopac. Zašarafite nazad oba vijka pazeći da ne pretegnete.

NAPOMENA – Kad je baterija spojena na NEUPAREN Rx-D ili kada je on upaljen ručno(vidi 3.0) ljubiiasti led ee treperiti indicirajući aaekanje na Lako uparivanje. Lako Uparivanje mora biti zapoaaeto u 45 sekundi ili ee se Rx-D ugasi automatski.

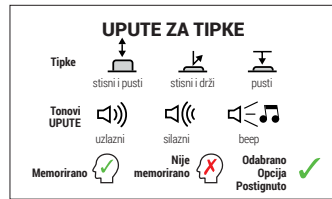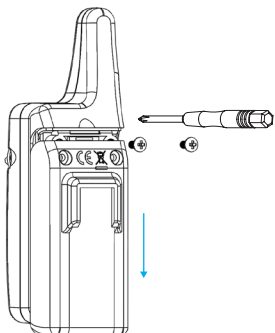

3.0 PALJENJE/GAŠENJE

Rx-D zahtjeva pritisak na sve tri tipke odjednom za paljenje i gašenje. Pritisnite **PB1+2+3** u isto vrijeme dok neaaete potvrdni ton i odmah pustite.



3.1 UPALJENA INDIKACIJA – Zadnji kanal aktiviran led treptajem svake 2 minute indicira da je Rx-D ukljuaaen.

4.0 LAKO UPARIVANJE


Prije nego se Rx-D moae upotrebiti beaično mora se upariti sa korisnikovim unikatnim kodom koji ima svaki Tx-D.

Upotrijebite jedan kanal za uparivanje sa Tx-D-om sa željenom Rx-D led bojom tj. kanalom. Za uparivanje do 4 komada Tx-i-D koristite multi kanalno uparivanje jednog Rx-D led kanala u boji vizualno diferencirano od 1-4 bljeska.

4.1 KAKO UPARITI – Prvo se uvjerite da su Rx-D i Tx-i-D svi ISKLJUAAENI. Namjestite ODZIV na niski level i TONOVE na srednju jaainu. **VAŽNO** – Rx-D ee se sam ugasi automatski ako nista nije memorirano i ako u uparivanju nista nestisnete u 45 sekundi ili ako Lako Uparivanje nije završeno. Ako se pojavi greška prije završavanja Uparivanja ugasete ručno ili saaaekajte da se sam ugasi automatski. Iznova Lako Uparivanje.

4.2 UPARIVANJE JEDNOG KANALA

Upalite Rx-D. Ljubiiasta led lampica bljeska signalizirajući mod za uparivanje jednog kanala. Ako je taj kanal koji želite upariti tad upalite Tx-i-D sa kojim da se upari na udaljenosti do 1m od Rx-D stanice kako bi se kodovi uparili.

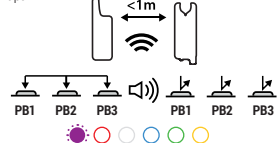

Ako taj recimo ljubiiasti kanal želite preskoaaiti i želite upariti sljedeću boju/kanal onda pritisnite i pustite **PB1** tipku i prijedite na sljedeći. Kad je kod prihvaćen ton potvrde ee oglasi te poaaenje treperit sljedeći led i moaeete krenuti u uparivanje idućeg Tx-i-D.



NAPOMENA – Rx-D ee dopustiti uparivanje samo jednog po jednog Tx-i-D signalizatora. Bilo koje druge transmisije kodova ee se automatski manifestirati kao greška. Nastavite uparivati kako je zadano i završite procesom pritiska i puštanja **PB1** tipke kroz led kanale/boje uključujući i žutu! dok Uparivanje ne bude kompletno i završeno.

4.3 VIŠEKANALNO UPARIVANJE – Proces je kao i 4.1 i 4.2 samo kad zatira ljubiiasta ledica stisnete i držite **PB1** tipku za jedan zvučni signal nakon aega slijede dva zvučna signala i otpustite. Ljubiiasti led ee bljeskati konstantno u pratnji sa jednim beepom indicirajući zahtjev za Višekanalno Uparivanje.




Ako se LJUBIIAASTI kanal ne upari, pritisnite i pustite **PB1** dok nepoaae bljeskati traženi kanal te upalite željeni Tx-i-D. Kada se željeni kanal upali, uparite svaki Tx-i-D paleći ga kao u 4.2. Za razliku od 4.2 kada je svaki tx-i-D kod prihvaćen, svaki led kanal nastaviti ee bljeskati sve dok svi Tx-i-D signalizatori nisu upareni. Nastavite uparivati prema uputama i završite pritiskom i puštanjem tipke **PB1** kroz sve LED kanale(uključujući žutu) dok Uparivanje nije završeno i potvrđeno.



4.4 PROVJERA UPARIVANJA – Aktivirajte ili upalite svaki Tx-i-D da se uvjerite da su upareni kako treba sa Rx-D stanicom. Greške uparivanja mogu jedino biti ispravljene koristeći RESET MEMORIJE (4.5). Rx-D resiver je sada spreman za korištenje i ponovit ee sve iz uparivanja sa Tx-i-D-ima zvučno i vizualno. Kada je uparivanje jednom završeno Zadana Sigurnost je upaljena i ako se Tx-i-D iskljuaa tad ee se uključiti Alarm protiv Kraae. Pritiskom na tipku **PB** na Rx-D u alarm se odmah gasi(vidi 9.2).

4.5 RESET MEMORIJE – Čisti memoriju Uparivanja. Ovo se mora napraviti pravilno i po redu da bi se uparili dodani ili zamjenjeni Tx-i-D signalizatori ili da se isprave greške uparivanja. Upalite stanicu pritiskom na sve tri **PB** tipke i držite dok se neaauju dva beea tad odmah otpustite tipke. Pritisnite i držite tipku **PB3** dok se Rx-D ne ugasi. Ova radnja ee isti svu memoriju. Da biste ponovo uparili jednostavno ponovite LAKO UPARIVANJE(4.0-4.5)



5.0 TVORNIČKE POSTAVKE

Kada je UPALJENO nakon završenog Uparivanja.

DALJINA VIBRA	STANDARDNO
SIGURNOSI ALARM	UPALJENO
DND(NEOMETAJ MOD)	UGAŠENO
	UGAŠENO

6.0 POSTAVKE ZA UDALJENOST

Tvornički je zadana Standardna Udaljenost sa korisničkim selektivnim boostom ili Kratka Udaljenost. Standardna udaljenost (više od 750m) pokriri ee većinu situacija i dati bateriji dug vijek trajanja. Boost ee dati dodatnu udaljenost(+15%) na 15 minuta. Kratka Udaljenost (do 500m) je posebna što ee maksimalno produžiti vijek vaše baterije posebno što je više korisnik bliže signalizatoru Tx-i-D.

NAPOMENA – Citirane mjere daljine su izmjerene kao maksimalne. Stvarna udaljenost uvijek treba biti isprobana sa Tx-i-D testom za udaljenost, i utjecat ee i ambijent te stanje pozicije na kojoj ste. Vidi Tx-i-D korisnički priručnik(sekcija 11.0).

UPOZORENJE – Delkim neaae biti odgovoran za upotrebu naših proizvoda suprotno svim ribolovnim ili radio regulacijama tj pravilima.

6.1 IZMJENA UDALJENOSTI – Pritisnite i držite tipku **PB1** da proaeete kroz postavke za Udaljenost. Kratko – Standardno – Boost. Otpustite tipku **PB1** kada je odabrana udaljenost odabrana.

NAPOMENA – Postavke udaljenosti ee ne memoriraju – Udaljenost se resetira uvijek na Standardno nakon gašena.



6.2 BOOST ISTEK VREMENA – Nakon 15 minuta Boost istekne uz audio ton upozorenja i vrati prvotne postavke (Standardno ili Kratko). **Stalno korištenje Boost opcije moae skratiti vijek vaše baterije.**

6.3 VERIFIKACIJA POSTAVKI ZA UDALJENOST – Pritisni i otpusti tipku **PB1** i Udaljenost led lampice ee se osvjetliti.



7.0 VIBRACIJA

Tvornički zadano je uključeno sa jednim ponavljanjem. Pritisni i otpusti tipku **PB2** za prijelaz između Uključeno/Isključeno. **Memoriranje postavki.**



7.1 KONFIGURACIJA PONAVLJANJA VIBRACIJE – Broj ponavljanja moae biti promjenjen sa Tvornički zadanoj 1 na 2 ili 3 po potrebi. Pritisni **PB2** za isključivanje vibracije zatim pritisni i držite **PB2** za promjenu broja ponavljanja od 1, 2 ili 3 otpustajući na željenu postavku. **Memoriranje postavki.**



8.0 PODSJETNIK (RECALL)

Pritisni i držite tipku **PB3** – Zadnji LED zasvijetli onoliko koliko je tipka pritisnuta. Pritiskajući **PB3** moaeete također koristiti za Rx-D brzu provjeru statusa Upaljeno/Ugašeno



9.0 SIGURNOST OD KRADE (ALARM)

Tvornički zadano je Uključeno. Kada je potaknut od Tx-i-D gašenjem ili od IMU senzora(kao je uključjen) Alarm protiv kraae ee se upaliti na 20 sekundi.

9.1 SIGURNOST UKLJUAAENO/ISKLJUAAENO – Pritisni i otpusti **PB1 + PB3** za prijelaz između Uključeno/Isključeno. **NAPOMENA** – Gašenje SIGURNOSTI je samo za sesiju. Automatski ee se vratiti na zadano Uključeno kad god je Rx-D iskljuaaen.



9.2 PREKID ALARMA SIGURNOSTI – Ako je alarm potaknut na prekid pritiskom na tipku **PB**(Rx-D ostaje ukljuaaen nakon Prekida Alarma Sigurnosti). **NAPOMENA** – Da bi izbjegli slučajne potaknutne reakcije alarma uvijek prvo iskljuaaete Rx-D prije Tx-i-D.

10.0 RUNLITE MOD


Svih 6 ledica zasvijetli zajedno da osigura hitno osvjetljenje na 15 sekundi kad je potaknut sa konstantnim beopovima na 4 sekunde. Aktiviran Led kanal ostaje upaljen na 4 sekunde. Pritisni i otpusti **PB1 + PB2** za prijelaz između Uključeno/Isključeno. Pritiskom bilo koje **PB** tipke dok su Ledice osvjetljene Iskljuaaite ih sve dok RunLite mod ne bude ponovo potaknut. **Sesija samo postavki Ne memorira se.**

NAPOMENA – Konstantno korištenje RunLite moda ee smanjiti životni vijek baterije.



11.0 DND (NEOMETAJ MOD)

Hitne postavke koje spreavaaju Rx-D od sondiranja/zvukova do 4 sekunde neprekidne aktivacije. Zaustavlja neželjene indikacije od nagle promjene uvjeta poput tuče. Istjee automatski nakon 15 minuta. Pritisni i otpusti **PB2 + PB3** za prijelaz između Uključeno/Isključeno. **Ne memorira se.**




11.1 DND ZAKLJUAAVANJE – Zakljuaaen DND je Upaljen konstantno i nemoae se namjerno iskljuaaiti korisnika da ih ne uznemirava ništa drugo osim punakravnog runa. **Use with great care and NOT when snag fishing.** Koristi sa velikom pažnjom i ne kod SNAAG vrste ribolova. Za namještanje pritisni i držite **PB2 + PB3** dok neaaete zvuk „zakljuaaavanja“. **Sesija samo postavki Ne memorira se.**



11.2 RUNLITE + DND mod – se mogu namjestiti zajedno – Vidi 10.0 & 11.0.

12.0 UPOZORENJA I OPOMENE

12.1 STANJE BATERIJE – Stanje baterije je testirano na uključivanju i nakon svake aktivacije. Ako se za koju utvrdi da je slaba, daje karakteristično dvostruko silazno tonsko upozorenje. Zamijenite bateriju što je prije moguće. Ako se baterija na Rx-D spusti iznad određenog nivoa bez IKAAVE aktivnosti daje ponavljajuće upozorenje i baterija se mora zamjeniti ODMAH. Zamjena baterija – Iskljuaaite bateriju i pritisnite sve **PB** tipke na 2 sekunde. Umetnite zamjensku bateriju u Rx-D i on se automatski uključuje. **Zamjene baterija ne utjeaae na ništa zapamćeno i spremjeno.**



NAPOMENA – Upozorenja za nisku razinu baterije se također signaliziraju onim Ledom na kojem je ona niska.

12.2 AUTO SWITCH OFF (Ušteda energije) – AUTOMATSKO GAŠENJE – Kad je Rx-D UKLJUAAEN i nema nikakve aktivnosti na njemu cca 48 sati sa uparenog Tx-i-D stanica se automatski ugasi a oglasi se tonovima upozorenja za tu radnju. Pritisnite bilo koji **PB** za produljenje razdoblja za jos 48 sati.

12.3 PB FAILSAFE ABORT – SIGURNOSNO GAŠENJE PB TIPKI – Ako se obje ili bilo koja **PB** tipka slučajno u vašoj torbi pritisnu i ostanu pritisnute, Rx-D pretpostavlja stanje greške i automatski se iskljuaae.

13.0 BEŽIČNA UPOTREBA VEZE

Držite svoj Rx-D bar pola metra udaljen od bilo kojeg električnog ureaaaja kao i Tx-i-D.

14.0 UPUTSTVO ZA GARANCIJU I NJEGU

Rx-D standardno dolazi sa dvogodišnjom garancijom (3 godine ako se registrirate). Rx-D-ovi ne trebaju servisiranje. Pazi na njih i oni ee paziti na vas.

• Nakon upotrebe na kiši očistite ih i odložite uspravno u suhoj prostoriji odvoajvi ih od poklopca(hardcase) da se osuše.

• Ako vam Rx-D uroni u vodu, iskljuaaite ga i uklonite bateriju i prorešite da izbacite vodu. Čuvajte na toplom mjestu da se potpuno osuši.

• Diranje bilo kojeg vijka osim uklanjanja baterijskih vrata ili posebno tretiranje bilo kojom supstancom tipa **WD40** ee poništiti svako jamstvo.

Potpune uvjete našeg jamstva, registraciju, Brigu nakon prodaje i najbolju praksu moaeete pronaći na našoj web stranici. www.delkim.co.uk



Delkim Ltd., P.O. Box 270, Bedford, England MK43 7DZ
Tel. +44 (0) 1234 721116
Fax +44 (0) 1234 721148
www.delkim.co.uk



DOWNLOAD OUR APP

