


UPUTE ZA KORISNIK

ZNAČAJKE

- Digitalna obrada signala
- Kontrola brzine zvučnog signala
- Digitalni radio
- Promjenjivo LED osvjetljenje
- Nevidljivi način rada
- Trenutne dan/noć postavke
- Isključivanje zvuka
- Poboľšana zaštita od vremenskih utjecaja tona
- 64 postavke digitalnog tona
- Automatsko isključenje napajanja
- Memoriranje korisničkih postavki
- Manji dizajn

SAŽETAK SUSTAVA

- 1.0 KONTROLE I PRIKLJUČCI
- 2.0 NAMJEŠTANJE BATERIJE
- 3.0 PALJENJE/GAŠENJE
- 4.0 TVORNIČKE POSTAVKE
- 5.0 NAMJEŠTANJE MODA – TON/STIŠANO
- 6.0 BEZ ZVUKA
- 7.0 BRZINA ZVUKA
- 8.0 DAN/NOĆ LED MOD
- 9.0 LED SVJETLOSNO PODEŠAVANJE
- 10.0 IMU (SENZOR KRETANJA)
- 11.0 TEST ZA DALJINU
- 12.0 RESETIRANJE NA TVORNIČKE POSTAVKE
- 13.0 UPOZORENJA I OPOMENE
- 14.0 BEŽIČNA UPOTREBA VEZE
- 15.0 UPUTSTVO ZA GARANCIJU I NJEGU

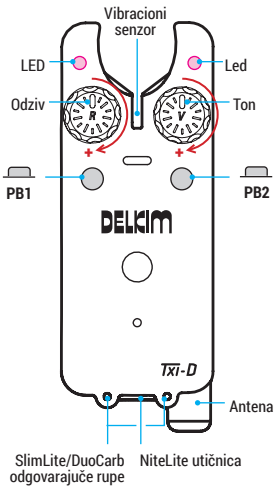

UPUTE ZA UPORABU

1.0 KONTROLE I PRIKLJUČCI

- 1.1 SENZOR VIBRACIJE
- 1.2 Tipke - PB1 + 2 (slijeva udeseo). **VAŽNO** – Pritiskom na tipke potvrđuju se razni tonovi za potvrdu i LED bljeskove.
- 1.3 UPRAVLJANJE ODZIVNIM KOLUĆEM (R) – Ranije poznat kao Sensitivity. Zakrenite u smjeru kazaljke na satu da biste povećali odziv vibracijskog senzora na kretanje najlona. **Važno** – koristite zajedno s upravljanjem brzine zvuka BEEP (vidi 7.0)
- 1.4 UPRAVLJANJE GLASNOĆOM (V) – Okrećite u smjeru kazaljke na satu za povećanje glasnoće.
- 1.5 NITELITE UTIČNICA – Dopušta priključak Delkimovih Illuminated vizualnih indikatora. U slučaju da ga ne koristite, ostavite obojani gumeni poklopac zacepljen.
- 1.6 SLIMCARB/DUOCARB ODGOVARAJUĆE RUPE – Dvije male rupe na bazi signalizatora dozvoljavaju priključak žice (wireform) koja drži indikator.



UPOZORENJE – Ne gledajte direktno u led lampice i ne pojačavajte na maximum tonove kada stavljate bateriju ili palite signalizator



2.0 NAMJEŠTANJE BATERIJE


Ne koristite baterije na punjenje. Koristite kvalitetne 9V baterije kao što su Duracell PP3. Odstranite oba vijka koristeći alat iz seta. Otvorite poklopac baterije. Umetnite bateriju i zatvorite poklopac. Zašarajte nazad oba vijka pažeci da ne pretegnete

Kada je baterija priključena na Txi-D signalizator prvi puta, signalizator će se automatski upaliti.

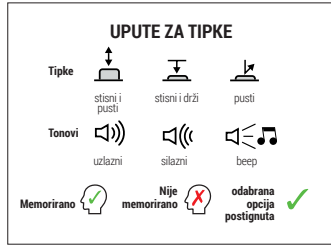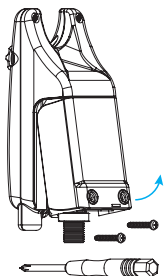

3.0 PALJENJE/GAŠENJE

Txi-D zahtjeva pritisak na obje tipke odjednom za paljenje i gašenje. tipku Pritisnite **PB1+2** u isto vrijeme dok nečujete potvrdni ton te odmah pustite. NEMOJTE pritisnuti tipke nakon zvučnog signala za paljenje, u protivnom će se upaliti setup mod(vidi 5.0)



Gašenje signalizatora uvijek odašilje signal i na Rx-D stanicu što će upaliti Anty-Theft sigurnosni alarm ako je omogućen(pogledaj uputstva za Rx-D)


4.0 TVORNIČKE POSTAVKE

Osnovne postavke koje omogućuju korištenje signalizatora odmah. **Uključite ga** - namjestite tonove i odziv i možete riboloviti. Za bežično korištenje vidi uputstva za Rx-D


- TON – SREDNJI
- LED MOD – ZA NOĆ(+noćno obilježavanje)
- LED OSVJETLJENJE – SREDNJE(level 4)
- BRZINA – SREDNJA(level 4)
- IMU (senzor pokreta) – UGAŠEN

5.0 NAMJEŠTANJE MODA

(Uobičajeno provoditi prije ribolova) Omogućuje podešavanje tona i nevidljivog LED načina rada. Prvo provjerite je li Txi-D isključen. Uključite pritisком na obje tipke **PB1+2**. Pričekajte dva potvrdna tona za uključivanje zatim odmah pustite tipke u isto vrijeme. **Inače, Setup mod će se automatski ugasisi nakon 10 sekundi od pritiska na PB tipku.**



5.1 NAMJEŠTANJE TONA – Odaberite željeni ton pritisком i držanjem tipke **PB1** dok je u postavljenom načinu za kretanje kroz 64 moguća tona. Ponovnim otpuštanjem i pritiskanjem **PB1** tipke se smanjuje smjer(uzlazni i silazni tonovi) promjene tona. Otpustite **PB1** kada postignete potreban ton. Za ponavljanje postavljenog tona tijekom načina prilagodbe jednostavno pritisnite i pustite **PB1** koliko često je potrebno. Jednom kad je postavljen ton koji želite jednostavno pričekajte i odabrani ton će biti zapamćen(memorirano).

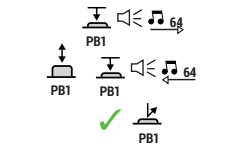

5.2 NEVIDLJIVI LED NAČIN RADA – Ovo je posebna noćna postavka za korisnike Delkim svjetlosnih i vizualnih pokazatelja ili korištenje noćnog načina rada. LED lampice mogu samo svijetliti bez davanja zvuka, ako je noćno označavanje uključeno. LED svijetlo Na indikatoru svijetli normalno s aktivacijom ribe te daje zapanjujući vizualni efekt. Pritisnite **PB2** za uključivanje / isključivanje Stealth LED načina. Ovo samo mijenja noćni LED način rada i drži noćno označavanje UKLJUČENO. Način za dan ostaje nepromijenjen. Moguće je svjetlinu LED-a prilagoditi (vidjeti 9.0). **Postavljanje memorije.**



AKTIVNO POSTAVLJANJE

Postavite pritisком na PB dok se neuključuje.

6.0 BEZ ZVUKA UKLJUČENO/ISKLJUČENO


Isključuje samo jedan Txi-D indikator. Pritisnite **PB1** i pustite dok nečujete ton potvrde. **Nemojte ponavljati pritisak tipke jer će te promijeniti brzinu tona.** Bez zvuka će zvučnik ostati 5min sa treperućom lijevom ledicom kao vizualni podsjetnik da je postavljen u bežumno. Isključivanje zvuka može se otkazati u bilo kojem trenutku jednim pritisком na **PB1** tipku a u slučaju zaborava indikator će se sam upaliti nakon 5min. **Ta radnja ništa ne memorira.**



Napomena – kada je postavljeno na UKLJUČENO, sve **PB2** akcije nisu dostupne.

7.0 BRZINA ZVUKA

Omogućuje podešavanje brzine zvučnog signala na osobne postavke potpuno neovisno o upravljanju odzivom. Pritisnite i nastavite držati **PB1** nakon potvrde jednog isključivanja zvuka čuje se ton kako kroz 8 stupnjeva brzine kreće se od 1-8 (sporo do brzo). Otpustite **PB1** u potrebnj brzini zvuka. Kad je brzina 8 postignuta potvrđuje se neprekidnim ponavljanjem tona. Za resetiranje postupak jednostavno ponovite. **Važno** – koristite povezano s rotacijskim kolutom Response (R) da se dobije optimalna indikacija ugriza. **Postavljanje memorije.**



8.0 DAN/NOĆ LED MOD

Odaberite opciju Dan (zadnja razina 8) ili Noć (zadnja razina 4) opciju s noćnim obilježavanjem. Jednim pritisком i puštanjem tipke **PB2** prebacuje se između moda dan i noć. **Zadnju postavku memorira.**



Napomena – Noćni način rada uvijek ima Noćno označavanje.

9.0 LED SVJETLOSNO PODEŠAVANJE

Omogućuje podešavanje svjetlosne jakosti LED-a u skladu s osobnim željama u oba načina, dan / noć. **Prvo odaberite dan / noć da se prilagodi.** Pritisnite i držite **PB2** za kretanje kroz 8 razina svjetline od 1 - 8 (min - max). Otpustite **PB2** pri potrebnj svjetlini. Kada se postigne osvjetljenje 8, to je potvrđeno neprekidnim ponavljanjem info tona. Za resetiranje jednostavno ponovite postupak. **Postavljanje memorije.**



NAPREDNE POSTAVKE

Zahtjeva da se Txi-D isključi i ponovo uključi pritisком na oba dva **PB-a**.

10.0 IMU (SENZOR KRETANJA)


To daje dodatnu sigurnost kod nekih situacija u ribolovu kada pomicanje Txi-D odašilje upozorenje signalom na Rx-D. Da biste omogućili prvo provjerite je li Txi-D isključen. Uključite ga pritiskanjem oba gumba u isto vrijeme. Pričekajte tonove za potvrdu uključjenja, a zatim otpustite **PB2** držeći pritisnut **PB1** dok se ne čuju tonovi za potvrdu zatim otpustite **PB1**.



Napomena – za aktiviranje potrebno je do 10 sekundi da se IMU za stabilizira. **Postavka samo sesije nije zapamćena** – uvijek se vraća na IMU onemogućeno nakon isključivanja. Kada je IMU omogućen i sigurnost je postavljena na Rx-D budite svjesni da se može slučajno aktivirati alarm protiv krađe pomicanjem Txi-D-a!

11.0 TEST ZA DALJINU

Kad je omogućen, Txi-D pulsira kontinuirano nizom tonova za provjeru prijenosa Rx-D. Prvo se uvjerite da je Txi-D isključen. UKLJUČITE držeći oba gumba pritisnuta. Pričekajte dok se nečuje ton uključjenja, a zatim otpustite **PB1** zadržavanjem tipke **PB2** pritisnutom dok se tada ne čuje signal za potvrdu te onda pustite. Txi-D će pulsirati kontinuirano. Ispitivanje dometa se otkazuje pritisком bilo kojeg gumba. **Ne memorira se nikad.**



Napomena – Uvijek provedite ispitivanje dometa koristeći namješteno sve sa štapovima, signalizatorima itd. na mjestu za realan test. Stvarni raspon daljine varira ovisno o obali i uvjetima okoline i jesu li Standardni, Pojačani ili Kratki domet postavljeni na Rx-D. (Pogledajte Vodič za korisnike Rx-D 6.0 - 6.3)

12.0 RESETIRANJE NA TVORNIČKE POSTAVKE

Prvo Isključite - Uključite i držite oba **PB-a** pritisnute za 2 zvučna signala, zatim 3 zvučna signala i zatim odmah otpustite. Pritisnite i držite **PB1** za redosljed sve dok se Txi-D ne ugasi. Time se vraćaju sve postavke na tvornički zadane postavke (Pogledajte 4.0)



13.0 UPOZORENJA I OPOMENE

13.1 STANJE BATERIJE – Stanje baterije je testirano na uključivanju i nakon svake aktivacije. Ako se za koju utvrdi da je slaba, daje karakteristično dvostruko silazno tonsko upozorenje koje se također prenosi na Rx-D. Zamijenite bateriju što je prije moguće. **Zamjena baterija** - Isključite bateriju i pritisnite obje **PB** tipke na 2 sekunde. Umetnite zamjensku bateriju u Txi-D i on se automatski uključuje. **Zamjena baterija ne utječe na ništa zapamćeno i spremjeno.**

13.2 AUTO SWITCH OFF (Ušteda energije) – AUTOMATSKO GAŠENJE Kad je signalizator UKLJUČEN i nema nikakve aktivnosti na njemu cca 48 sati, Txi-D se automatski ugasi a oglašuje se tonovima upozorenja za tu radnju. Pritisnite bilo koji **PB** za produženje razdoblja za još 48 sati.

13.3 PB FAILSAFE ABORT – SIGURNOSNO GAŠENJE JB TIPKI Ako se obje ili bilo koja **PB** tipka slučajno u vašoj torbi pritisnu i ostanu pritisnute, Txi-D pretpostavlja stanje greške i automatski se isključuje.

14.0 BEŽIČNA UPOTREBA VEZE

Za bežično korištenje Txi-D-ovi moraju prvo biti upareni s uređajem Rx-D. Pogledajte upute za Rx-D za lako uparivanje (4.0). Domet može biti smanjen ako je Txi-D postavljen blizu tla ili u blizini bilo kojih velikih metalnih predmeta. Držite Txi-D barem pola metra udaljenog od svih električnih uređaja i Rx-D.

15.0 UPUTSTVO ZA GARANCIJU I NJEGU

Txi-D standardno dolazi s dvogodišnjom garancijom (3 godine ako se registrirate). Txi-D-ovi ne trebaju servisiranje. Pazi na njih i oni će paziti na vas.

- Nakon upotrebe na obje ili čistite ih i odložite uspravno u suhoj prostoriji odvojivši ih od poklopca(hardcase) da se osuše.
- Ako vam Txi-D uroni u vodu, isključite ga i uklonite bateriju i protresite da izbacite vodu. Čuvajte na toplom mjestu da se potpuno osuši.
- Diranje bilo kojeg vijka osim uklanjanja baterijskih vrata ili posebno tretirane bilo kojim sustavom tipa WD40 će poništiti svako jamstvo.

Potpune uvjeti našeg jamstva, registraciju, Brigu nakon prodaje i najbolju praksu možete pronaći na našoj web stranici. www.delkim.co.uk



Delkim Ltd., P.O. Box 270, Bedford, England MK43 7DZ
Tel. +44 (0) 1234 721116
Fax +44 (0) 1234 721148
www.delkim.co.uk
WEE/KA01500W

DOWNLOAD OUR APP

