


UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

FUNKCIE

- Digitálne spracovanie signálu
- Digitálne nastavenie LED diód
- Pokročilá ochrana proti prírodným vplyvom
- Ovládanie rýchlosti pípnutia
- Výber zo 64 tónov
- Digitálny vysieláč
- Automatické vypnutie
- Nastaviteľná svietivosť LED diód
- Zapamätateľné užívateľské nastavenie
- Tichý režim
- Menší design
- Okamžité Denné / Nočné nastavenie
- Funkcia stlmenia

Obsah

- 1.0 OVLÁDANIE & PRIPOJENIE
- 2.0 PRIPOJENIE BATÉRIE
- 3.0 ZAPNUTIE / VYPNUTIE
- 4.0 TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE
- 5.0 NASTAVOVACIE REŽIM - TÓN / REŽIM - UTAJENIE
- 6.0 ZAPNUTIE / VYPNUTIE ZVUKU
- 7.0 RÝCHLOSŤ PÍPANIA
- 8.0 DENNÝ / NOČNÝ MÓD
- 9.0 NASTAVENIE SVIETIVOSTI LED DIÓD
- 10.0 IMU (SENSOR POHYBU)
- 11.0 TEST DOSAHU
- 12.0 RESETOVANIE DO TOVÁRENSKÉHO NASTAVENIA
- 13.0 UPOZORNENIA & ALARMY
- 14.0 PRIPOJENIE PRÍSLUCHU
- 15.0 GARANCIA A UŽIVATEĽSKÉ INŠTRUKCIE

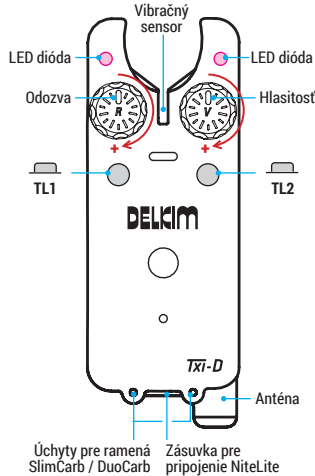

NÁVOD NA POUŽITIE

1.0 OVLÁDANIE & PRIPOJENIE



- VIBRAČNÝ SENSOR**
- TLAČIDLÁ - TL1 + 2 (zľava doprava)** Dôležité – stlačením tlačidla je možné intuitívne potvrdiť rôznymi druhmi tónov a bilkáním LED diód.
- OVLÁDANIE REAKCIE (R)** – Predtým známe ako citlivost. Točte v smere hodinových ručičiek, aby ste zvýšili odozvu vibračného senzoru na pohyb vlasca. **Dôležité** - nastavujte v spojení s nastavením rýchlosti pípania (pozri 7.0).
- OVLÁDANIE HLASITOSŤI (V)** – Točte v smere hodinových ručičiek, aby ste zvýšili hlasitosť.
- ZÁSUVKA NA PRIPOJENIE NITELITE** – Umožňuje pripojenie svetlénia u Delkim indikátorov záberu. **Poznámka** - Keď nie je indikátor pripojený, ponechajte farebnú zátku na mieste.
- ÚCHYTŤY PRO RAMENA SLIMCARB / DUO CARB** – Dve malé diery na spodku Txi-D umožňujú pripojenie ramien.

⚠ Upozornenie – Nepozerajte sa priamo do LED diódy a nemajte hlasitosť nastavenú na plno, keď pripájate batériu alebo pri zapínaní.

2.0 PRIPOJENIE BATÉRIE


Nepoužívajte nabíjateľné batérie. Používajte kvalitné 9V batérie ako napríklad Duracell PP3. Kompletne odskrutkujte obidve skrutky za pomoci príbalného skrútkovača. Zdvihnite kryt batérie. Pripojte batériu a priskrutkujte kryt späť. Skrutky dotahujte s citom, aby ste nepoškodili závit.

Poznámka – Pri prvom pripojení batérie sa Txi-D automaticky zapne.

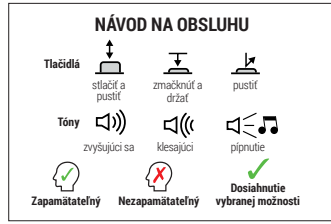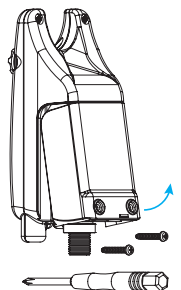

3.0 ZAPNUTIE / VYPNUTIE

Pri vypínaní / zapínaní je potrebné použiť obe tlačidlá ON a OFF. Stlačte TL1 a TL2 kým nezaznáte potvrzovací tón a potom ihneď tlačidlá pustiť. Nedržte tlačidlá dlho, inak spustíte nastavovací režim (pozri 5.0).



Poznámka - Vypnutie hlásiča automaticky vyšle poplachový signál do prísluchu Rx-D, ktorý, keď je zapnutý, spustí "Anti-Theft Alarm" - Alarm proti krádeži (pozri 9.0 Užívateľskú príručku pre Rx-D).

4.0 TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE


Základné nastavenie, ktoré umožní okamžité použitie. **Zapnite** - Upravte hlasitosť a odozvu na požadovanú úroveň - **Začnite chytať** - Na použitie s prísluchom postupujte podľa Používateľské príručky pre Rx-D.

TÓN - MEDIUM
LED MÓD - NOČNÝ REŽIM(+ Nočná farbenie)
SVIETIVOSŤ LED DIÓD - STREDNÁ (ÚROVEŇ 4)
RÝCHLOSŤ PÍPANIA - STREDNÁ (ÚROVEŇ 4)
IMU (senzor pohybu) - vypnutý


5.0 NASTAVOVANIE REŽIMU

(Štandardne sa vykonáva pred samotným lovom)

Umožňuje nastavenie tónu a režimu utajenia. Najprv sa uistite, že Txi-D je vypnutý. Zapnite hlásič a držte obe tlačidlá TL1 + 2 stlačené, kým nebudete počuť 2 tóny, ktoré potvrdzujú vstup do nastavovacieho režimu, a obe tlačidlá súčasne pustiť. **Nastavovací režim sa automaticky vypne od posledného stlačenia.**



5.1 TONE ADJUST - Vyberte si požadovaný tón sa zoznamu tónov. Stlačte a držte TL1 kým sa nedostanete k Vami požadovanému tónu, potom TL1 pustiť. Opätovné stlačenie a držanie TL1 obráti smer prechádzaní zoznamu. Keď mu chcete opakovať Vami vybraný tón, stlačte a pustiť TL1. Akonáhle máte tón vybraný, počkajte kým sa nastavovací režim sám nevyvypne. **Ide o zapamätateľné nastavenie.**

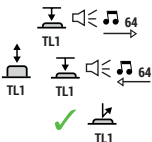

5.2 NASTAVENIE REŽIMU UTAJENIA - Toto je špeciálne nočné nastavenie, ktoré možno použiť samostatne alebo aj s Delkim indikátormi záberu. Po zapnutí vstavané diódy už neblíkajú, nočné sfarbenie zostáva aktívne. LED dióda u Delkim indikátore záberu sa rozsvieti ako obvykle s ohromujúcim vizuálnym efektom. Stlačte TL2 pre zapnutie / vypnutie Režimu Utajenia. Toto ovplyvňuje iba nočný režim utajenia a ponecháva nočná sfarbenie zapnuté. Denný režim zostáva nezmenený. Svetlosť LED diódy možno nastaviť (pozri 9.0). **Ide o zapamätateľné nastavenie.**



AKTÍVNE NASTAVENIE

Nastavte pomocou jedného tlačidla zatiaľ čo je hlásič zapnutý.


6.0 VYPNUTIE / ZAPNUTIE ZVUKU

Stlmiť iba signalizátor Txi-D. Stlačte TL1 a pustiť akonáhle budete počuť jedno potvrdzujúce pípnutie. **Nedržte tlačidlo dlhšie inak zmeníte rýchlosť pípania.** Stlmenie zostane aktívne po dobu 5 minút, iba ľavá LED dióda po krátkom čase začne blikať ako vizuálne upozornenie na zapnuté stlmenie. Stlmenie možno kedykoľvek vypnúť stlačením TL1. **Ide o nezapamätateľné nastavenie.**



7.0 OVLÁDANIE RÝCHLOSŤI PÍPANIA

Umožňuje nastaviť rýchlosť pípania podľa osobných preferencií plne nezávisle na úrovni odozvy. Po stlačení a držaní TL1 sa ozve krátke pípnutie, po ktorom začnete prechádzať 8 nastaveniami rýchlosti 1-8 (pomalejšie - rýchle). Pustiť TL1 akonáhle sa dostanete k požadovanej rýchlosti. Akonáhle dosiahnete rýchlosť 8 ozve sa pípanie, ktoré Vás upozorní na poslednú možnú úroveň nastavenia. Pre resetovanie opakujte celý proces. **Dôležité** - Použitie v spojení s nastavením rýchlosti odozvy (R) pre dosaiahnutie ideálnej indikácie záberu. **Ide o Zapamätateľné nastavenie.**



8.0 DENNÝ / NOČNÝ MÓD

Vyberte denný (továrni nastavené na úroveň 8) alebo nočný (továrni nastavené na úroveň 4) svietivosť LED diód spolu s nočným sfarbením. Jedno stlačenie TL2 prepína medzi denným a nočným módom. **Posledné nastavenie je zapamätateľné.**



Poznámka - Nočné sfarbenie je vždy zapnuté v nočnom móde.

9.0 NASTAVENIE SVIETIVOSTI LED DIÓD

Umožňuje nastaviť svietivosť LED diód podľa osobných preferencií tak v dennom tak nočnom móde. **Najprv vyberte, či budete nastavovať dennú alebo nočnú mód.** Stlačte a držte TL2 pre prechádzanie 8 úrovňami svietivosti 1 - 8 (min - max). Pustiť TL2 na požadovanej úrovni. Akonáhle pri prechádzaní dorazíte na úroveň 8 ozve sa pípanie, ktoré Vás upozorní na poslednú možnú úroveň nastavenia. Pre resetovanie opakujte celý proces. **Ide o zapamätateľné nastavenie.**



POKROČILÉ NASTAVENIE

Vyžaduje vypnutie a zapnutie signalizátoru Txi-D za pomoci stlačenia a držania oboch tlačidiel.

10.0 IMU (SENSOR POHYBU)

Táto funkcia pridáva dodatočnú úroveň zabezpečenia. Pri pohybe so signalizátorom Txi-D vyšle poplašnú správu do prísluchu Rx-D. Pre zapnutie sa najprv uistite, že Txi-D je vypnutý. Zapnite pomocou stlačenia a držania oboch tlačidiel. Počkajte na potvrzovací tón, potom pustiť TL2 a naďalej držte TL1, kým sa nezozve ďalší potvrzovací tón. Potom pustiť aj tlačidlo TL1.



Poznámka - IMU trvá zhruba 10 sekúnd než sa stabilizuje. IMU je zapnuté, kým nedôjde k vypnutiu signalizátora. Po opätovnom zapnutí signalizátora treba IMU znova zapnúť. Majte na pamäti, že pohnutie so signalizátorom, keď je IMU zapnuté a zabezpečenia je na prísluchu Rx-D tiež zapnuté, môže spustiť "Anti-Theft Alarm" - alarm proti krádeži.

11.0 TEST DOSAHU


Pri spustení Txi-D vysielá pravidelnú sériu tónov pre overenie dosahu prísluchu Rx-D. Najprv sa uistite, že Txi-D je vypnuté. Zapnite stlačením a držaním oboch tlačidiel, počkajte, kým nebudete počuť tóny potvrdzujúce zapnutie a pustiť TL1, počkajte na ďalší potvrdzujúci tón a pustiť aj TL2. Txi-D bude pravidelne vysieláč. Test dosahu sa zruší stlačením ktoréhkoľvek tlačidla. **Táto funkcia sa nikdy nezapamätáva.**



Poznámka - vždy vykonávajte test s už nachystanou zostavou: pruhy, indikátory záberu a pod, pre čo najrealistickejší test. Dosah sa mení v závislosti na okolie a počasie a tiež na zapnutom dosah na Rx-D (Štandardný, Predĺžený, Krátky) - vid' 6.0 - 6.3 v užívateľskej príručke pre Rx-D.

12.0 RESETOVANIE DO TOVÁRENSKÉHO NASTAVENIA

Najprv vypnite signalizátor a zapnite držaním oboch tlačidiel kým, nezáznjú 2 pípnutia, počkajte na ďalšie 3 pípnutia a okamžite pustiť. Stlačte a držte TL1 kým sa Txi-D nevyvypne. Týmto resetujete všetky nastavenia do továrenského nastavenia (pozri 4.0).



13.0 UPOZORNENIA & ALARMY

13.1 STAV BATÉRIE - stav batérie je kontrolovateľný pri každom spustení. V prípade, že je batéria málo nabitá, vydá signalizátor aj odposluch po zapnutí dva klesajúci tóny. Vymeňte batériu čo najskôr je možné. **Výmena batérie** - Odpojte batériu a stlačte obe tlačidlá po dobu dve sekundy. Zapojte novú batériu a Txi-D sa automaticky zapne. **Výmena batérie neovplyvní zapamätateľné nastavenia.**

13.2 AUTOMATICKÉ VYPNUTIE (Štetenie batérie) - Keď je hlásič zapnutý a nezaznamená po dobu 48 hodín žiadnu aktivitu, tak vydá pociuteľné odpočítavacie tóny a potom sa sám vypne. Každé stlačenie tlačidla resetuje čas do automatického vypnutia na 48 hodín.

13.3 POISTKA PROTI ZLYHANIU TLAČIDLA - Ak je ktoréhkoľvek tlačidlo stlačené dlhšie ako 10 sekúnd, vyhodnotí Txi-D zlyhanie a automaticky sa vypne.

14.0 PRIPOJENIE PRÍSLUCHU

Pre bezdrôtové používanie signalizátora Txi-D je potrebné ho pripojiť k prísluchu Rx-D. Pre ľahké spracovanie postupujte podľa inštrukcií pre Rx-D (pozri 4.0). Dosah sa môže znížiť, keď je Txi-D umiestnený blízko pri zemi alebo blízko veľkým železným predmetom. Udržujte Txi-D aspoň 0,5 metra od všetkých elektronických zariadení a od Rx-D.

15.0 GARANCIA A UŽIVATEĽSKÉ INŠTRUKCIE

Signalizátory Txi-D majú dvojiročnú záruku (3 roky s registráciou) a nepotrebujú servisovať. Starajte sa o ne a oni sa budú starať o Vás.

- Po daždi očistite a skladujte vo vzpriamej polohe a nezakrývajte puzdrami.
- Keď Vám Txi-D spadne do vody tak ho vypnite, odpojte batériu a vytraste vodu. Následne skladujte v teplom prostredí do úplného vyschnutia.
- V prípade manipulácie s inými skrutkami, než sú skrutky pri výmene batérie alebo pri kontakte s inými látkami **najmä s WD40** pridáte o akúkoľvek záruku.

Celé bližšie podmienky našej záruky, registráciu, popredajú starostlivosť a viac informácií nájdete na internetovej stránke.

www.delkim.co.uk

PREDĹŽENÁ 3-ročná záruka PRI REGISTRÁCII

Všetky produkty Delkim majú standardú dvojiročnú záruku, ale ponúkame Vám predĺženú trojiročnú záruku, ak sa zaregistrujete online.

Postupujte podľa inštrukcií a predložte dôkaz Vašej kúpy. Predĺžená záruka začína plynúť od dátumu kúpy, nie od dátumu registrácie.

Pre registráciu navštívte: www.delkim.co.uk/registration

Vyhlasenie EÚ o zhode alebo vhodnosti použitia pre Txi-D je k nahliadnutiu na našej webovej stránke www.delkim.co.uk/DOC.

DELKIM

Delkim Ltd., P.O. Box 270, Bedford, England MK43 7DZ

Tel. +44 (0) 1234 721116

Fax +44 (0) 1234 721148

www.delkim.co.uk



DOWNLOAD OUR APP

