





Alle EV-R Presentation Sets worden geleverd met de beetmelders die al gekoppeld zijn aan de ontvanger. Als je een losse beetmelder hebt aangeschaft om aan je set toe te voegen, raadpleeg dan de koppelinstructies van de ontvanger.



WAARSCHUWING - Niet rechtstreeks in de LED's kijken of het volume op maximaal zetten wanneer je een batterij plaatst of het apparaat inschakelt.

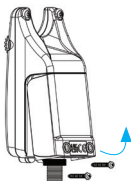

BATTERIJ PLAATSEN - Gebruik GEEN oplaadbare batterijen. Gebruik een 9-voltsbatterij van goede kwaliteit, zoals een Duracell PP3. VERWIJDER de twee schroefjes volledig met behulp van het bijgeleverde gereedschap en verwijder het batterijklepje.



BATTERIJCONTROLE BIJ LAAG NIVEAU - De batterij wordt getest bij het inschakelen en na elke activering. Wanneer het batterijniveau laag is, geeft de beetmelder een kenmerkend dubbeltoon-waarschuwingssignaal. Vervang de batterij zo snel mogelijk.

Het vervangen van de batterij heeft geen invloed op de opgeslagen instellingen.

Opmerking - Waarschuwingen voor een lage batterijspanning worden ook naar de ontvanger

verzonden. Dit wordt aangegeven doordat de LED op de ontvanger knippert, waarmee wordt weergegeven welke beetmelder een lage batterij heeft.

Om de batterijduur te maximaliseren, houd de ontvanger minstens een halve meter verwijderd van alle elektrische apparaten, inclusief powerbanks. Het vervangen van de batterij heeft geen invloed op de opgeslagen instellingen of koppelingen.

EV-R ALARM GEBRUIKERSHANDLEIDING

KNOPPEN & ACCESSOIRES

TRILLINGSSENSOR.

DRUKKNOPPEN - PB.

RESPONSEKNOP (R) - Met de klok mee draaien om de respons (gevoeligheid) te verhogen.


VOLUMEKNOP (V) - Met de klok mee draaien om het volume te verhogen.

ILLUMINATED HANGER AANSLUITING - Voor het aansluiten van Delkim illuminated indicators.

WIREFORM FITTING - Twee kleine gaatjes aan de voorkant van de beetmelder voor het aansluiten van hangers.

DE EV-R ALARM FUNCTIES:

- **TRILLINGSRESPONS** - Bepaalt hoe goed de beetmelder lijnbewegingen en trillingen detecteert.
- **MUTE** - Dempt de luidspreker van de beetmelder.
- **MEERKLEURIGE LED'S** - Kunnen worden ingesteld op persoonlijke voorkeur.
- **NACHTMARKERING** - LED's gloeien continu op een laag niveau in Nachtmodus.
- **HOOG VOLUME LUIDSPREKER MET 8 TONEN.**
- **ANTI-DIEFSTALBEVEILIGING** - Stuurt een melding naar je EV-R-ontvanger wanneer de beetmelder wordt uitgeschakeld.
- **BATTERIJCONTROLE BIJ LAAG NIVEAU** - De batterij wordt getest; bij een laag niveau wordt een waarschuwing gegeven.

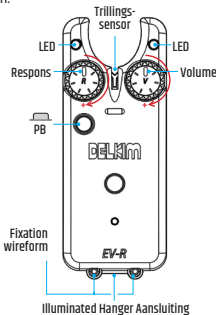

EV-R ONTVANGERINSTRUCTIES


KNOPPEN

DRUKKNOP - PB.

VOLUMEKNOP (V) - Met de klok mee draaien om het volume te verhogen.

FUNCTIES VAN DE ONTVANGER:

- **AUTO SYNC MEERKLEURIGE LED'S** - Synchroniseert automatisch met de kleur die op de EV-R beetmelder is ingesteld.
- **EASY PAIRING** - Wordt voorgekoppeld aan je EV-R beetmelders geleverd en kan in totaal worden gekoppeld aan maximaal 4 beetmelders.
- **ANTI-DIEFSTAL ALARM** - Het beveiligingsalarm klinkt wanneer dit wordt geactiveerd door de EV-R beetmelder.
- **BATTERIJCONTROLE BIJ LAAG NIVEAU** - De batterij wordt getest; bij een laag niveau wordt een waarschuwing gegeven.

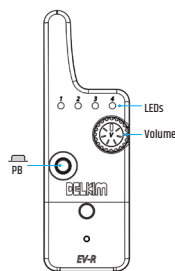

GEBRUIKERSINSTELLINGEN VAN DE ONTVANGER

ALL ADJUST MODES will automatically time out after 16 seconds or 8 seconds from the last PB press and settings will be MEMORISED.

- 1.0 UITSCHAKELEN** - Houd **PB** 2-3 seconden ingedrukt totdat de bevestigingstonen klinken en laat los.
 - 2.0 ANTI-DIEFSTAL ALARM** - Het beveiligingsalarm klinkt continu gedurende 20 seconden wanneer het wordt geactiveerd doordat de EV-R beetmelder wordt uitgeschakeld. Druk op **PB** op elk gewenst moment om te stoppen.
- ANTI-DIEFSTAL AAN/UIT (Standaard AAN).**
- Schakel de ontvanger in en houd **PB** ingedrukt totdat je 2 pieptonen hoort en de LED's in meerdere kleuren knipperen.
 - Druk op **PB** om te schakelen tussen AAN/UIT.

Opmerking - Zorg ervoor dat je niet vist in een gebied waar beveiliging vereist is voordat je deze functie uitschakelt. Schakel de ontvanger altijd UIT voordat de beetmelders worden ingeschakeld om per ongeluk activeren te voorkomen.

KOPPELEN EN GEHEUGEN WISSEN

Alle EV-R Presentation Sets worden geleverd met alle beetmelders voorgekoppeld aan de ontvanger. Als je een extra beetmelder wilt toevoegen of een bestaande wilt verwijderen, volg dan de onderstaande stappen.

- 3.0 KOPPELINGSSTAND** - Hiermee kunnen beetmelders worden gekoppeld. Extra beetmelders kunnen ook worden toegevoegd zonder dat het geheugen gewist hoeft te worden.
 - Schakel de ontvanger in en houd **PB** ingedrukt totdat je 3 pieptonen hoort en de LED's knipperen.
 - Druk opnieuw op **PB**; de ontvanger slaat alle reeds gekoppelde kanalen over en laat het eerst beschikbare kanaal knipperen.
 - Activeer de beetmelder en wanneer deze correct is gekoppeld, knipperen de LED's van de ontvanger met een bevestigingstoon.
 - Het volgende beschikbare kanaal begint te knipperen.
 - Selecteer op elk gewenst moment een ander kanaal door **PB** in te drukken.
 - Wanneer je klaar bent met koppelen, druk op **PB** om ongebruikte kanalen over te slaan en de koppeling te bevestigen.
- Opmerking** - Een beetmelder kan niet op meer dan één kanaal worden gekoppeld. Je kunt geen kanaal koppelen dat al in gebruik is. Om een eerder gebruikt kanaal te gebruiken, moet je een MEMCLEAR uitvoeren (zie hieronder). De ontvanger neemt automatisch de kleur van de beetmelder over zodra de koppeling is voltooid.
- 4.0 MEMCLEAR** - Wis het geheugen van de ontvanger om een eerder gebruikt kanaal te kunnen koppelen of om eventuele koppelingsfouten te corrigeren.
 - Schakel de ontvanger in en houd **PB** ingedrukt totdat je 3 pieptonen hoort en de LED's knipperen.
 - Houd **PB** ingedrukt totdat de ontvanger uitschakelt.
 - De ontvanger start vervolgens opnieuw op in KOPPELINGSSTAND (zie hierboven).

GEBRUIKERSINSTELLINGEN VAN DE BEETMELDER

ALLE INSTELMODI worden automatisch beëindigd na 16 seconden of 8 seconden vanaf de laatste PB-ingave en instellingen worden opgeslagen.

- 1.0 IN-/UITSCHAKELEN** - Houd **PB** ingedrukt totdat de bevestigingstonen klinken en laat los. Elke keer dat de beetmelder wordt uitgeschakeld, wordt er altijd een signaal naar de ontvanger gestuurd en wordt het beveiligingsalarm geactiveerd, dat continu 20 seconden zal klinken. (Om het beveiligingsalarm uit te schakelen, zie de sectie over EV-R-ontvangerinstructies).
- 2.0 MUTE** - Dempt alleen de luidspreker van de beetmelder en blijft 5 minuten actief; de linker LED zal knipperen totdat de functie verloopt.
 - Druk op **PB** en laat los om MUTE aan of uit te zetten.
- 3.0 RESPONSE CONTROL (R)** - De **RESPONS**-instelling bepaalt hoe goed de beetmelder lijnbewegingen detecteert. Naarmate de **RESPONS** wordt verhoogd, is minder beweging nodig voordat er een piep klinkt.
 - Draai met de klok mee om de **RESPONS** te verhogen.

BELANGRIJK - De lijn hoeft niet altijd te bewegen om een piep te veroorzaken; trillingen kunnen de beetmelder ook activeren. Voor een volledige uitleg over het instellen van **RESPONS** bezoek - www.delkim.co.uk.
- 4.0 LED KLEURMODUS** - De gebruiker kan de **KLEUR** selecteren (standaard **KLEUR**).
 - Schakel de beetmelder in en houd **PB** ingedrukt totdat je 2 pieptonen hoort.
 - Druk op **PB** om door de 6 kleuren te bladeren.
 - Laat **PB** los zodra de gewenste kleur is bereikt.
- 5.0 TOONINSTELLING**
 - Schakel de beetmelder in en houd **PB** ingedrukt totdat je 3 pieptonen hoort, laat vervolgens los.
 - Druk op **PB** en houd ingedrukt om door de 8 TONEN te bladeren.
 - Laat los en druk **PB** opnieuw in en houd ingedrukt om de richting van de TOON-wijziging om te keren.
 - Laat **PB** los zodra de gewenste TOON is bereikt.
 - Om een TOON te herhalen tijdens de instelmodus, druk **PB** in en laat weer los.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

Delkim-producten hebben geen onderhoud nodig. Hieronder volgen enkele algemene richtlijnen om de levensduur van onze producten te verlengen:

- Na gebruik in de regen schoonmaken en op een warme plek neerleggen met de harde behuizing eraf.
- Als een TxI-D in het water is beland - uitschakelen, batterij verwijderen en water zoveel mogelijk eruit schudden. Op een warme plek neerleggen en volledig laten drogen.

- Reinig **PB**'s en bedieningselementen regelmatig met een tandenborstel om vuilophoping te voorkomen en een correcte werking te behouden.
- Indien er aan schroeven is gedraaid anders dan van het batterijklepje, of indien het apparaat is behandeld met enige substantie, **met name WD40**, vervalt elke vorm van garantie.

UITGEBREIDE 4 JAAR GARANTIE-REGISTRATIE

Alle Delkim-producten hebben standaard 2 jaar garantie, maar wij bieden een uitgebreide 4 jaar garantie bij registratie. Om te registreren, gebruik de Delkim-app of bezoek www.delkim.co.uk/registration. De EU Conformiteitsverklaring voor de EV-R beetmelder en ontvanger is te bekijken op onze website www.delkim.co.uk/DOC. Volledige algemene voorwaarden van onze garantie, registratie, aftersaleszorg en best practices zijn te raadplegen op onze website.