



WICHTIG




Alle EV-R Präsentationssets werden mit bereits an den Empfänger gekoppelten Bissanzeigern geliefert. Wenn Sie einen einzelnen Bissanzeiger gekauft haben, um ihn zu Ihrem Set hinzuzufügen, beachten Sie bitte die Anweisungen zur Kopplung mit dem Empfänger.



WARNUNG – Schauen Sie beim Anschließen einer Batterie oder beim Einschalten nicht direkt in die LEDs und stellen Sie die Lautstärke des lokalen Lautsprechers nicht auf Maximum.



BATTERIE EINSETZEN – Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien. Nutzen Sie eine hochwertige 9-Volt-Batterie, z. B. Duracell PP3. Entfernen Sie die beiden Schrauben mit dem mitgelieferten Werkzeug und öffnen Sie die Batterieabdeckung.



BATTERIEKONTROLLE – NIEDRIGE SPANNUNG – Die Batterie wird beim Einschalten und nach jeder Aktivierung überprüft. Bei niedriger Spannung gibt der Bissanzeiger einen markanten Doppelpiton-Warnton ab. Ersetzen Sie die Batterie so schnell wie möglich.

Das Ersetzen der Batterie beeinflusst nicht die gespeicherten Einstellungen.

Hinweis – Warnungen bei niedriger Batteriespannung

werden auch an den Empfänger übertragen. Dies wird durch ein blinkendes LED-Licht am Empfänger angezeigt, das den Bissanzeiger mit niedriger Batterie identifiziert. Zur Maximierung der Batterielebensdauer sollte der Empfänger mindestens einen halben Meter von allen elektrischen Geräten, einschließlich Batteriepacks, entfernt aufgestellt werden. Das Ersetzen der Batterie beeinträchtigt weder die gespeicherten Einstellungen noch die Kopplung.

EV-R ALARM – ANLEITUNG BEDIENELEMENTE & ANSCHLÜSSE

VIBRATIONSENSOR

DRUCKTASTEN – PB.

EMPFINDLICHKEITSREGELUNG (R) – Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Sensibilität.

LAUTSTÄRKEREGELUNG (V) – Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Lautstärke.

BELEUCHTETE HÄNGERBUCHSE – Ermöglicht den Anschluss beleuchteter Delkim-Bissanzeiger.

DRAHTFORMHALTERUNG – Zwei kleine Löcher an der Vorderseite des Bissanzeigers zur Befestigung des Drahtform-Halters für Delkim-Hängerarme.

FUNKTIONEN DES EV-R ALARMS:

• **VIBRATIONSSREAKTION** – Steuert die Empfindlichkeit des Alarms für Bewegungen und Vibrationen der Schnur.

• **MUTE** – vorübergehende Stummschaltung des Bissanzeigers.


• **MULTI COLOURED LEDs** – Einstellbar auf 6 verschiedene Farben

• **NACHTMARKIERUNG** LEDs leuchten konstant im Nachtmodus.

• **HIGH VOLUME LAUTSPRECHER MIT 8 TÖNEN.**

• **ANTI-DIEBSTAHL SICHERHEIT** – Meldet Ausschalten des Bissanzeigers an den EV-R Empfänger.

• **BATTERIEKONTROLLE** – Bei niedriger Spannung ertönt ein Warnsignal

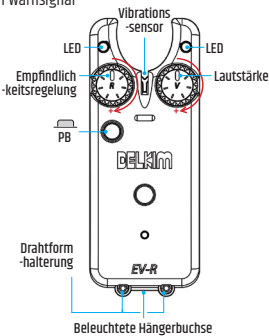

EV-R EMPFÄNGER - ANLEITUNG BEDIENELEMENTE

DRUCKTASTE – PB.

LAUTSTÄRKEREGLER (V) – im Uhrzeigersinn drehen, um Lautstärke zu erhöhen.


FUNKTIONEN DES EMPFÄNGERS:

• **AUTO SYNC MULTIFARBIGE LEDs** – Synchronisation mit den Farben der Bissanzeiger.

• **EINFACHE KOPPLUNG** – Werksseitig mit EV-R Alarmen gekoppelt, bis zu 4 Alarme möglich.

• **ANTI-DIEBSTAHL FUNKTION** – Alarm ertönt, wenn EV-R Bissanzeiger ausgeschaltet wird.

• **BATTERIEKONTROLLE** – Bei niedriger Spannung Warnsignal.

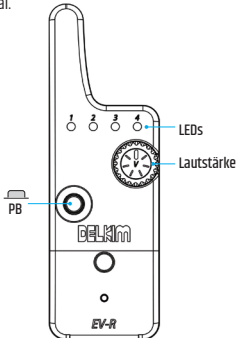

EMPFÄNGER – BENUTZEREINSTELLUNGEN

Alle Einstellungsmodi **laufen nach 16 Sekunden bzw. 8 Sekunden nach der letzten PB-Betätigung automatisch aus** und die Einstellungen werden gespeichert.

1.0 EIN-/AUSSCHALTEN – PB 2 - 3 Sekunden gedrückt halten, bis Bestätigungstöne ertönen, dann loslassen.

2.0 ANTI-DIEBSTAHL FUNKTION – Alarm ertönt 20 Sekunden lang bei Abschaltung des EV-R Alarms. **PB** drücken, um abzubrechen.

STANDARD: AN.

• **PB** gedrückt halten, bis 2 Töne ertönen. Die LEDs blinken mehrfarbig, **PB** drücken zum Umschalten AN/AUS.

Hinweis – Achten Sie darauf, dass Sie nicht in einem Bereich angeln, in dem diese Funktion sinnvoll ist, bevor Sie diese Funktion deaktivieren.

BISSANZEIGER – BENUTZEREINSTELLUNGEN

Alle Einstellungsmodi **laufen nach 16 Sekunden bzw. 8 Sekunden nach der letzten PB-Betätigung automatisch aus** und die Einstellungen werden gespeichert.

1.0 EIN-/AUSSCHALTEN – **PB**-Taste gedrückt halten, bis Bestätigungstöne ertönen, dann loslassen.

Beim Ausschalten sendet der Bissanzeiger immer ein Signal an den Empfänger und löst die Sicherheitsfunktion aus, die 20 Sekunden lang kontinuierlich ertönt. (Zum Ausschalten der Sicherheitsfunktion siehe Abschnitt EV-R Empfänger.)

2.0 MUTE – Stummschaltung des Bissanzeigers für 5 Minuten; die linke LED blinkt bis zum Timeout.

• **PB** kurz drücken und loslassen, um MUTE ein- oder auszuschalten.

3.0 EMPFINDLICHKEITSREGELUNG (R) – Steuert die Empfindlichkeit des Bissanzeigers für Schnurbewegungen. Bei höherer Einstellung genügt eine kleinere Bewegung für einen Ton.

• Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Empfindlichkeit.

WICHTIG – Schnur muss sich nicht immer bewegen; Vibrationen genügen ebenfalls. www.delkim.co.uk

4.0 LED FARBMODUS – Benutzer kann Farbe auswählen (Standardfarben).

• Bissanzeiger einschalten, **PB** gedrückt halten bis 2 Töne ertönen.

• **PB** drücken, um durch 6 Farben zu wechseln.

• **PB** loslassen, wenn gewünschte Farbe erreicht ist.

5.0 TONANPASSUNG

• Bissanzeiger einschalten, **PB** gedrückt halten bis 3 Töne ertönen, dann loslassen.

• **PB** gedrückt halten, um durch 8 Töne zu wechseln.

• **PB** erneut gedrückt halten, um die Richtung zu ändern.

• **PB** loslassen, wenn gewünschter Ton erreicht ist.

• Während der Anpassung Ton wiederholen: **PB** kurz drücken.

KOPPLUNG UND SPEICHERLÖSCHUNG

Alle EV-R Präsentationssets werden bereits gekoppelt geliefert. Zum Hinzufügen oder Entfernen von Bissanzeigern:

3.0 PAIRING MODE – Ermöglicht das Koppeln der Bissanzeiger. Zusätzliche Bissanzeiger können ebenfalls hinzugefügt werden, ohne dass der Speicher gelöscht werden muss.

• Empfänger **EIN** schalten und die **PB**-Taste weiterhin gedrückt halten, bis **3 Signaltöne** ertönen und die **LEDs blinken**.

• **PB** erneut drücken – der Empfänger überspringt alle bereits gekoppelten Kanäle und lässt den **ersten verfügbaren Kanal** blinken.

• Den Bissanzeiger betätigen. Wenn er korrekt gekoppelt wurde, blinken die LEDs des Empfängers und es ertönt ein **Bestätigungston**.

• Der nächste verfügbare Kanal beginnt zu blinken.

• Einen anderen Kanal kann man jederzeit auswählen, indem man den **PB** drückt.

• Wenn das Koppeln abgeschlossen ist, **PB** drücken, um ungenutzte Kanäle zu überspringen und die Kopplung zu bestätigen.

Hinweis – Ein Bissanzeiger kann nicht in mehr als einen Kanal gekoppelt werden. Es ist nicht möglich, in einen Kanal zu koppeln, der bereits gekoppelt ist. Um einen bereits gekoppelten Kanal zu verwenden, muss **MEMCLEAR** durchgeführt werden (siehe unten). Der Empfänger übernimmt nach Abschluss der Kopplung automatisch die Farbe des Bissanzeigers.

4.0 MEMCLEAR – Löscht Speicher, um Kanäle neu zu koppeln oder Fehler zu korrigieren.

• Empfänger einschalten, **PB** gedrückt halten bis 3 Töne ertönen.

• **PB** halten bis Empfänger ausschaltet, danach startet er automatisch im Kopplungsmodus.

PFLEGEHINWEISE

Produkte müssen nicht gewartet werden, allgemeine Hinweise zur Lebensdauer:

• Nach Regen reinigen, aufrecht in warmem Raum trocknen, das Hard Case entfernen.

• Bei Eintauchen in Wasser: ausschalten, Batterie entfernen, Wasser ausschütteln, aufrecht trocknen.

• **PB** und Bedienelemente regelmäßig mit Zahnbürste reinigen.

• Keine Schrauben, außer Batteriefach, öffnen; keine **Substanzen wie WD40** verwenden – Garantie erlischt sonst.

Für Videoanleitungen, Registrierung und weitere Infos: Delkim App herunterladen.

ERWEITERTE 4-JAHRES-GARANTIE

Standardgarantie 2 Jahre, erweiterbar auf 4 Jahre mit Registrierung über App oder www.delkim.co.uk/registration

EU-Konformitätserklärung für EV-R Alarm & Empfänger: www.delkim.co.uk/DOC

Vollständige Garantiebedingungen, Registrierung, After-Sales-Service und Best Practices sind auf der Webseite verfügbar.

www.delkim.co.uk