

IMPORTANTE


Tutti i Presentation Set EV-R sono dotati di avvisatori già collegati alla centralina. Se avete acquistato un singolo avvisatore da aggiungere al vostro set, consultate il paragrafo "Collegamento della centralina".



AVVERTENZA - non guardate direttamente i LED e non alzate al massimo il volume dell'altoparlante quando collegate la batteria o accendete il dispositivo.



INSERIMENTO DELLA BATTERIA: NON utilizzate batterie ricaricabili. Utilizzate una batteria da 9 volt di buona qualità, come una Duracell PP3. RIMUOVETE le due viti con il cacciavite in dotazione e rimuovete lo sportello del vano batteria.



CONTROLLO BATTERIA SCARICA: la batteria viene testata all'accensione e, dopo ogni attivazione, se risulta scarica, l'avvisatore emette un doppio tono distintivo di avviso. Sostituite la batteria il prima possibile.

La sostituzione della batteria non influisce sulle impostazioni memorizzate.

Nota: gli avvisi di batteria scarica vengono trasmessi

anche alla centralina. Il LED lampeggiante sulla centralina indica l'avvisatore con la batteria scarica.

Per massimizzare la durata della batteria, tenere la centralina ad almeno mezzo metro di distanza da tutti i dispositivi elettrici, comprese le batterie. La sostituzione della batteria non influisce sulle impostazioni memorizzate o sul collegamento.

ISTRUZIONI PER L'AVVISATORE EV-R COMANDI E ACCESSORI

SENSORE DI VIBRAZIONE.

PULSANTI - PB.

CONTROLLO DI RISPOSTA (R) - Ruotare in senso orario per aumentare la risposta (sensibilità).


CONTROLLO DEL VOLUME (V) - Ruotare in senso orario per aumentare il livello.

PRESA NITELITE - Consente il collegamento degli indicatori luminosi Delkim.

ATTACCO PER HANGER - Due piccoli fori sulla parte anteriore dell'avvisatore consentono il montaggio dell'attacco per i bracci dell'hanger.

CARATTERISTICHE DELL'AVVISATORE EV-R:

- **RISPOSTA ALLA VIBRAZIONE** - Controlla la capacità dell'avvisatore di rilevare il movimento e le vibrazioni della lenza.
- **MODALITÀ MUTO** - Disattiva l'altoparlante dell'avvisatore.
- **SPIE LED MULTICOLORE** - Impostabili su 6 colori diversi
- **INDICATORE NOTTURNO** - Le spie LED restano costantemente accese al livello minimo in modalità notte.
- **ALTOPARLANTE AD ALTO VOLUME CON 8 TONI.**
- **SICUREZZA ANTIFURTO** - Invia un avviso alla centralina EV-R quando l'avvisatore viene disattivato.
- **CONTROLLO BATTERIA SCARICA** - Viene testato lo stato della batteria; se viene rilevato un livello di carica basso, viene emesso un avviso.

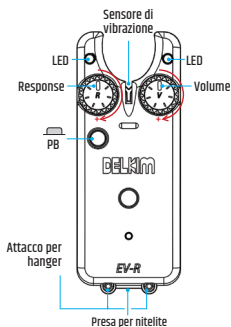


IMPOSTAZIONI CENTRALINA EV-R COMANDI

PULSANTE - PB.

CONTROLLO CONTROL (V) - Ruotare in senso orario per aumentare il livello.

CARATTERISTICHE DELLA CENTRALINA:

- **SPIE LED MULTICOLORE AUTO SYNC** - Si sincronizzano automaticamente con il colore impostato sull'avvisatore EV-R.
- **COLLEGAMENTO FACILE** - Viene fornita collegata agli avvisatori EV-R e può essere collegata a un massimo di 4 avvisatori in totale.
- **ALLARME DI SICUREZZA ANTIFURTO** - L'allarme di sicurezza suonerà quando attivato dell'avvisatore EV-R.
- **CONTROLLO BATTERIA SCARICA** - Viene testato lo stato della batteria; se viene rilevato un livello basso, viene emesso un avviso.

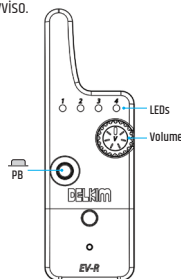

IMPOSTAZIONI UTENTE DELLA CENTRALINA

TUTTE LE MODALITÀ DI REGOLAZIONE si disattivano automaticamente dopo 16 secondi o dopo 8 secondi dall'ultima pressione del pulsante PB e le impostazioni vengono MEMORIZZATE.

- 1.0 ACCENSIONE/SPEGNIMENTO** - Tenere premuto il pulsante PB per 2-3 secondi finché non si sentono toni di conferma, quindi rilasciarlo.
- 2.0 ALLARME DI SICUREZZA ANTIFURTO** - L'allarme di sicurezza suonerà ininterrottamente per 20 secondi quando attivato dallo spegnimento dell'avvisatore EV-R. Se attivato, premere PB in qualsiasi momento per disattivare. **ANTIFURTO ON/OFF (impostazione predefinita ON).**
 - Accendere la centralina e continuare a tenere premuto PB finché non si sentono 2 segnali acustici e i LED lampeggiano in più colori.
 - Premere PB per alternare ON/OFF.

Nota - assicurarsi di non pescare in un'area che richiede sicurezza prima di disattivare questa funzione. Per evitare attivazioni accidentali, spegnere sempre la centralina prima degli avvisatori.

IMPOSTAZIONI DI COLLEGAMENTO E CANCELLAZIONE DELLA MEMORIA

Tutti i Presentation Set EV-R vengono forniti con gli avvisatori collegati alla centralina. Se si desidera aggiungere un altro avvisatore o rimuovere un avvisatore esistente, seguire i passaggi indicati di seguito.

- 3.0 MODALITÀ DI COLLEGAMENTO** - Consente di collegare gli avvisatori. È possibile aggiungere ulteriori avvisatori senza dover cancellare la memoria.
 - Accendere la centralina e continuare a tenere premuto PB finché non si sentono 3 segnali acustici e i LED lampeggiano.
 - Premere nuovamente PB e la centralina salterà tutti i canali collegati e lampeggerà il primo canale disponibile.
 - Attivare l'avvisatore e, una volta collegato correttamente, i LED della centralina lampeggeranno con un tono di conferma.
 - Il successivo canale disponibile inizierà a lampeggiare.
 - Selezionare un canale diverso in qualsiasi momento premendo PB.
 - Una volta completato il collegamento, premere PB per saltare i canali non utilizzati e confermare il tutto.

Nota - un avvisatore non può essere collegato a più di un canale. Non è possibile collegarlo a un canale già utilizzato. Per utilizzare un canale già collegato, è necessario eseguire il MEMCLEAR (vedere di seguito). La centralina rileverà automaticamente il colore dell'avvisatore una volta completato il collegamento.

- 4.0 MEMCLEAR** - Cancella la memoria della centralina per il collegamento a un canale precedentemente utilizzato o per correggere eventuali errori di collegamento.
 - Accendere la centralina e continuare a tenere premuto il pulsante PB finché non si sentono 3 segnali acustici e i LED lampeggiano.
 - Tenere premuto il pulsante PB finché la centralina non si spegne.
 - La centralina si riavvierà in MODALITÀ DI COLLEGAMENTO (vedi sopra).

IMPOSTAZIONI UTENTE AVVISATORE

TUTTE LE MODALITÀ DI REGOLAZIONE si disattivano automaticamente dopo 16 secondi o dopo 8 secondi dall'ultima pressione del pulsante PB e le impostazioni vengono MEMORIZZATE.

- 1.0 ACCENSIONE/SPEGNIMENTO** - Tenere premuto PB fino a quando non si sentono toni di conferma, quindi rilasciare. Ogni volta che l'avvisatore viene disattivato, invierà sempre un segnale alla centralina e attiverà l'allarme di sicurezza che suonerà ininterrottamente per 20 secondi. (Per disattivare l'allarme di sicurezza, consultare la sezione sulle istruzioni della centralina EV-R).
- 2.0 MUTE** - Disattiva l'altoparlante dell'avvisatore per 5 minuti; il LED sinistro lampeggerà fino alla disattivazione.
 - Premere e rilasciare PB per attivare/disattivare.
- 3.0 CONTROLLO RESPONSE (R)** - L'impostazione RESPONSE controlla la capacità dell'avvisatore di rilevare i movimenti della lenza; aumentando la RESPONSE, è sufficiente un movimento minore affinché venga emesso un segnale acustico.
 - Ruotare in senso orario per aumentare la RESPONSE.

IMPORTANTE - Non è sempre necessario che la lenza si muova per emettere un segnale acustico; può anche vibrare e comunque attivare l'avvisatore. Per una spiegazione completa sull'impostazione di RESPONSE, visitare il sito - www.delkim.co.uk.
- 4.0 MODALITÀ COLORE LED** - L'utente può selezionare il COLORE (COLORE predefinito).
 - Accendere l'avvisatore e tenere premuto PB fino a quando non si sentono 2 segnali acustici.
 - Premere PB per scorrere i 6 COLORI.
 - Rilasciare PB quando si raggiunge il COLORE desiderato.
- 5.0 REGOLAZIONE TONO**
 - Accendere l'avvisatore e tenere premuto PB fino a quando non si sentono 3 segnali acustici, quindi rilasciare.
 - Tenere premuto PB per scorrere gli 8 TONI.
 - Rilasciare e tenere premuto nuovamente PB per invertire la direzione dei TONI.
 - Rilasciare PB quando si raggiunge il TONO desiderato.
 - Per ripetere un TONO durante la modalità di regolazione, premere e rilasciare PB.

ISTRUZIONI PER LA CURA

I prodotti Delkim non necessitano di manutenzione. Ecco alcune linee guida generali per prolungare la durata dei nostri prodotti:

- Dopo l'uso sotto la pioggia, pulirli e riporli in posizione verticale in un luogo caldo per farli asciugare, dopo aver rimosso le custodie rigide.
- Se un articolo viene immerso in acqua, spegnerlo, rimuovere la batteria e scuoterlo per eliminare l'acqua. Riporlo in posizione verticale in un luogo caldo per farlo

asciugare completamente.

- Pulire regolarmente i pulsanti PB e i comandi con uno spazzolino da denti per evitare l'accumulo di sporco e mantenerli funzionanti.
- La manomissione di qualsiasi vite, fatta eccezione per la rimozione dello sportello della batteria, o il trattamento con qualsiasi sostanza, in particolare WD40, invaliderà la garanzia. Per brevi istruzioni video, registrazione e altro, scaricate l'app Delkim.

REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA ESTESA A 4 ANNI

Tutti i prodotti Delkim hanno una garanzia standard di 2 anni, ma offriamo un'estensione della garanzia di 4 anni con la registrazione. Per registrarsi, utilizzare l'app o visitare il sito www.delkim.co.uk/registration. La Dichiarazione di Conformità UE per l'avvisatore e la centralina EV-R è disponibile sul nostro sito web www.delkim.co.uk/DOC. I termini e le condizioni completi della nostra garanzia, registrazione, assistenza post-vendita e best practice sono disponibili sul nostro sito web.

www.delkim.co.uk