



Wszystkie zestawy prezentacyjne EV-R są dostarczane z alarmami już sparowanymi z centralką. Jeśli kupiłeś pojedynczy alarm, aby dodać go do zestawu, zapoznaj się z instrukcją parowania centralki.



## WAŻNE



**OSTRZEŻENIE** - nie patrz bezpośrednio na diody LED ani nie ustaw głośności lokalnego głośnika na maksimum podczas podłączania baterii lub włączania urządzenia.


**SPRAWDZANIE POZIOMU NAŁADOWANIA BATERII** - Bateria jest sprawdzana po włączeniu urządzenia i po każdej aktywacji. Jeśli poziom naładowania jest niski, alarm wydaje charakterystyczny podwójny sygnał ostrzegawczy. Wymień baterię jak najszybciej.

**Wymiana baterii nie ma wpływu na zapamiętane ustawienia.**

**Uwaga** - ostrzeżenia o niskim poziomie naładowania



**DOPASUJ BATERIE** - NIE używaj baterii wielokrotnego ładowania. Użyj dobrej jakości baterii 9 V, takiej jak Duracell PP3. WYKREŚC dwie śruby z pomocą dołączonego narzędzia i zdejmij pokrywę komory baterii.

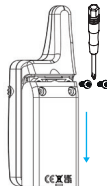

baterii są również przesyłane do odbiornika. Sygnalizuje to migająca dioda LED na centralce, wskazująca alarm z niskim poziomem naładowania baterii.

Aby maksymalnie wydłużyć żywotność baterii, należy trzymać centralkę w odległości co najmniej pół metra od wszystkich urządzeń elektrycznych, w tym akumulatorów. Wymiana baterii nie ma wpływu na zapamiętane ustawienia ani parowanie.

## INSTRUKCJA ALARMU EV-R ELEMENTY STERUJĄCE I AKESORIA

**CZUJNIK WIBRACJI.**

**PRZYCISKI** - PB.

**REGULACJA CZUŁOŚCI (R)** - Obróć w prawo, aby zwiększyć czułość.


**REGULACJA GŁOŚNOŚCI (V)** - Obróć w prawo, aby zwiększyć poziom.

**GNIAZDO PODŚWIETLANIA HANGERA** - Umożliwia podłączenie podświetlanych sygnalizatorów Delkim.

**MOCOWANIE PODŚWIETLANEGO HANGERA** - Dwa małe otwory z przodu alarmu umożliwiają zamocowanie uchwytu hangera.

### CECHY ALARMU EV-R:

- **CZUŁOŚĆ WIBRACJI** - Kontroluje zdolność alarmu do wykrywania ruchu linki i wibracji.
- **WYŁĄCZANIE DŹWIĘKU** - Wyłącza głośnik alarmu.
- **WIELOKOLOROWE DIODY LED** - Można ustawić na w wielu kolorach
- **OZNACZENIE NOCNE** - Diody LED świecą się stale na niskim poziomie w trybie nocnym.
- **GŁOŚNIK O DUŻEJ GŁOŚNOŚCI Z 8 TONAMI.**
- **ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ** - wysyła alert do odbiornika EV-R, gdy alarm jest wyłączony.
- **KONTROLA NISKIEGO POZIOMU BATERII** - stan baterii jest sprawdzany, a jeśli poziom naładowania jest niski, pojawia się ostrzeżenie.

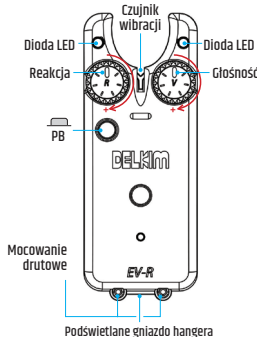


## INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALKI ELEMENTY STERUJĄCE

**PRZYCISK** - PB.

**REGULACJA GŁOŚNOŚCI (V)** - Obróć w prawo, aby zwiększyć poziom

### CECHY ODBIORNIKA:

- **AUTO SYNC MULTI COLOURED LEDS** - Automatycznie synchronizuje się z kolorem ustawionym w alarmie EV-R.
- **ŁATWE PAROWANIE** - Jest sparowany z alarmami EV-R i może być sparowany z maksymalnie 4 alarmami.
- **ALARM ANTYKRADZIEŻOWY** - Alarm bezpieczeństwa włącza się po uruchomieniu przez alarm EV-R.
- **KONTROLA NISKIEGO POZIOMU BATERII** - Stan baterii jest sprawdzany, a jeśli poziom naładowania jest niski, pojawia się ostrzeżenie.

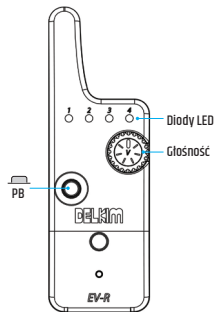

### USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA CENTRALKI

**WSZYSTKIE TRYBY REGULACJI wygasają automatycznie po 16 sekundach lub 8 sekundach od ostatniego naciśnięcia przycisku PB, a ustawienia zostaną ZAPAMIĘTANE.**

**1.0 WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE** - Przytrzymaj przycisk PB przez 2-3 sekundy, aż usłyszysz sygnały potwierdzające, a następnie zwolnij przycisk.

**2.0 ALARM ANTYKRADZIEŻOWY** - Alarm antykradzieżowy będzie brzmiał nieprzerwanie przez 20 sekund po uruchomieniu przez wyłączenie alarmu EV-R. W przypadku uruchomienia alarmu należy nacisnąć przycisk PB w dowolnym momencie, aby wyłączyć.

**WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO (domyślnie włączone).**

- Włącz odbiornik i przytrzymaj przycisk PB, aż usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe, a diody LED zaczną migać różnymi kolorami.
- Naciśnij przycisk PB, aby przełączać się między trybem włączonym a wyłączonym.

**Uwaga** - przed wyłączeniem tej funkcji upewnij się, że nie łowisz w obszarze wymagającym zabezpieczenia. Aby uniknąć przypadkowego uruchomienia alarmu, przed alarmami zawsze wyłączaj centralkę.

### PAROWANIE I USUWANIE USTAWIEN Z PAMIĘCI

**Wszystkie zestawy prezentacyjne EV-R są dostarczane z alarmami sparowanymi z centralką. Jeśli chcesz dodać dodatkowe alarmy lub usunąć istniejące, wykonaj poniższe czynności.**

**3.0 TRYB PAROWANIA** - umożliwi parowanie alarmów.

- Można również dodać dodatkowe alarmy bez konieczności usuwania pamięci.
- Włącz centralkę i przytrzymaj przycisk PB, aż usłyszysz 3 sygnały dźwiękowe i diody LED zaczną migać.
- Naciśnij ponownie przycisk PB, a centralka pominie wszystkie sparowane kanały i zacznie migać pierwszym dostępnym kanałem.
- Włącz alarm, a gdy zostanie on poprawnie sparowany, diody LED centralki zaczną migać i rozlegnie się sygnał potwierdzający.
- Następny dostępny kanał zacznie migać.
- W dowolnym momencie można wybrać inny kanał, naciskając przycisk PB.
- Po zakończeniu parowania naciśnij przycisk PB, aby pominąć nieużywane kanały i potwierdzić parowanie.

**Uwaga** - alarmu nie można sparować z więcej niż jednym kanałem. Nie można sparować kanału, który został już sparowany. Aby użyć kanału, który został już sparowany, należy wykonać operację MEMCLEAR (patrz poniżej). Po zakończeniu parowania centralka automatycznie wybierze kolor alarmu.

**4.0 MEMCLEAR** - czyści pamięć odbiornika, aby sparować go z kanałem używanym wcześniej lub skorygować błędy parowania.

- Włącz centralkę i przytrzymaj przycisk PB, aż usłyszysz 3 sygnały dźwiękowe i diody LED zaczną migać.
- Przytrzymaj przycisk PB, aż odbiornik się wyłączy.
- Centralka uruchomi się ponownie w TRYBIE PAROWANIA, patrz powyżej.

### USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA ALARMU

**WSZYSTKIE TRYBY REGULACJI wygasają automatycznie po 16 sekundach lub 8 sekundach od ostatniego naciśnięcia przycisku PB, a ustawienia zostaną ZAPAMIĘTANE.**

**1.0 WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE** - Przytrzymaj przycisk PB do momentu usłyszenia sygnałów potwierdzających, a następnie zwolnij. Za każdym razem, gdy alarm zostanie wyłączony, zawsze wysyła on sygnał do odbiornika i uruchamia alarm bezpieczeństwa, który będzie dźwięczał nieprzerwanie przez 20 sekund. (Aby wyłączyć alarm bezpieczeństwa, zapoznaj się z sekcją dotyczącą instrukcji obsługi odbiornika EV-R).

**2.0 WYŁĄCZANIE DŹWIĘKU** - Wyłącza tylko głośnik alarmowy na 5 minut, a lewa dioda LED będzie migać do momentu wygaśnięcia czasu.

• Naciśnij i zwolnij przycisk PB, aby włączyć/wyłączyć.

**3.0 USTAWIENIA CZUŁOŚCI (R)** - Ustawienie REAKCJI kontroluje czułość alarmu do wykrywania ruchów linii. Wraz ze wzrostem REAKCJI wymagany jest mniejszy ruch, aby wystąpił sygnał dźwiękowy.

• Obróć w prawo, aby zwiększyć CZUŁOŚĆ.

**WAŻNE** - Linia nie zawsze musi się poruszać, aby wywołać sygnał dźwiękowy, może również wibrować i nadal aktywować alarm. Pełne wyjaśnienie ustawienia CZUŁOŚCI znajduje się na stronie - [www.delkim.co.uk](http://www.delkim.co.uk).

**4.0 TRYB KOLORÓW DIOD LED** - Użytkownik może wybrać KOLOR

- Włącz alarm i przytrzymaj przycisk PB, aż usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe.
- Naciśnij przycisk PB, aby przełączać się między 6 KOLORAMI.
- Zwolnij przycisk PB po osiągnięciu żądanego koloru.

**5.0 USTAWIENIA TONU**

- Włącz alarm i przytrzymaj przycisk PB, aż usłyszysz 3 sygnały dźwiękowe, a następnie zwolnij przycisk.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk PB, aby przełączać się między 8 tonami.
- Zwolnij i ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk PB, aby odwrócić kierunek tonu.
- Zwolnij przycisk PB po osiągnięciu żądanego tonu.
- Aby powtórzyć ton w trybie regulacji, naciśnij i zwolnij przycisk PB.

### WYTYCZNE DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI

Produkty Delkim nie wymagają serwisowania. Oto kilka ogólnych wskazówek, które pozwolą przedłużyć żywotność naszych produktów:

- Po użyciu w deszczu należy wyczyścić i przechowywać w pozycji pionowej w ciepłym miejscu, aby wyschły, po zdjęciu twardej futerałów.
- Jeśli produkt zostanie zanurzony w wodzie, należy go wyłączyć, wyjąć baterię i wytrzeć wodę. Przechowywać w pozycji pionowej w ciepłym miejscu, aby całkowicie wyschnął.

• Regularnie czyść przyciski PB i elementy sterujące za pomocą szczeteczki do zębów, aby zapobiec gromadzeniu się brudu i utrzymać sprawność działania.

• Manipulowanie śrubami innymi niż te służące do zdejmowania pokrywy baterii lub stosowanie jakichkolwiek substancji, w szczególności WD40, spowoduje utratę gwarancji.

Aby uzyskać krótkie instrukcje wideo, zarejestrować się i uzyskać więcej informacji, pobierz aplikację Delkim.

### REJESTRACJA PRZEDŁUŻONEJ 4-LETNIEJ GWARANCJI

Wszystkie produkty Delkim są standardowo objęte 2-letnią gwarancją, ale oferujemy przedłużoną 4-letnią gwarancję po rejestracji. Aby się zarejestrować, użyj aplikacji lub odwiedź stronę [www.delkim.co.uk/registration](http://www.delkim.co.uk/registration). Deklarację zgodności UE dla alarmu i odbiornika EV-R można znaleźć na naszej stronie internetowej [www.delkim.co.uk/DOC](http://www.delkim.co.uk/DOC). Pełne warunki naszej gwarancji, rejestracji, obsługi posprzedażowej i najlepszych praktyk można znaleźć na naszej stronie internetowej. [www.delkim.co.uk](http://www.delkim.co.uk)