




DIGITAL v2 SET HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. LÉPÉS:



FIGYELMEZTETÉS - Ne nézz közvetlenül a LED-ekbe, és ne legyen a helyi hangszóró hangerője maximális szinten, amikor az elemet csatlakoztatod vagy a készüléket bekapcsolod.

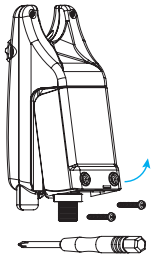

ELEMBEHELYEZÉS – Ne használj újratölthető elemet. Használj jó minőségű 9 voltos elemet, például Duracell PP3-at. Tavolítsd el a két csavart a mellékelt eszköz segítségével, majd vedd le az elemtartó ajtaját.

ALACSONY ELEM SZINT ELLENŐRZÉSE – Az elem állapota bekapcsolásakor és minden aktiválás után automatikusan ellenőrzésre kerül. Ha az elem töltöttsége alacsony, a Tx-i-D v2 egy jellegzetes dupla hangjelzést ad. Cseréld ki az elemet a lehető leghamarabb.

Az elemcsere nem törli az elmentett beállításokat.

Megjegyzés: Az alacsony elem töltöttségre vonatkozó figyelmeztetéseket az Rx-D v2 is fogadja – ezt a LED villogása jelzi azon az Rx-D v2-n, amelyikhez a gyenge elemes Tx-i-D v2 tartozik.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS – Ha a készülék be van kapcsolva, de kb. 60 órán keresztül nem érzékel aktivitást, a Tx-i-D v2 automatikusan kikapcsol, hangos visszaszámolással együtt. Nyomd meg bármelyik **PB** gombot az újabb 60 órás ciklus elindításához.

PB HIBAELLENŐRZÉS (PB FAILSAFE ABORT) – Ha a **PB** gombok véletlenül folyamatosan lenyomva maradnak, a Tx-i-D v2 hibát feltételez és automatikusan kikapcsol.


GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA – Kapcsold be a készüléket úgy, hogy közben lenyomva tartod a **PB1** és **PB2** gombokat. Tartsd lenyomva mindkettőt, amíg először két, majd három sípolás hallatszik, majd továbbra is tartsd lenyomva, amíg a LED-ek szírvárványszerűen villogni nem kezdenek. Ezután a készülék kikapcsol, és minden beállítást visszaáll a gyári alapértékekre.



FONTOS

Minden Digital Presentation Set esetében a jelzők előre párosítva vannak a védőegységgel. Ha egy különálló jelzőt vásároltal a szettet bővítésre, a párosítási útmutatót az Rx-D v2 felhasználói kézikönyv 2.0 szakaszában találod

Txi-D v2

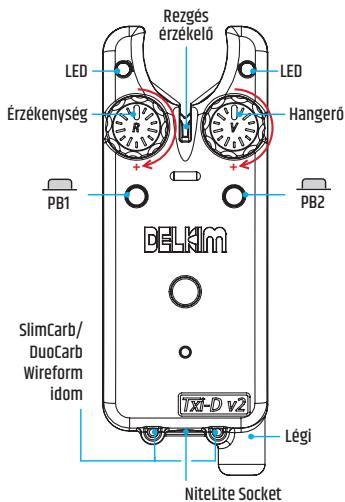

VEZÉRLŐK ÉS CSATLAKOZÓK

VEZÉRLŐK ÉS CSATLAKOZÓK.

NYOMÓGOMBOK – **PB1** / **PB2** (bal / jobb).

A gombnyomások különféle visszajelző hangok és LED-villanások igazolják vissza.

ÉRZÉKENYSÉG-SZABÁLYZÓ (RESPONSE – R) – Óramutató járásával megegyező irányba forgatva növelhető a rezgésérzékelő érzékenysége a zsinór mozgására.

HANGERŐ-SZABÁLYZÓ (VOLUME – V) – Óramutató járásával megegyező irányba forgatva növelhető a hangerő szintje.

NITELITE CSATLAKOZÓ – Lehetővé teszi Delkim világító vizuális jelzők csatlakoztatását. Használja a mellékelt számozott dugókat a védelemhez, amikor nincs használatban. Ezek a dugók az antenna cső alsó részébe is helyezhetők.

SLIMCARB/DUOCARB HUZALFORMÁZAT RÖGZÍTÉSE – A Tx-i-D v2 alján található két kis lyuk lehetővé teszi a huzalforma (hangerkarokhoz használt) rögzítését.

A TX-I-D V2 JELLEMZŐI:

- REZGÉSÉRZÉKELŐ (VIBRATION RESPONSE)** – Szabályozza a jelző érzékenységet a zsinórmozgás és rezgések észlelésére.
- PITYEGÉSI SEBESSÉG (BEEP SPEED)** – Segít fenntartani az optimális hangjelzési sebességet az ÉRZÉKENYSÉG beállítása során.
- NÉMÍTÁS (MUTE)** – Némítja a Tx-i-D v2 hangszóróját.
- TÖBBSZÍNŰ LED-EK (MULTI COLOURED LEDS)** – Beállítható a következő színekre:
- 8 LED FÉNYERŐFOKOTZAT (8 LED BRIGHTNESS LEVELS)**
- NAPPALI/ÉJSZAKAI MÓD (DAY/NIGHT MODE)** – Lehetővé teszi a LED fényerő külön beállítását nappali vagy éjszakai használatra.
- ÉJSZAKAI JELEZÉS (NIGHT MARKING)** – Éjszakai módban a LED-ek folyamatosan halvány fényben világítanak.
- 32 FÉLE HANGBEÁLLÍTÁS (32 TONES)**
- REJTETT ÜZEMMÓD (STEALTH MODE)** – Riasztás esetén a Tx-i-D v2 LED-jeit kikapcsolja.
- FEJLETT LOPÁSVÉDELEM (ADVANCED ANTI-THEFT SECURITY)** – Jelzést küld az Rx-D v2 készülékre, ha a jelzőt kikapcsolják vagy megmozdítják.
- ALACSONY AKKUMULÁTOR SZINT ELLENŐRZÉS (LOW BATTERY CHECK)** – Ellenőrizi az elem állapotát, és ha alacsony töltöttséget észlel, figyelmeztetést ad.

FŐMENÜ BEÁLLÍTÁSOK

BEKAPCSOLÁS / KIKAPCSOLÁS – Tartsd lenyomva a **PB1** és **PB2** gombokat, amíg a megerősítő hangjelzések hallatszanak, majd azonnal engedd el őket.

1.0 NÉMÍTÁS BE/KI – Csak a Tx-i-D v2 hangszóróját némítja.

- Nyomd meg és engedd el a **PB1** gombot a némítás aktiválásához.

A némítás 5 percig tart, és a bal oldali LED villog. A némítás megszüntetéséhez nyomd meg és engedd el újra a **PB1** gombot. **Megjegyzés:** ha a NÉMÍTÁS be van kapcsolva, minden **PB2** funkció le van tiltva.

ÉRZÉKENYSÉG ÉS PITYEGÉSI SEBESSÉG

2.0 ÉRZÉKENYSÉG-SZABÁLYZÁS (RESPONSE CONTROL – R) – Az ÉRZÉKENYSÉG (RESPONSE) beállítás szabályozza, hogy a jelző mennyire érzékenyen reagál a zsinór mozgására – minél magasabbra állítod, annál kisebb mozgásra is beindul a hangjelzés.

- Forgasd az R szabályozót az óramutató járásával megegyező irányba az érzékenységet növeléséhez.

FONTOS: Nem szükséges, hogy a zsinór láthatóan mozogjon – a rezgések is aktiválhatják a riasztót.

2.1 PITYEGÉSI SEBESSÉG SZABÁLYZÁS (BEEP SPEED CONTROL) – A BEEP SPEED (pityegési sebesség) segít megtartani az optimális hangjelzési ritmust, amikor a RESPONSE értéket növeled vagy csökkentet. 0-t szintje van: 1 = leglassabb, 5 = leggyorsabb. Az alapértelmezett beállítás: szint 3, ami a legtöbb helyzetben megfelelő teljesítményt biztosít. A horgászati körülményekhez igazíthatod.

- Nyomd le és tartsd lenyomva a **PB1** gombot a BEEP SPEED szintek közti léptetéshez.
- Engedd el a **PB1** gombot a kívánt szintnél.

A beállítás mindig 1-es szintről indul, visszaállításhoz ismételd meg a folyamatot. A kiválasztott értéket a készülék megjegyzi.

1 2 3 (Alapértelmezett) 4 5*
Leglassabb BEEP SPEED ↔ Leggyorsabb BEEP SPEED*

***BEEP SPEED 5** – Leggyorsabb pityegés – csak speciális helyzetekben ajánlott, amikor nagyon alacsony érzékenység mellett erősebb hangjelzés szükséges.

A **5-ös BEEP SPEED aktiválásához** tartsd lenyomva a **PB1** gombot, lépj át az első 4 szinten, majd tartsd lenyomva további 2-3 másodpercig, amíg a megerősítő hangjelzés elhangzik és a LED-ek szírvárványszerűen villognak.

Ne állítsd be a BEEP SPEED-et addig, amíg a RESPONSE (R) nincs a kívánt szinten! A BEEP SPEED nem befolyásolja a riasztó érzékenységet.

A **BEEP SPEED** és **RESPONSE** részletes beállítási útmutatója elérhető itt: www.delkim.co.uk/adjusting-response-beep-speed

LED MÓDOK / BEÁLLÍTÁS

3.0 NAPPALI/ÉJSZAKAI LED MÓD – Válaszd ki a NAPPALI (alapértelmezett fényerő: 8. szint) vagy ÉJSZAKAI (alapértelmezett fényerő: 4. szint) LED fényerő módot. ÉJSZAKAI módban mindig aktív a Night Marking funkció, amikor a LED-ek halvány fényben folyamatosan világítanak.

- Nyomd meg és engedd el a **PB2** gombot a NAPPALI / ÉJSZAKAI módok közötti váltáshoz. A kiválasztott módot a készülék megjegyzi.

4.0 LED FÉNYERŐ ÁLLÍTÁS – A LED fényereje külön beállítható NAPPALI vagy ÉJSZAKAI módhoz. **Először válaszd ki a kívánt módot (lásd fent).**

- Tartsd lenyomva a **PB2** gombot az 1-8 fényerő szint közötti léptetéshez.
 1. szint = leggyengébb fényerő. 8. szint = legerősebb fényerő.
- Engedd el a **PB2** gombot a kívánt szint elérésénél.

A beállítás mindig a 1-es szinttől indul. A 8. szintet a visszatérő hangjelzés ismétlődése erősíti meg. A készülék megjegyzi az utolsó beállítást.

2. MENÜ – HANGZÁS / LED SZÍN

A **MENÜ 2** eléréséhez: Kapcsold be a Tx-i-D v2 készüléket, és tartsd lenyomva mindkét **PB** gombot, amíg 2 sípolás nem hallatszik, és a LED-ek mind a 6 színben felvillannak.

A **MENÜ 2** automatikusan kilép: • 16 másodperc után, vagy • 8 másodperccel az utolsó **PB** gombnyomás után. Minden beállítást automatikusan elmentésre kerül.

5.0 HANGSZINT BEÁLLÍTÁS (TONE ADJUST)

- Tartsd lenyomva a **PB1** gombot a 32 különböző hangszín közötti léptetéshez.
- Engedd el, majd ismét nyomd le és tartsd lenyomva a **PB1** gombot az ellentétes irányú léptetéshez.
- Engedd el a **PB1** gombot, amikor elérted a kívánt hangszínt.
- Ha ismét hallani szeretnéd az aktuális hangszínt beállítás közben, nyomd meg és engedd el a **PB1**-et.

6.0 LED SZÍN MÓD (LED COLOUR MODE) – A felhasználó kiválaszthatja a LED színt (alapértelmezett).

- Tartsd lenyomva a **PB2** gombot a 6 szín közötti léptetéshez.
- Engedd el a **PB2** gombot, amikor elérted a kívánt színt.

3. MENÜ – REJTETT MÓD / LOPÁSGÁTLÓ BIZTONSÁG (STEALTH MODE / ANTI-THEFT SECURITY)

A **MENÜ 3** eléréséhez: Kapcsold be a Tx-i-D v2 készüléket, és tartsd lenyomva mindkét **PB** gombot, amíg 3 sípolást nem hallasz, és a LED-ek kéken villognak . A **MENÜ 3** automatikusan kilép: • 16 másodperc után, vagy • 8 másodperccel az utolsó **PB** gombnyomás után. A beállításokat a készülék automatikusan elmenti.

7.0 REJTETT LED MÓD (STEALTH LED MODE) – Ez a funkció aktiváláskor kikapcsolja a Tx-i-D v2 LED-jeit, de az Éjszakai Jelölés (Night Marking) továbbra is aktív marad. Csak ÉJSZAKAI LED MÓDBAN működik. (Alapértelmezett beállítás: KIKAPCSOLVA).

- Nyomd meg a **PB1** gombot a REJTETT MÓD be- vagy kikapcsolásához.

Ha Delkim világító vizuális jelzőt (NiteLite) használ, az aljzat továbbra is aktív marad, és a fényjelzés működik, ha a jelző csatlakoztatva van. A fényerő beállítása ugyanúgy történik, mint a 4.0 pontban leírtak szerint.

8.0 LOPÁSGÁTLÓ BIZTONSÁGI RIASZTÓ – Minden alkalommal, amikor a Tx-i-D v2 kikapcsolásra kerül, jelet küld az Rx-D v2-nek, és aktiválja a biztonsági jelzőt, amely 20 másodpercig folyamatosan szól. A funkció letiltásához kapcsold ki a jelzőt az Rx-D v2 készüléken (lásd: Rx-D v2 – 3.2 pont).

8.1 ATMD – MOZGÁSÉRZÉKELŐ LOPÁSGÁTLÓ (ANTI-THEFT MOVEMENT DETECTION) – Ez egy további biztonsági szint: ha a Tx-i-D v2 készüléket fizikailag elmozdítják, jelet küld az Rx-D v2-nek, és aktiválja a jelzőt, amely 20 másodpercig szól. (Alapértelmezett beállítás: KIKAPCSOLVA).

- Nyomd meg a **PB2** gombot az ATMD be- vagy kikapcsolásához.

A rendszer kb. 30 másodperc alatt válik aktívra a beállítás után.

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ


A Tx-i-D v2 és Rx-D v2 nem igényel szervizelést. Az alábbi általános útmutatásokat követve meghosszabbítható az eszközök élettartama:

- Esőben történő használat után tisztítsd meg, majd tárolj függőleges helyzetben meleg helyen, a védőtokokat eltávolítva, hogy teljesen kiszáradjon.
- Ha a Tx-i-D v2 vagy Rx-D v2 vízből merül, kapcsold ki, távolítsd el az elemet, rázd ki belőle a vizet, majd állítsd függőleges helyzetbe egy meleg helyen, hogy teljesen kiszáradjon.
- A gombokat (PB-k) és a vezérlőket rendszeresen tisztítsd fogkefével, hogy megakadályozd a szennyeződés felhalmozódását és megőrizd a működőképességet.
- A garancia érvényét veszti, ha bármely csavart eltávolítanak az elemfellet csavarján kívül, vagy ha az eszközök bármilyen vegyi anyaggal – **különösen WD40-nel** – kezelik.

2. LÉPÉS:

Elem behelyezése – Ne használj újratölthető elemet. Használj kiváló minőségű 9 voltos elemet, például Duracell PP3-at.

A mellékelt eszközzel csavard ki a két csavart, és távolítsd el az elemfedőt.

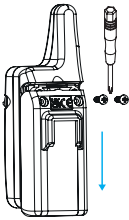

ALACSONY ELEM FIGYELMEZTETÉS – Az akkumulátor állapota a bekapcsoláskor és minden egyes aktiválás után, ha úgy mutatja hogy alacsony egy jellegzetes hármas hangjelzést ad. Cserélje ki a az elemet a lehető leghamarabb.

AKKUMULÁTOR SZINT MONITOR - A LED-ek világítanak, hogy jelezzék az elem töltöttségi szintjét. 4 LED = maximum, 1 LED = alacsony. Az elem szintjének ellenőrzéséhez tartsa lenyomva a PB1 és PB3 gombokat.

Az elem élettartamának növelése érdekében tartsd az Rx-D v2-t legalább fél méterre minden elektromos eszköztől, beleértve az akkumulátorsomagokat is. Az elem cseréje nem befolyásolja a memóriában tárolt beállításokat vagy a párosítást.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS – Ha bekapcsolt állapotban körülbelül 60 órán keresztül nem érkezik jelzés egy párosított Txí-D v2-től, az Rx-D v2 automatikusan kikapcsol, előtte hangos visszazámlálással figyelmeztet.

Nyomj meg bármelyik gombot, hogy újabb 60 órára meghosszabbítsd az aktív időtartamot.

PB VEDELEM – HIBAÜZEMMÓD ELKERÜLÉSE – Ha a gombok (PB-k) véletlenül folyamatosan lenyomva maradnak, az Rx-D v2 hibás állapotot feltételez, és automatikusan kikapcsol.




FONTOS

MINDEN Digital v2 Szett már gyárilag összepárosított Txí-D v2 és Rx-D v2 egységeket tartalmaz.

Ha új Txí-D v2-t szeretnél hozzáadni vagy meglévőt eltávolítani, kövesd a MENU 2 lépéseit.

Rx-D v2

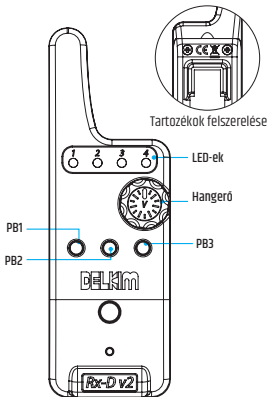

VEZÉRLŐK ÉS CSATLAKOZÓK

NYOMÓGOMBOK – PB1, PB2 és PB3 (balról jobbra). A gombnyomásokat különféle megerősítő hangjelzések és LED-villogások jelzik vissza.
HANGERŐSZABALYZÓ (V) – Forgasd az óramutató járásával megegyező irányba a hangerő növeléséhez.
KIEGÉSZÍTŐ CSATLAKOZÁSOK – Rögzítési lehetőség nyakpánt, botos tartó és övcsipesz számára.

RX-D V2 JELLEMZŐI:

- AUTOMATIKUS SZINKRONIZÁLT TÖBBSZÉNŰ LED-EK** – Automatikusan szinkronizálódik a Txí-D v2 riasztón beállított színnel.
- EGYSZERŰ PÁROSÍTÁS** – Előre párosítás érkezik a Txí-D v2 jelzőkkel, összesen akár 12 jelzővel is párosítható.
- SÁTORFÉNY MÓD (BIVVY LIGHT MODE)** – Minden LED fehéren világít, vészvilágítást biztosítva, ha a Txí-D v2 aktíválja.
- GYORS ZSEBLÁMPA (QUICK TORCH)** – Minden LED világít, vészvilágítási zseblámpa funkcióként használható.
- NE ZAVARJ MÓD (DND – Do Not Disturb)** – Megakadályozza, hogy a Txí-D v2 erős eső vagy jégeső esetén aktiválja az Rx-D v2-t.
- VISSZAHÍVÁS (RECALL)** – Megmutatja, hogy melyik jelző aktiválódott utoljára a Txí-D v2 által.
- REZGÉSEK ÉRTESETÉS (VIBRO)** – Beérkező aktiváláskor az Rx-D v2 rezgéssel jelez, állítható intenzitással.
- LOPÁSGÁTLÓ BIZTONSÁGI RIASZTÁS** – A Txí-D v2 által küldött jelzés esetén hangos riasztást ad.
- ALACSONY ELEMES FIGYELMEZTETÉS** – Az elem állapotát automatikusan ellenőrzi, és figyelmeztet, ha merül.

FŐMENÜ BEÁLLÍTÁSOK

BE- ÉS KIKAPCSOLÁS – Tartsd lenyomva a PB1, PB2 és PB3 gombokat, amíg megerősítő hangjelzést nem hallasz, majd azonnal engedd el.

1.0 SÁTORFÉNY MÓD (BIVVY LIGHT MODE) – Minden LED fehér fénnel világít egyszerre 20 másodpercig, ha a Txí-D v2 legalább 4 másodperces folyamatos aktivációt küld.
• Nyomd meg a PB1 gombot a BE/KI kapcsoláshoz. (Ha a LED-ek világítanak, bármely gomb megnyomása kikapcsolja őket, amíg újra nem aktiválódik a sátorfény.)

Megjegyzés: A sátorfény használata csökkenti az elem élettartamát. A BIVVY LIGHT MODE és a DND egyidejűleg is használható.

2.0 DND – NE ZAVARJ MÓD – Egy vészvilágítási beállítás, amely megakadályozza, hogy az Rx-D v2 riasztást adjon, amíg legalább 4 másodpercig tartó folyamatos aktiválást nem kap.
• Nyomd meg a PB2 gombot a BE/KI kapcsoláshoz. Ez a mód automatikusan kikapcsol 15 perc után.

2.1 DND ZÁRÁS (DND LOCK) – A DND állandó bekapcsolását teszi lehetővé, csak akkor jelez, ha valódi, hosszan tartó kapás történik.
• Tartsd lenyomva a PB2 gombot, amíg a „lock pip” (záróhang) hallható.

Figyelem: Használd nagy körültekintéssel, és soha ne használd akadók közelében horgászva!

3.0 VISSZAHÍVÁS (RECALL) – A legutóbb aktivált csatorna LED-je felvilán. Nyomd meg a PB3 gombot.

4.0 GYORS ZSEBLÁMPA (QUICK TORCH) – Minden LED fehér fénnel világít legfeljebb 20 másodpercig, manuálisan aktiválva.
• Tartsd lenyomva a PB3 gombot, amíg szükséges.

Megjegyzés: A QUICK TORCH túlzott használata jelentősen csökkenti az elem élettartamát.

MENÜ 2 – PÁROSÍTÁS ÉS MEMÓRIA TÖRLÉS

MENÜ ELÉRÉSE: Kapcsold be az Rx-D v2-t, majd tartsd lenyomva az összes PB gombot, amíg 2 szipolás nem hallatszik és minden csatorna LED villogni kezd.

Az Rx-D v2 automatikusan kikapcsol 45 másodperc után, ha nem történik érvényes párosítás. Ha hibát követel el, kapcsold ki kézzel vagy várd meg az automatikus kikapcsolást, majd kezd újra.

5.0 PÁROSÍTÁSI MÓD – Lehetővé teszi új Txí-D v2 jelzők hozzáadását – a meglévő memóriát nem kell törölni, ha új csatornát használsz.

• Nyomd meg a PB1 gombot a párosítási mód belépéséhez – az Rx-D v2 kihagyja a már használt csatornákat és az első szabad csatorna LED-je villogni kezd.

Megjegyzés: Már használt csatornára nem lehet újra párosítani. Ehhez előbb memória törlés (MEMCLEAR) szükséges – lásd 2.1.

• Aktiváld a Txí-D v2-t – ha a párosítás sikeres, az Rx-D v2 LED-jei megerősítő hangjelzéssel együtt villognak, majd a következő szabad csatorna kezd villogni. Más csatornát is választhatsz bármikor a PB1 újbóli megnyomásával

• 12 csatorna áll rendelkezésre: 1-4: kék villogás. 5-8: sárga villogás. 9-12: lila villogás.

• Nyomd meg a PB2 gombot a párosítás megerősítéséhez.

Megjegyzés: Az Rx-D v2 automatikusan átveszi a Txí-D v2 színebeállítását. Egy csatorna csak egyedi Txí-D v2 kóddal párosítható – ismételt kód használata hiba hangjelzést ad.

5.1 MEMCLEAR – Memória Törlés – A teljes párosítási memória törlésére szolgál. Szükséges, ha egy már használt csatormára szeretnél újra párosítani vagy hibát javítani.

• Tartsd lenyomva a PB3 gombot, amíg az Rx-D v2 ki nem kapcsol.

MENÜ 3 – LOPÁSGÁTLÁS ÉS REZGÉS BEÁLLÍTÁSOK

MENÜ ELÉRÉSE: Kapcsold be az Rx-D v2-t, majd tartsd lenyomva az összes PB gombot, amíg 3 szipolás nem hallatszik és a LED-ek kéken villognak. A Menü automatikusan 16 másodperc után vagy 8 másodperccel az utolsó gombnyomás után kilép, a beállításokat elmenti.

6.0 VIBRO – Rezgés visszajelzés az Rx-D v2 rezeg, amikor a Txí-D v2 jelet küld.

• Nyomd meg a PB1 gombot a BE/KI kapcsoláshoz. (Alapértelmezett: BE)

6.1 VIBRO ISMÉTLESEK SZÁMA – A rezgés ismétlődése 1, 2 vagy 3 alkalomra állítható.

• Először kapcsold ki a rezgést: PB1 egyszeri megnyomása.

• Engedd el a kívánt szintnél.

7.0 LOPÁSGÁTLÓ RIASZTÁS – Ha a Txí-D v2-t kikapcsolják vagy ATMD-t aktiválnak (lásd Txí-D v2 8.1), az Rx-D v2 folyamatos riasztó hangot ad 20 másodpercig.
• PB3 megnyomásával kapcsolható KI/BE. (Alapértelmezett: BE).

Megjegyzés: A funkció kikapcsolása elmentésre kerül. Kérlek, csak biztonságos helyen használd kikapcsolt lopásgátlóval!

Ha a riasztás elindult, bármely gomb megnyomásával megszakítható.

Megjegyzés: Mindig kapcsold ki az Rx-D v2-t előbb, majd a Txí-D v2-t, hogy elkerüld a véletlen riasztást.

DELKIM®

DIGITAL v2 PREZENTÁCIÓS KÉSZLET

Videós útmutatókért,
regisztrációért és további
információkért töltsd le a
Delkim alkalmazást.

DOWNLOAD
OUR APP

Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play



MEGHOSSZABBÍTOTT 4 ÉVES GARANCIA REGISZTRÁCIÓ

Minden Delkim termékhez alapértelmezetten 2 év garancia jár, de regisztrációval 4 évre meghosszabbított garanciát kínálunk.

A regisztrációhoz használd az alkalmazást vagy látogass el a következő weboldalra: www.delkim.co.uk/registration

Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat a Txí-D v2 és Rx-D v2 készülékekhez megtekinthető weboldalunkon: www.delkim.co.uk/DOC

A garancia teljes feltételei, a regisztráció, az ügyfélszolgálat és a legjobb használati gyakorlat részletes leírása megtalálható a weboldalunkon:

www.delkim.co.uk