




ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С DIGITAL v2 КОМПЛЕКТ

СТЪПКА 1



Предупреждение – Не гледайте директно към LED светлините и не настройвайте локалния говорител на максимална сила на звука при свързване на батерия или включване на устройството.

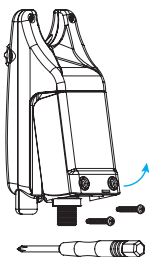

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИЯ – Не използвайте презареждаеми батерии. Използвайте качествена 9-волтова батерия, като например Duracell PP3.

Премахнете двата винта с предоставения инструмент и свалете капачето на батерията.

ПРОВЕРКА НА БАТЕРИЯТА – Батерията се тества при включване и след всяко активиране. Ако се установи, че е изтощена, Txi-D v2 ще издаде характерен двоен предупредителен звуков сигнал.

Сменете батерията възможно най-скоро.

Смяната на батерията не влияе на запазените настройки.

Забележка – Предупрежденията за слаба батерия се изпращат и към приемника Rx-D v2. Това се индикира чрез мигане на LED светлина на приемника, съответстваща на Txi-D v2 с изтощена батерия.

АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ – Ако след включване не бъде засечена активност за около 60 часа, Txi-D v2 ще се изключи автоматично, като преди това издаде предупредителен звуков сигнал обратно брое.

Натиснете произволен бутон (PB), за да удължите времето с още 60 часа.

ЗАЩИТА ПРИ ЗАДЪРЖАНИ БУТОНИ (PB FAILSAFE ABORT) – Ако бутоните PB бъдат задържани натиснати по невнимание, Txi-D v2 ще приеме, че има повреда, и ще се изключи автоматично.


ВРЪЩАНЕ КЪМ ЗАВОДСКИ НАСТРОЙКИ – Включете устройството, като държите натиснати бутоните PB1 и PB2. Продължете да държите двата бутона, докато чуete два звукови сигнала, последвани от три сигнала. След това продължете да държите бутоните, докато LED светлините покажат ефект „дъга“. Алармата ще се изключи автоматично, което означава, че всички настройки са възстановени до заводските стойности.

ВАЖНО

Всички комплекти Digital Presentation се доставят с предварително сдвоени аларми и приемник.

Ако сте закупили допълнителна единична аларма, за да я добавите към своя комплект, вижте Раздел 2.0 от Ръководството за потребителя на Rx-D v2 за инструкции за сдвояване

Txi-D v2

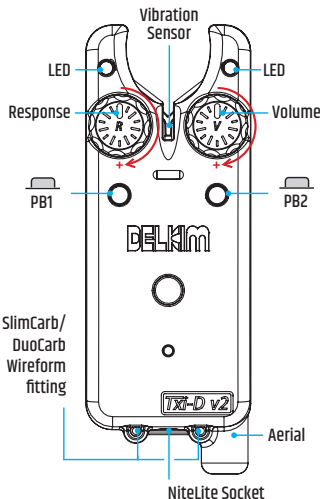

КОНТРОЛИ И ПРИСЪЕДИНЕНИ УСТРОЙСТВА

СЕНЗОР ЗА ВИБРАЦИЯ

БУТОНИ – PB1 / PB2 (ляв / десен) Натискането на бутоните се потвърждава с различни звукови сигнали и мигания на LED светлини.

КОНТРОЛ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА (R) – Завъртете по часовниковата стрелка, за да увеличите чувствителността на сензора за вибрации към движението на влакното.

КОНТРОЛ НА ЗВУКА (V) – Завъртете по часовниковата стрелка, за да увеличите нивото на звука.

ГНЕЗДО ЗА NITELITE – Позволява свързване на осветени визуални индикатори Delkim. Използвайте включените номерирани тапи, за да защитите гнездото, когато не се използва. Тапите могат също да се поставят в долната част на антенната тръбичка.

ЗАКРЕПВАНЕ ЗА SLIMCARB/DUOCARB WIREFORM

Два малки отвора в основата на Txi-D v2 позволяват закрепване на телената рамка, която се използва за раменете на обтегачите.

ФУНКЦИИ НА Txi-D v2:

- ОТГОВОР НА ВИБРАЦИИ** – Контролира способността на алармата да засича движение и вибрации на влакното.
- СКОРОСТ НА СИГНАЛА (BEEP SPEED)** – Помага за поддържане на оптимална скорост спрямо избраната чувствителност (RESPONSE).
- ЗАГЛУШАВАНЕ (MUTE)** – Изключва високоговорителя на Txi-D v2.
- МНОГОЦВЕТНИ LED СВЕТИЛИНИ** – Могат да бъдат зададени 8 цвята:
- ДНЕВЕН/НОЩЕН РЕЖИМ** – Позволява настройка на яркостта на LED за ден или нощ.
- НОЩНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ** – LED светлините светят с ниска яркост постоянно в нощен режим.
- 32 ТОНА**
- 8 НИВА НА ЯРКОСТ НА LED**
- СТЕЛТ РЕЖИМ (STEALTH MODE)** – Деактивира LED светлините на Txi-D v2 при активация.
- НАПРЕДНА АНТИКРАЖБЕНА ЗАЩИТА** – Изпраща сигнал до Rx-D v2, ако алармата бъде изключена или преместена.
- ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА БАТЕРИЯТА** – Състоянието на батерията се тества и при ниско ниво се издава предупреждение.

ГЛАВНО МЕНЮ НА НАСТРОЙКИТЕ

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ – Задръжте натиснати бутоните PB1 и PB2, докато чуete потвърждаващи звукови сигнали, след което веднага ги освободете.

1.0 MUTE ВКЛ./ИЗКЛ. – Заглушава само високоговорителя на Txi-D v2.

- Натиснете и освободете PB1, за да активирате.

Заглушаването продължава 5 минути и левия LED мига. Натиснете и освободете PB1, за да отмените.

Забележка – Когато MUTE е включен, всички действия с PB2 са деактивирани.

RESPONSE И СКОРОСТ НА СИГНАЛА (BEEP SPEED)

2.0 КОНТРОЛ НА RESPONSE (R) – Настройката RESPONSE контролира способността на алармата да усеща движение на влакното. С увеличаване на RESPONSE е необходимо по-малко движение, за да се задейства сигналът.

- Завъртете по часовниковата стрелка, за да увеличите RESPONSE.

ВАЖНО – Не е задължително влакното да се движи, за да се задейства сигналът; вибрациите също могат да активират алармата.

2.1 BEEP SPEED CONTROL – BEEP SPEED Контролът на скоростта на сигнала помага да се поддържа оптимална скоростна връзка при настройване на контрола RESPONSE (R) нагоре или надолу. Има 5 нива на скорост на сигнала, като Ниво 1 е най-бавното, а Ниво 5 – най-бързото. По подразбиране е зададено Ниво 3, което осигурява добро представяне в повечето ситуации, но можете да го нагласите според условията и стила на риболов.

- Натиснете и задръжте PB1, за да превключвате между нивата на BEEP SPEED.
- Освободете PB1 при желаното ниво на скоростта на сигнала.

Настройката винаги започва от Ниво 1 и за да я рестартирате, просто повторете процеса. Последната настройка се запомнява.

1 2 3 (по подразбиране) 4 5*

Най-бавна скорост на сигнала (BEEP SPEED) ⇄ Най-бърза скорост на сигнала (BEEP SPEED)*

*BEEP SPEED 5 – Трябва да се използва само в екстремни ситуации, когато е необходимо много ниска чувствителност (RESPONSE) и значително по-висока скорост на сигнала (BEEP SPEED), за да се получи достатъчно индикация.

За да активирате, натиснете и задръжте PB1, за да преминавате през първите 4 нива на BEEP SPEED, след което продължете да държите бутона още 2-3 секунди, докато чуete потвърдителен сигнал и LED светлините мигнат с ефект „дъга“.

Не настройвайте BEEP SPEED, преди да сте регулирали RESPONSE (R) до желаното ниво.

BEEP SPEED не променя чувствителността на алармата!

За пълно обяснение на настройките на BEEP SPEED и RESPONSE посетете:

www.delkim.co.uk/adjusting-response-beep-speed

LED РЕЖИМИ / НАСТРОЙКИ

3.0 ДНЕВЕН/НОЩЕН LED РЕЖИМ – Изберете дневен режим (по подразбиране ниво 8) или нощен режим (по подразбиране ниво 4) за яркостта на LED светлините. В нощен режим винаги има „нощно отбелязване“, при което LED светлините светят непрекъснато с ниска яркост.

- Натиснете и освободете PB2, за да превключвате между дневен и нощен режим. Последната настройка се запомнява.

4.0 НАСТРОЙКА НА ЯРКОСТТА НА LED – Яркостта на LED може да се настрои както за дневен, така и за нощен режим. Първо изберете дневен или нощен режим (виж по-горе).

- Натиснете и задръжте PB2, за да преминавате през 8 нива на яркост (Ниво 1 = най-ниско, Ниво 8 = най-високо).
- Освободете PB2 при желаната яркост.

Настройката винаги започва от Ниво 1, а при достигане на Ниво 8 настройката се потвърждава с непрекъснато повторение на информационен звуков сигнал. Последната настройка се запомнява.

МЕНЮ 2 – ТОН / ЦВЪТ НА LED

За да влезете в МЕНЮ 2, включете Txi-D v2 и продължете да държите и двата бутона (PB1 и PB2), докато чуete 2 звукови сигнала и LED светлините мигнат с всички 6 цвята.

МЕНЮ 2 ще изтече автоматично след 16 секунди или 8 секунди след последното натискане на бутон, а настройките ще бъдат ЗАПАЗЕНИ.

5.0 НАСТРОЙКА НА ТОНА

- Натиснете и задръжте PB1, за да преминавате през 32-те тона.
- Освободете и отново натиснете и задръжте PB1, за да промените посоката на преминаване през тоновете.
- Освободете PB1, когато достигнете желания тон.
- За повторно изсвиряване на тон по време на режим на настройка, натиснете и освободете PB1.

6.0 РЕЖИМ НА ЦВЪТ НА LED – Потребителят може да избере

- Натиснете и задръжте PB2, за да преминавате през 6-те цвята.

- Освободете PB2, когато достигнете желания цвят.

МЕНЮ 3 – STEALTH РЕЖИМ / АНТИ-КРАЖБЕНА ЗАЩИТА

За да влезете в МЕНЮ 3, включете Txi-D v2 и продължете да държите и двата бутона, докато чуete 3 звукови сигнала и LED светлините мигнат в синьо MENU 3 will automatically time out after 16 seconds or 8 secs from the last PB press and settings will be MEMORISED.

7.0 РЕЖИМ STEALTH LED – Деактивира LED светлините на Txi-D v2 при активиране на алармата, но нощното отбелязване остава активно. Работи само в нощен режим на LED. (По подразбиране: ИЗКЛ.)

- Натиснете PB1, за да превключвате STEALTH MODE ВКЛ./ИЗКЛ.

Забележка: За потребители на осветени визуални индикатори Delkim – гнездото NiteLite остава активно и индикаторите ще светят нормално, ако са включени. Яркостта може да се регулира както обикновено (виж раздел 4.0).

8.0 АНТИ-КРАЖБЕНА СИГНАЛИЗАЦИЯ – Всеки път когато Txi-D v2 се изключи, той изпраща сигнал до Rx-D v2, който активира алармата за сигурност, звучаща непрекъснато в продължение на 20 секунди.

За да деактивирате тази функция, изключете защитата на приемника Rx-D v2 (виж раздел 3.2 от ръководството за Rx-D v2).

8.1 ATMD (ЗАСИЧАНЕ НА ДВИЖЕНИЕ – АНТИ-КРАЖБА) – Осигурява допълнително ниво на защита, при което физическото преместване на Txi-D v2 ще изпрати сигнал до Rx-D v2 и ще активира алармата за сигурност, която ще звучи 20 секунди. (По подразбиране: ИЗКЛ.)

- Натиснете PB2, за да включите/изключите ATMD.

След активиране системата се задейства приблизително след 30 секунди.

НАСОКИ ЗА ПОДДРЪЖКА


Устройствата Txi-D v2 и Rx-D v2 не се нуждаят от сервизиране. Ето няколко основни съвета за удължаване живота на продуктите:

- След използване в дъжд, почистете и съхранявайте уреда изправен в топло място, без твърдите калфи, за да изсъхне добре.
- Ако Txi-D v2 или Rx-D v2 падне във вода, изключете го, извадете батерията и изтръскайте водата. Оставете го изправен в топло място, докато напълно изсъхне.
- Почиствайте редовно бутоните и контролните елементи с четка за зъби, за да предотвратите натрупване на мръсотия и да осигурите безпроблемна работа.
- Манипулирането на винтове, различни от тези за капака на батерията, или използване на вещества, особено WD40, анулира гаранцията.

СТЪПКА 2

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИЯ

Не използвайте презареждаеми батерии. Използвайте висококачествена 9-волтова батерия, като Duracell PP3. Свалете двата винта с предоставения инструмент и отстранете капачето на батерията.

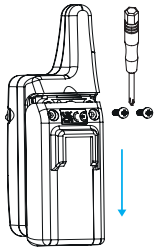

ПРОВЕРКА НА БАТЕРИЯТА

Състоянието на батерията се тества при включване и след всяка активация. При установено ниско ниво Rx-D v2 ще издаде характерен троен звукосигнал. Сменете батерията възможно най-скоро.

BATTERY LEVEL MONITOR – The LEDs will light to show the level of the battery. 4 LEDs = maximum, 1 LED = low.

Press and Hold PB1 and PB3 to check battery level.

За удължаване живота на батерията, дръжте Rx-D v2 на разстояние най-малко 50 см от всички електронни устройства, включително външни батерии и пауър банки. Смяната на батерия не засяга запазените настройки или съдвоявания.

АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

Когато устройството е включено, ако няма активност от съдвоено Tx-D v2 в рамките на около 60 часа, Rx-D v2 ще се изключи автоматично, като преди това издаде звукосигнал с обратно броене.

Натиснете произволен бутон (PB), за да удължите с още 60 часа.

ЗАЩИТА ПРИ ЗАДЪРЖАНИ БУТОНИ (PB FAILSAFE ABORT)

Ако бутоните (PB) останат натиснати по невнимание, Rx-D v2 ще приеме, че има неизправност, и ще се изключи автоматично.




ВАЖНО

Всички Digital v2 Presentation комплекти се доставят със съдвоени аларми Tx-D v2 и приемник Rx-D v2.

Ако желаете да добавите нови или премахнете съществуващи Tx-D v2, следвайте стъпките в МЕНЮ 2 по-долу.

Rx-D v2

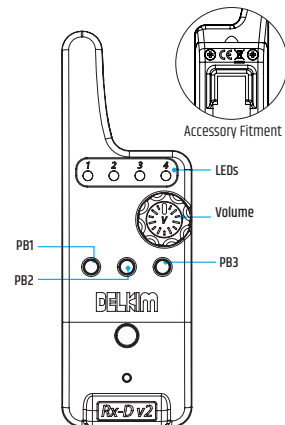

НАСТРОЙКИ НА ГЛАВНО МЕНЮ

ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ – Задръжте бутоните PB1, PB2 и PB3, докато чуете потвърдителни звукови сигнали, след което веднага ги освободете.

1.0 РЕЖИМ BIVVY LIGHT – Всички LED светлини светят в бяло за 20 секунди, когато се задействат от непрекъсната активация от Tx-D v2 с продължителност поне 4 секунди.

• Натиснете PB1, за да включите/изключите режима.

(Натискането на който и да е бутон, докато LED светлините са включени, ги изключва до следващо задействане от BIVVY LIGHT.)
Забележка: Използването на BIVVY LIGHT намалява живота на батерията.

BIVVY LIGHT MODE и DND могат да се използват едновременно.

2.0 DND (DO NOT DISTURB / БЕЗ БЕЗОПКОЙСТВО) – Спешна настройка, която предотвратява задействане на Rx-D v2, докато не бъдат получени 4 секунди непрекъснати активации.

Предотвратява фалшиви сигнали при внезапни промени в условията (като силен дъжд или градушка).

Режимът автоматично се изключва след 15 минути.

• Натиснете PB2, за да включите/изключите DND.

2.1 DND LOCK (ЗАКЛЮЧВАНЕ НА DND) – Заклучва DND в постоянно включено състояние и може да се използва, ако не желаете да бъдете безпокоени, освен при пълноценен удар (gun).

• Натиснете и задръжте PB2, докато чуете потвърдителен звуков сигнал (locked rip).

ВНИМАНИЕ: Използвайте с изключително внимание и НЕ го активирайте, когато риболовът е близо до препръстия (snags).

3.0 RECALL (ПОСЛЕДНО ЗАДЕЙСТВИАН КАНАЛ) – Последният активиран канал ще светне.

• Натиснете PB3.

4.0 QUICK TORCH (БЪРЗА ФЕНЕРЧЕ-ФУНКЦИЯ) – Всички LED светлини светят в бяло за максимум 20 секунди, за да осигурят аварийно осветление.

• Натиснете и задръжте PB3.

Забележка: Честото използване на QUICK TORCH значително ще намали живота на батерията.

МЕНЮ 2 – НАСТРОЙКИ ЗА СДВОЯВАНЕ И ИЗЧИСТВАНЕ НА ПАМЕТТА

За достъп до МЕНЮ 2: Включете Rx-D v2 и задръжте трите бутона (PB1, PB2 и PB3), докато чуете 2 звукови сигнала и всички LED на каналите започнат да мигат.

Rx-D v2 ще се изключи автоматично след 45 секунди, ако не е завършено съдвояване. Ако направите грешка, изключете ръчно или изчакайте автоматично изключване и започнете отново.

5.0 РЕЖИМ НА СДВОЯВАНЕ (PAIRING MODE)

– Позволява съдвояване с Tx-D v2 аларма. Могат да се добавят и допълнителни аларми без да се изчиства паметта.

• Натиснете PB1, за да влезете в режим на съдвояване – Rx-D v2 прескача вече използвани канали и започва да мига първият свободен канал.

ВАЖНО: Не може да съдвоите аларма към вече използван канал. За да използвате повторно канал, първо направете MEMCLEAR (виж по-долу, т. 2.1).

• Активирайте Tx-D v2 – ако съдвояването е успешно, Rx-D v2 ще мига с потвърждение чрез LED и звуков сигнал. След това ще започне да мига следващият свободен канал.

• Можете да изберете друг канал по всяко време чрез натискане на PB1.

• Общо има 12 канала (3 групи по 4):
• Канали 1-4: ●, • Канали 5-8: ●, • Канали 9-12: ●

• Когато приключите, натиснете PB2, за да потвърдите съдвояването.

ВАЖНО: Rx-D v2 автоматично ще приеме цвета, настроен на Tx-D v2.

Може да се съдвои само с един уникален код на Tx-D v2 за всеки канал. Повторен код води до сигнал за грешка.

5.1 ИЗЧИСТВАНЕ НА ПАМЕТТА (MEMCLEAR) – Премахва всички съдвоявания. Използвайте, ако искате:

• да съдвоите към вече използван канал, или

• да коригирате грешка при съдвояване.

• Натиснете и задръжте PB3, докато Rx-D v2 се изключи.

(След това повторете процеса на съдвояване отново.)

УПРАВЛЕНИЕ И ПРИСЪЕДИНЕНИЯ

БУТОНИ – PB1, PB2 и PB3 (отляво надясно)

Натискането на бутоните се потвърждава с различни звукови сигнали и мигания на LED светлини.

КОНТРОЛ НА ЗВУКА (V) – Завертете по часовниковата стрелка, за да увеличите нивото на звука.

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА АКСЕСОАРИ – Приспособление за закачане на въжence за врат (lanyard), поставка (bankstick) и щипки за колан.

ФУНКЦИИ НА RX-D V2:

• **АВТОМАТИЧНО СИНХРОНИЗИРАНИ МНОГОЦВЕТНИ LED СВЕТЛИНИ** – Автоматично се синхронизират с цвета, зададен на алармата Tx-D v2.

• **ЛЕСНО СДВОЯВАНЕ** – Приемникът е съдвоен с вашите аларми Tx-D v2 и може да се съдвои с до 12 аларми общо.

• **РЕЖИМ BIVVY LIGHT** – Всички LED светлини светят в бяло, осигурявайки аварийно осветление, когато алармата Tx-D v2 се активира.

• **БЪРЗА ФЕНЕРЧЕ-ФУНКЦИЯ (QUICK TORCH)** – Възможност за включване на всички LED светлини като аварийно фенерче.

• **DND (Do Not Disturb / Без безпокойство)** – Предотвратява активиране на Rx-D v2 от Tx-D v2 при силен дъжд или градушка.

• **RECALL (ПАМЕТ НА КАНАЛ)** – Последният канал, активиран от Tx-D v2, ще се освети.

• **ВИБРАЦИЯ (VIBRO)** – Устройството ще избира при сигнал от Tx-D v2 и може да се регулира.

• **АНТИ-КРАЖБЕНА СИГНАЛИЗАЦИЯ** – Алармата за сигурност ще се активира при задействане от Tx-D v2.

• **ПРОВЕРКА НА БАТЕРИЯТА** – Състоянието на батерията се тества и при ниско ниво се подава предупреждение.

МЕНЮ 3 – НАСТРОЙКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ КРАЖБА И ВИБРАЦИЯ

За достъп до МЕНЮ 3, Включете Rx-D v2 и задръжте и трите бутона (PB1, PB2 и PB3), докато чуете 3 звукови сигнала и LED светне в синьо ●. МЕНЮ 3 ще се затвори автоматично след 16 секунди или 8 секунди след последно натискане на бутон, като настройките ще бъдат запазени.

3.0 ВИБРАЦИЯ (VIBRO)

Rx-D v2 избира при сигнал от Tx-D v2. (По подразбиране: ВКЛЮЧЕНО)

• Натиснете PB1, за да включите/изключите вибрацията.

3.1 НАСТРОЙКА НА БРОЙ ПОВТОРЕНИЯ НА ВИБРАЦИЯТА

Може да изберете 1, 2 или 3 повторения.

• Първо натиснете PB1, за да изключите вибрацията.

• След това задръжте PB1, докато достигнете желаното ниво (1, 2 или 3 вибрации).

LED светлините ще покажат текущото ниво.

3.2 СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ – АЛАРМА ПРИ КРАЖБА

По подразбиране: ВКЛЮЧЕНА

Алармата се активира при:

• Изключване на Tx-D v2

• Задействане на ANTI-THEFT MOVEMENT DETECTION (ATMD) от Tx-D v2

Сигналят звучи непрекъснато за 20 секунди.

• Натиснете PB3, за да включите/изключите алармата за сигурност.

Забележка – Изключването на СИГУРНОСТТА (SECURITY) се запазва.

Моля, уверете се, че не риболовствате в зона, където е необходима допълнителна защита, преди да деактивирате тази функция.

Ако е задействана алармата против кражба (ANTI-THEFT) – натиснете който и да е бутон (PB), за да я прекратите.

Важно – За да избегнете случайно задействане на алармата, винаги изключвайте първо Rx-D v2, преди да изключите Tx-D v2 устройствата.

DELKIM®

DIGITAL v2 ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН КОМПЛЕКТ

За кратки видео инструкции,
регистрация и още – изтеглете
приложението Delkim.

DOWNLOAD
OUR APP

Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play



РАЗШИРЕНА 4-ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ С РЕГИСТРАЦИЯ

Всички продукти на Delkim имат стандартна 2-годишна гаранция, но ние предлагаме разширена 4-годишна гаранция при регистрация.

За да се регистрирате, използвайте приложението или посетете: www.delkim.co.uk/registration Декларацията за съответствие на ЕС за Tx-D v2 и Rx-D v2 може да бъде видяна на нашия уебсайт: www.delkim.co.uk/DOC Пълните условия на нашата гаранция, регистрация, следпродажбено обслужване и най-добри практики можете да намерите на нашия уебсайт:

www.delkim.co.uk