



# DIGITAL v2 SET

## PROVOZNÉ INSTRUKCE

### STEP 1



**VAROVÁNÉ** - Nedívejte se přímo na LED nebo nemějte hlasitost místního reproduktoru nastavenou na maximum při připojování baterie nebo zapínání.



#### VLOŽTE BATERII -- NEPOUŽÍVEJTE nabíjecí baterie.

Používejte kvalitní 9 voltovou baterii jako Duracell PP3. OSTRANŇTE dva šrouby pomocí daného nástroje a odstraňte dvířka baterie.

**KONTROLA SLABÉ BATERIE** -- Baterie je testována při zapnutí a po každé aktivaci, pokud je zjištěna jako slabá, Tx-i-D v2 vydá charakteristický dvojité varovný tón. Vyměňte baterii co nejdříve. Výměna baterie neovlivní uložená nastavení.

**Poznámka** -- Varování o slabé baterii se rovněž přenáší do Rx-D v2. Toto je indikováno bliknutím LED na Rx-D v2 pro označení Tx-i-D v2, který má slabou baterii.

**AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ** -- Když je zapnuto, pokud není detekována žádná aktivita po dobu přibližně 60 hodin, Tx-i-D v2 se vypne se zvukovým potvrzovacím odpočtem. Stiskněte jakkoli PB pro prodloužení o dalších 60 hodin.

**PB FAILSAFE ABORT** -- Pokud se PB náhodou zablokuje ve stlačené poloze, Tx-i-D v2 předpokládá chybový stav a automaticky se vypne.

**RESET NA VÝROBNÍ NASTAVENÍ** -- Zapněte držení **PB1** a **PB2**, pokračujte v držení obou **PB** dokud nezazní dvě pípnutí a potom tři pípnutí, pak pokračujte v držení dokud LED nezobrazují duhový efekt. Signalizátor se poté vypne, toto obnoví všechna nastavení na výrobní výchozí.




### DŮLEŽITÉ

Všechny Digital Presentation Sady přicházejí se signalizátory již spárovanými s přijímačem.

Pokud jste si koupili samostatný signalizátor pro přidání do vaší sady, prohlédněte si Rx-D v2 User Guide Sekce 2.0 pro instrukce párování.

## Txi-D v2

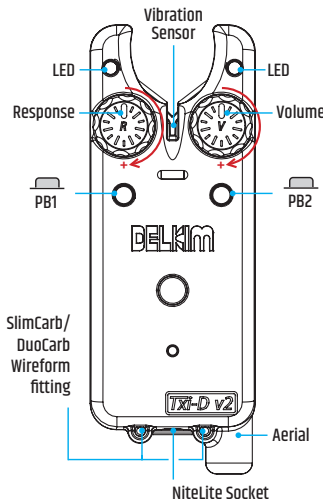

### OVLÁDACÍ PRVKY A PŘESLUŠENSTVÍ

#### VIBRAČNÉ SENZOR

**TLAČÍTKA - PB1 / PB2** (levá / pravá).

Stisknutí tlačítek jsou potvrzeny různými potvrzovacími tóny a bliknutím LED.

**OVLÁDÁNÉ CITLIVOSTI (R)** -- Otáčejte ve směru hodinových ručiček pro zvýšení CITLIVOSTI vibračního senzoru během pohybu vlasce.

**OVLÁDÁNÉ HLASITOSTI (V)** -- Otáčejte ve směru hodinových ručiček pro zvýšení úrovně.

**NITELITE KONEKTOR** -- Umožňuje připojení Delkim osvětlených vizuálních indikátorů. K ochraně konektoru používejte přiložené číslované zátky, když jej zrovna nepoužíváte. Mohou se rovněž umístit ve spodní části antény.

**SLIMCARB/DUOCARB DRÁTOVÝ OTVOR** -- Dva malé otvory v základně Tx-i-D v2 umožňují připojení drátu, který se používá pro závěsná ramena.

### VLASTNOSTI TXI-D V2:

- VIBRAČNÉ CITLIVOST** -- Řídí schopnost signalizátoru vnímat pohyb vlasce a vibrace.
- RYCHLOST PÉPÁNÉ** -- Pomáhá udržet nejlepší vztah rychlosti při nastavování CITLIVOSTI.
- ZTIŠENÉ** -- Ztiší reproduktor Tx-i-D v2.
- VĚCEBAREVNÉ LED** -- Mohou být nastaveny na
- DENNÍ/NOČNÍ REŽIM** -- Umožňuje nastavit jas LED pro kterýkoli režim.
- NOČNÍ ZNAČENÍ** -- LED svítí na nízké úrovni kontinuálně v nočním režimu.
- 32 TÓNŮ**
- 8 ÚROVNÍ JASU LED**
- TICHÝ REŽIM** -- Deaktivuje LED Tx-i-D v2 když je aktivován.
- POKROČILÁ PROTIKRÁDEŽOVÁ BEZPEČNOST** -- Posílá upozornění na váš Rx-D v2 když se signalizátor vypne nebo se pohne.
- KONTROLA SLABÉ BATERIE** -- Stav baterie je testován, pokud je zjištěn jako nízký, vydá varování.

### NASTAVENÍ HLAVNÍHO MENU

**ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ** -- Držte **PB1** a **PB2** dokud nezazní potvrzovací tón a okamžitě pustěte.

**1.0 ZTIŠENÉ ZAP/VYP** - ZTIŠÍ pouze reproduktor Tx-i-D v2.

- Stiskněte a pustěte **PB1** k aktivaci.

ZTIŠENÉ trvá 5 minut a levá LED bude blikat. Stiskněte a pustěte **PB1** ke zrušení.

**Poznámka** - když je ZTIŠENÉ ZAPNUTO, všechny akce **PB2** jsou zakázány.

### CITLIVOST A RYCHLOST PÉPÁNÉ

**2.0 OVLÁDÁNÉ CITLIVOSTI (R)** -- Nastavení CITLIVOSTI řídí schopnost signalizátoru vnímat pohyby vlasce, jak se CITLIVOST zvyšuje, menší pohyb je potřebný před pípnutím.

- Otáčejte ve směru hodinových ručiček pro zvýšení CITLIVOSTI.

**DŮLEŽITÉ** -- Vlasce se nemusí vždy hýbat aby zaznělo pípnutí, může se také vibrovat a stále aktivovat signalizátor.

**2.1 OVLÁDÁNÉ RYCHLOSTI PÉPÁNÉ** -- RYCHLOST PÉPÁNÉ pomáhá udržet nejlepší vztah rychlosti při nastavování ovládaní CITLIVOSTI (R) nahoru nebo dolů. Existuje 5 úrovní RYCHLOSTI PÉPÁNÉ, Úroveň 1 je nejpomalejší a úroveň 5 je nejrychlejší. Výchozí je úroveň 3 a toto by vám mělo dát dobrý všestranný výkon pro většinu situací, ale možná budete chtít nastavit na základě podmínek a stylu rybolovu.

- Stiskněte a držte **PB1** pro procházení úrovněmi RYCHLOSTI PÉPÁNÉ.

- Pustěte **PB1** při požadované RYCHLOSTI PÉPÁNÉ.

Nastavení vždy začíná na úrovni 1 a na reset jednoduše zopakujte proces. Poslední nastavení uloženo.

1 2 3 (Výchozí) 4 5\*

Nejpomalejší RYCHLOST PÉPÁNÉ <=> Nejrychlejší RYCHLOST PÉPÁNÉ\*

**\*RYCHLOST PÉPÁNÉ 5** -- Mělo by se používat pouze pro extrémní situace kde jsou zapotřebí velmi nízké úrovně CITLIVOSTI a mnohem vyšší úrovně RYCHLOSTI PÉPÁNÉ je potřebná k získání dostatečné indikace.

Pro aktivaci stiskněte a držte **PB1** pro procházení prvními 4 RYCHLOSTI PÉPÁNÉ, pak pokračujte v držení 2-3 sekundy dokud nezazní potvrzovací signál a LED zablikají duhovým efektem.

Nenastavujte RYCHLOST PÉPÁNÉ dokud nenastavíte CITLIVOST (R) na požadovanou úroveň.

**RYCHLOST PÉPÁNÉ nemění citlivost signalizátoru!**

Pro úplné vysvětlení nastavení RYCHLOSTI PÉPÁNÉ a CITLIVOSTI navštivte - [www.delkim.co.uk/adjusting-response-beep-speed](http://www.delkim.co.uk/adjusting-response-beep-speed)

### REŽIMY/NASTAVENÍ LED

**3.0 DENNÍ/NOČNÍ REŽIM LED** -- Vyberte DENNÍ (výchozí úroveň 8) nebo NOČNÍ (výchozí úroveň 4) jas LED. NOČNÍ režim má vždy noční značení, kde LED svítí na nízké úrovni kontinuálně.

- Stiskněte a pustěte **PB2** pro přepínání mezi DENNÍM/NOČNÍM režimem. Poslední nastavení uloženo.

**4.0 NASTAVENÍ JASU LED** -- Jas LED může být nastaven pro DENNÍ nebo NOČNÍ režim. Nejprve vyberte DENNÍ/NOČNÍ režim (viz výše).

- Stiskněte a držte **PB2** pro procházení 8 úrovněmi jasu (Úroveň 1 = nejnižší, Úroveň 8 = nejvyšší)
- Pustěte **PB2** při požadovaném jas.

Nastavení vždy začíná na úrovni 1 a když je dosaženo úrovně 8, je potvrzena kontinuálním opakováním informačního tónu. Poslední nastavení uloženo.

### MENU 2 -- TÓN / BARVA LED

Pro přístup do MENU 2 zapněte Tx-i-D v2 a pokračujte v držení obou **PB** dokud nedostanete 2 pípnutí a LED zablikají všemi 6 barvami. MENU 2 se automaticky vypne po 16 sekundách nebo 8 sekundách od posledního stisku **PB** a nastavení budou ULOŽENA.

#### 5.0 NASTAVENÍ TÓNŮ

- Stiskněte a držte **PB1** pro procházení 32 TÓNŮ.
- Pustěte a stiskněte a držte **PB1** znovu pro obrácení směru TÓNŮ.
- Pustěte **PB1** když je dosaženo požadovaného TÓNŮ.
- Pro zopakování TÓNŮ během režimu nastavení stiskněte a pustěte **PB1**.

**6.0 REŽIM BARVY LED** -- Uživatel může vybrat BARVU (Výchozí BARVA ).

- Stiskněte a držte **PB2** pro procházení 6 BARVAMI.
- Pustěte **PB2** když je dosaženo požadované BARVA.

### MENU 3 -- SKRYTÝ REŽIM/PROTIKRÁDEŽOVÁ BEZPEČNOST

Pro přístup do MENU 3 zapněte Tx-i-D v2 a pokračujte v držení obou **PB** dokud nedostanete 3 pípnutí a LED zablikají . MENU 3 se automaticky vypne po 16 sekundách nebo 8 sekundách od posledního stisku **PB** a nastavení budou ULOŽENA.

**7.0 SKRYTÝ REŽIM LED** -- Deaktivuje LED Tx-i-D v2 když dostanete aktivaci, ale udržuje aktivní noční značení. Pouze NOČNÍ REŽIM LED. (Výchozí VYPNUTO)

- Stiskněte **PB1** pro přepínání SKRYTÉHO REŽIMU ZAP/VYP.

Pro uživatele Delkim osvětlených vizuálních indikátorů je NiteLite zásuvka stále aktivní a svítí jako obvykle pokud jsou indikátory zapojeny. Jas může být nastaven jako obvykle (viz sekci 4.0)

**8.0 PROTIKRÁDEŽOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ALARM** -- Vždy když se Tx-i-D v2 vypne, vždy pošle signál do Rx-D v2 a spustí bezpečnostní alarm, který bude znít kontinuálně 20 sekund. Pro zakázání vypněte bezpečnost na Rx-D v2 (viz sekci 3.2 Rx-D v2 instrukce).

**8.1 ATMD (DETEKCE PROTIKRÁDEŽOVÉHO POHYBU)** -- Toto dává dodatečnou úroveň bezpečnosti když je potřeba, kde fyzické pohybování Tx-i-D v2 rovněž přenese upozornění do Rx-D v2 a spustí bezpečnostní alarm, který bude znít kontinuálně 20 sekund. (Výchozí VYPNUTO)

- Stiskněte **PB2** pro přepínání ATMD ZAP/VYP.

Po nastavení systém trvá přibližně 30 sekund na aktivaci.


### POKYNY PRO PÉČI

Txi-D v2 a Rx-D v2 nepotřebují servis. Zde jsou některé obecné pokyny pro prodloužení životnosti našich produktů:

- Po použití v dešti vyčistěte a uložte zpřima na teplém místě pro vysušení s odstraněnými tvrdými pouzdami.
- Pokud se Tx-i-D v2 nebo Rx-D v2 ponoří do vody, VYPNĚTE, odstraňte baterii a vytřepajte jakoukoli vodu. Uložte zpřima na teplém místě pro úplné vysušení.
- Pravidelně čistěte **PB** a ovládací prvky zubním kartáčkem pro zastavení nahromadění špíny a udržení provozu.
- Manipulace s jakýmkoli šrouby kromě odstranění dvířek baterie nebo ošetření jakoukoli látkou, zejména WD40, zruší jakoukoli záruku.

## STEP 2

**VLOŽTE BATERII -- NEPOUŽÍVEJTE** nabíjecí baterie. Používejte kvalitní 9 voltovou baterii jako Duracell PP3. **ODSTRANĚTE** dva šrouby pomocí dodaného nástroje a odstraňte dvířka baterie.

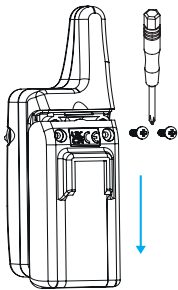

**KONTROLA SLABÉ BATERIE** - Stav baterie je testován při zapnutí a po každé aktivaci, pokud je zjištěn jako nízký, vydá charakteristický trojitý varovný tón. Vyměňte baterii co nejdříve.

**BATTERY LEVEL MONITOR** - The LEDs will light to show the level of the battery. 4 LEDs = maximum, 1 LED = low. Press and Hold **PB1** and **PB3** to check battery level.

Pro maximalizaci životnosti baterie udržujte **Rx-D v2** alespoň půl metru od všech elektrických zařízení včetně nabíjecích bloků. Výměna baterie neovlivní uložená nastavení nebo párování.

**AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ** -- Když je zapnuto, pokud není detekována žádná aktivita od spárovaného Txi-D v2 po dobu přibližně 60 hodin, Rx-D v2 se VYPNE se zvukovým potvrzovacím odpočtem. Stiskněte jakékoli **PB** pro prodloužení o dalších 60 hodin.


**PB FAILSAFE ABORT** -- Pokud se **PB** náhodou zablokuje ve stlačené poloze, Rx-D v2 předpokládá chybový stav a automaticky se VYPNE.



### DŮLEŽITÉ

Všechny Digital v2 Presentation Sady přicházejí se všemi Txi-D v2 spárovanými s Rx-D v2. Pokud si přejete přidat dodatečné nebo odstranit stávající Txi-D v2, postupujte podle kroků v MENU 2 níže.

## Rx-D v2

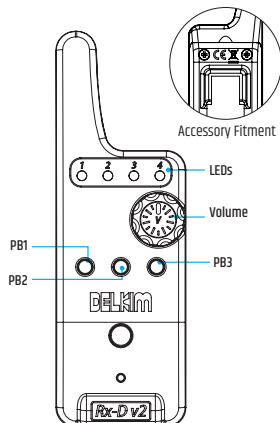

### OVLÁDACÍ PRVKY A PŘESLUŠENSTVÍ

#### TLAČÍTKA - PB1, PB2 a PB3 (zleva doprava)

Stisknutí tlačítek jsou potvrzena různými potvrzovacími tóny a bliknutím LED.

**OVLÁDÁNÉ HLASITOSTI (V)** -- Otáčejte ve směru hodinových ručiček pro zvýšení úrovně.

**PŘESLUŠENSTVÍ** - Připevnění pro šňůrku, bankstick a opaskové sponky.

#### VLASTNOSTI RX-D V2:

- AUTOMATICKÁ SYNCHRONIZACE VĚCEBAREVNÝCH LED** -- Automaticky se synchronizuje s barvou nastavenou na Txi-D v2 signalizátoru.
- SNADNÉ PÁROVÁNÍ** -- Přichází spárován s vašimi Txi-D v2 signalizátory a může párovat až s 12 signalizátory celkem.
- REŽIM BIVVY SVĚTLA** - Všechny LED svítí BÉLO na poskytnutí nouzového osvětlení když je spuštěn Txi-D v2.
- RYCHLÁ BATERKA** -- Může rozsvítit všechny LED pro poskytnutí nouzové baterky.
- DND (NERUŠIT)** - Zabraňuje Rx-D v2 být spuštěným Txi-D v2 od silných přeháněk nebo krupobití.
- VYVOLÁNÉ** - Poslední kanál aktivovaný Txi-D v2 se osvětlí.
- VIBRO** - Bude vibrovat když je přijata aktivace z Txi-D v2 a může být nastavena.
- PROTIKRADEŽOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ALARM** -- Bezpečnostní alarm bude znit když je spuštěn Txi-D v2.
- KONTROLA SLABÉ BATERIE** - Stav baterie je testován, pokud je zjištěn jako nízký, vydá varování.

### NASTAVENÍ HLAVNÍHO MENU

**ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ** -- Držte **PB1, PB2** a **PB3** dokud nezazní potvrzovací tón a okamžitě pusťte.

**1.0 REŽIM BIVVY SVĚTLA** - Všechny LED svítí spolu BÉLO na poskytnutí osvětlení na 20 sekund když jsou spuštěny kontinuální aktivací z Txi-D v2 alespoň 4 sekund.

- Stiskněte **PB1** pro přepínání ZAP/VYP. (Stisknutí jakéhokoliv **PB** zatímco LED svítí je VYPNE dokud se BIVVY SVĚTLA znovu nespustí).

**Poznámka** - Použití **BIVVY SVĚTLA** snižuje životnost baterie. **REŽIM BIVVY SVĚTLA + DND** mohou být používány současně.

**2.0 DND (NERUŠIT)** -- Nouzové nastavení, které zabraňuje Rx-D v2 znit dokud nejsou přijata 4 sekund kontinuálních aktivací. Zastaví nežádoucí indikace z náhlé změny podmínek jako silný déšť nebo krupobití, automaticky se vypne po 15 minutách.

- Stiskněte **PB2** pro přepínání ZAP/VYP.

**2.1 DND ZÁMEK** -- Zamyká DND ZAP kontinuálně a může být použito k úmyslnému zastavení rušení uživatele čímkoli jiným než plnokrevným během.

- Stiskněte a držte **PB2** dokud nezazní zamčené pípnutí.

Používejte s velkou opatrností a NE při rybaření při překážkách.

**3.0 VYVOLÁNÉ** - Poslední aktivovaný kanál se osvětlí. Stiskněte **PB3**.

**4.0 RYCHLÁ BATERKA** -- Všechny LED svítí spolu BÉLO na poskytnutí nouzového osvětlení manuálně maximálně 20 sekund.

- Stiskněte a pokračujte v držení **PB3**.

Nadměrné používání RYCHLÉ BATERKY výrazně snižuje životnost baterie.

### MENU 2 -- PÁROVÁNÍ A VYMAZÁNÍ PAMĚTI

Pro přístup do MENU 2 zapněte Rx-D v2 a pokračujte v držení všech **PB** dokud nedostanete 2 pípnutí a všechny kanálové LED zablikají.

Rx-D v2 se automaticky VYPNE po 45 sekundách s ničím spárovaným pokud párování není potvrzeno. Pokud je udělena chyba před dokončením párování, VYPNĚTE manuálně nebo počkejte na automatické vypnutí a začnete znovu.

**5.0 REŽIM PÁROVÁNÍ** -- Umožňuje párování Txi-D v2.

Dodatečné signalizátory mohou být také přidány bez nutnosti vymazat paměť.

- Stiskněte **PB1** pro vstup do režimu párování -- Rx-D v2 přeskóčí všechny spárované kanály a bliká první dostupný kanál.

**Poznámka** - Nemůžete párovat na kanál, který již byl použit. Pro použití kanálu, který již byl spárován, musíte provést **MEMCLEAR** viz sekci 2.1 níže.

Aktivujte Txi-D v2 a když je správně spárován, LED Rx-D v2 zablikají s potvrzovacím tónem, další dostupný kanál začne blikat. Můžete vybrat jiný kanál kdykoli stisknutím **PB1**.

Celkem je 12 kanálů (3 x 4 kanály). Kanály 1-4 blikají , 5-8 blikají , 9-12 blikají  během REŽIMU PÁROVÁNÍ.

- Po dokončení stiskněte **PB2** pro potvrzení párování.

**Poznámka** -- Rx-D v2 automaticky zachytí nastavenou barvu Txi-D v2 po dokončení párování a umožní párování pouze s jedním jedinečným kódem Txi-D v2 najednou. Jakékoli další přenosy téhož kódu budou mít za následek chybový tón.

**5.1 MEMCLEAR** -- Vymaže paměť párování. Toto musí být provedeno pro párování na kanál dříve použitý nebo pro opravu jakýchkoli chyb párování. Toto vymaže paměť úplně, pro opětovné párování viz výše.

- Stiskněte a držte **PB3** dokud se Rx-D v2 nevypne.

### MENU 3 -- PROTIKRADEŽOVÝ A VIBRO NASTAVENÍ

Pro přístup do MENU 3 zapněte Rx-D v2 a pokračujte v držení všech **PB** dokud nedostanete 3 pípnutí a LED zablikají . MENU 3 se automaticky vypne po 16 sekundách nebo 8 sekundách od posledního stisku **PB** a nastavení budou ULOŽENA.

**6.0 VIBRO** -- Rx-D v2 bude vibrovat když je přijata aktivace z Txi-D v2. (Vychází ZAP)

- Stiskněte a pusťte **PB1** pro přepínání ZAP/VYP.

**6.1 KONFIGUROVAT VIBRO OPAKOVANÉ** -- Počet opakování může být změněn z 1, 2 nebo 3 podle potřeby.

- Stiskněte a pusťte **PB1** k vypnutí VIBRO.

- Stiskněte a držte **PB1** pro změnu počtu opakování na 1, 2 nebo 3 puštěním při požadovaném nastavení.

LED se rozsvítí pro označení úrovně

**7.0 PROTIKRADEŽOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ALARM** -- Vychází ZAP. Když je spuštěn vypnutím Txi-D v2 nebo **ATMD** (DETEKCE PROTIKRADEŽOVÉHO POHYBU viz sekci 8.1 Txi-D v2 instrukce), bezpečnostní alarm bude znit kontinuálně 20 sekund. (Vychází ZAP)

- Stiskněte a pusťte **PB3** pro přepínání ZAP/VYP.

**Poznámka** -- Vypnutí BEZPEČNOSTI je uloženo. Prosím ujistěte se, že nerybaříte v oblasti, která potřebuje bezpečnost před zakázáním této funkce.

Pokud byl PROTIKRADEŽOVÝ alarm spuštěn, stiskněte jakékoli **PB** na přerušení.

**Poznámka** -- K vyhnutí se náhodnému spuštění vždy VYPNĚTE

# DELKIM®

## DIGITAL v2 PRESENTATION SET

Pro krátké instruktážní video, registraci a více si stáhněte Delkim aplikaci.

DOWNLOAD OUR APP



### REGISTRACE ROZŠÍŘENÉ 4-ROČNÉ ZÁRUKY

Všechny produkty Delkim mají standardně 2letou záruku, ale nabízíme rozšířenou 4letou záruku s registrací. Pro registraci použijte aplikaci nebo navštivte [www.delkim.co.uk/registration](http://www.delkim.co.uk/registration)

EU Prohlášení o shodě pro Txi-D v2 a Rx-D v2 si můžete prohlédnout na naší webové stránce [www.delkim.co.uk/DOC](http://www.delkim.co.uk/DOC)

Úplné podmínky naší záruky, registrace, poprodejního servisu a nejlepších postupů naleznete na naší webové stránce.

[www.delkim.co.uk](http://www.delkim.co.uk)