

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

SET DIGITAL v2

PASUL 1



INSTALAȚIA BATERIEI – NU utilizați baterii reincărcabile.

Folosiți o baterie de 9 volți de bună calitate, cum ar fi Duracell PP3. ÎNDEPĂRTAȚI cele două șuruburi folosind instrumentul furnizat și scoateți capacul bateriei.

VERIFICAREA BATERIEI DESCĂRCATE - Bateria este testată la pornire și, după fiecare activare, dacă se constată că este descărcată, Tx-i-D v2 emite un avertisment distinct cu două tonuri. Înlocuiți bateria cât mai curând posibil.


Înlocuirea unei baterii nu afectează setările memorate.

Notă - Avertismentele privind bateria descărcată sunt transmise și către Rx-D v2. Acest lucru este indicat de LED-ul care clipește pe Rx-D v2 pentru a indica faptul că Tx-i-D v2 are bateria descărcată.


OPRIRE AUTOMATĂ - La pornire, dacă nu se detectează nicio activitate în aproximativ 60 de ore, Tx-i-D v2 se va opri cu un avertisment sonor de confirmare. Apăsăți orice buton **PB** pentru a prelungeți bateria cu încă 60 de ore.

ANULARE SIGURANȚĂ PB - Dacă **PB**-urile sunt ținute apăsată continuu din greșeală, Tx-i-D v2 va intra într-o stare de eroare și se va opri automat.

RESETARE LA SETĂRI IMPLICITE DIN FABRICĂ - Porniți ținând apăsat **PB1** și **PB2**, continuați să țineți apăsată ambele **PB** până când se aud două bipuri și apoi trei bipuri, apoi continuați să țineți apăsat până când LED-urile dau un efect de curcubeu. Alarma se va opri apoi, aceasta restauând toate setările la setările implicite din fabrică.

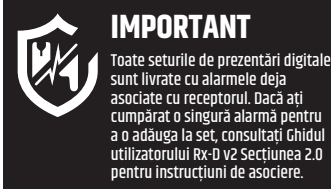

Txi-D v2

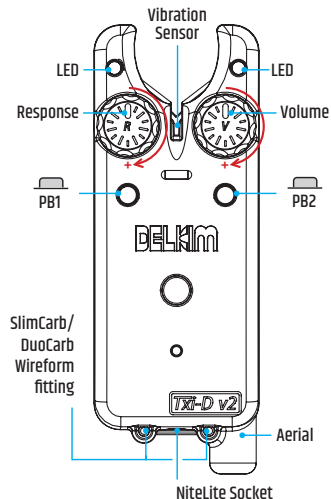

CONTROLE ȘI ATAȘAMENTE

SENZOR DE VIBRAȚII

BUTOANE - PB1 / PB2 (stânga / dreapta).

Apăsarea butoanelor este confirmată de diverse tonuri de confirmare și clipiri LED.

CONTROLUL RĂSPUNSULUI (R) - Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a crește răspunsul (sensibilitatea) senzorului de vibrații la mișcarea liniei.

CONTROLUL VOLUMULUI (V) - Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a crește nivelul.

MUFA NITELITE - Permite atașarea indicatoarelor vizuale iluminate Delkim. Folosiți dopurile numerotate incluse pentru protecție atunci când nu sunt utilizate. Poate fi plasată și în partea de jos a tubului antenei.

CONECTARE FORMĂ DE SĂRMĂ SLIMCARB/DUOCARB - Două găuri mici la baza Tx-i-D v2 permit atașarea formei de sarmă care este utilizată pentru brațele de suspendare.

CARACTERISTICI ALE DISPOZITIVULUI TXI-D V2:

- **RĂSPUNS LA VIBRAȚII** - Controlează capacitatea alarmei de a detecta mișcarea și vibrațiile liniei.
- **VITEZĂ BIP** - Ajută la menținerea celei mai bune relații de viteză pe măsură ce reglați RĂSPUNSUL.
- **DEZACTIVARE SON** - Dezactivează difuzorul Tx-i-D v2.
- **LED-uri MULTICOLORE** - Pot fi setate la
- **DROP BACK FUNCTION** - cu SmartLite Hanger.
- **MOD ZI/NOAPTE** - Permite setarea luminozității LED-urilor pentru oricare dintre moduri.
- **MARCAJ NOCTURN** - LED-urile luminează constant la un nivel scăzut în modul Noapte.
- **32 DE TONURI**
- **8 NIVELURI DE LUMINĂ A LED-URILOR**
- **MOD INVIZIBIL** - Dezactivează LED-urile Tx-i-D v2 atunci când primiți o activare.
- **SECURITATE ANTIFURT AVANSATĂ** - Trimite o alertă către RX-D v2 atunci când alarma este DEZACTIVATĂ sau este mutată.
- **VERIFICARE BATERIE DESCĂRCATĂ** - Starea bateriei este testată, iar dacă se constată că este descărcată, se emite un avertisment.

SETĂRI MENUI PRINCIPAL

PORNIRE/OPRIRE - Țineți apăsat **PB1** și **PB2** până când se aud tonuri de confirmare și eliberați imediat.

1.0 MUTE ON/OFF - DOAR DIFUZORUL TXI-D V2.

- Apăsăți și eliberați **PB1** pentru a activa.

MUTE continuă timp de 5 minute, iar LED-ul din stânga va clipi. Apăsăți și eliberați **PB1** pentru a anula.

Notă - când MUTE este ON, toate acțiunile **PB2** sunt dezactivate.

RĂSPUNS ȘI VITEZA BIPULUI

2.0 CONTROL RĂSPUNS (R) - Setarea RĂSPUNS controlează capacitatea alarmei de a detecta mișcările liniei, pe măsură ce RĂSPUNSUL este crescut, este necesară mai puțină mișcare înainte de a se auzi un bip.

- Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a crește RĂSPUNSUL.

IMPORTANT - Firul nu trebuie să se miște întotdeauna pentru a auzi un semnal sonor, poate vibra și totuși să activeze alarma.

2.1 CONTROLUL VITEZEI BIPULUI – VITEZA BIPULUI - BEEP SPEED ajută la menținerea celei mai bune relații de viteză pe măsură ce reglați controlul de RĂSPUNS (R) în sus sau în jos. Există 5 niveluri de VITEZĂ BIPULUI. Nivelul 1 este cel mai lent, iar nivelul 5 este cel mai rapid. Implicit este nivelul 3 și acesta ar trebui să vă ofere o performanță bună în majoritatea situațiilor, dar este posibil să doriți să îl ajustați în funcție de condiții și stilul de pescuit.

- Apăsăți și mențineți apăsat **PB1** pentru a trece prin nivelurile de VITEZĂ BIPULUI.
- Eliberați **PB1** la VITEZĂ BIPULUI necesară.

Ajustarea începe întotdeauna de la Nivelul 1 și pentru a reseta pur și simplu repetați procesul. Ultima setare este memorată.

1 2 3 (Implicit) 4 5*

Cea mai lentă VITEZĂ BIPULUI <- Cea mai rapidă VITEZĂ BIPULUI*

***VITEZĂ BIPULUI 5** - Ar trebui utilizată doar pentru situații extreme în care sunt necesare niveluri foarte scăzute de RĂSPUNS și este necesar un nivel mult mai ridicat de VITEZĂ BIPULUI pentru a obține o indicație suficientă.

• Pentru a activa, apăsați și mențineți apăsat **PB1** pentru a parcurge primele 4 VITEZE DE BIP, apoi continuați să țineți apăsat timp de 2-3 secunde până când se aude un semnal de confirmare și LED-urile vor clipi într-un efect de curcubeu.

Nu reglați VITEZA SEMNALULUI SONOR până nu ați reglat RĂSPUNSUL (R) la nivelul dorit.

VITEZA SEMNALULUI SONOR nu modifică răspunsul alarmei!

Pentru o explicație completă a setărilor VITEZEI SEMNALULUI SONOR și a RĂSPUNSULUI, vizitați

www.delkim.co.uk/adjusting-response-beep-speed

MODURI/REGLARE LED

3.0 MOD LED ZI/NOAPTE - Selectați luminozitatea LED-ului ZI (nivel implicit 8) sau NOAPTE (nivel implicit 4). Modul NOAPTE are întotdeauna marcajul Noapte, unde LED-urile vor străluci continuu la un nivel scăzut.

- Apăsăți și eliberați **PB2** pentru a comuta între modul ZI/NOAPTE. Ultima setare este memorată.

4.0 REGLARE LUMINĂ LED - Luminozitatea LED-ului poate fi setată pentru modul ZI sau NOAPTE. Mai întâi selectați modul ZI/NOAPTE (vezi mai sus).

- Apăsăți și mențineți apăsat **PB2** pentru a trece prin cele 8 niveluri de luminozitate (Nivelul 1 = cel mai scăzut, Nivelul 8 = cel mai luminos)
- Eliberați **PB2** la luminozitatea dorită.

Reglarea începe întotdeauna de la Nivelul 1, iar când se atinge Nivelul 8, este confirmată prin repetarea continuă a tonului informativ. Ultima setare este memorată.

MENIU 2 – TON / CULOARE LED

Pentru a accesa MENUUL 2, porniți Tx-i-D v2 și continuați să țineți apăsată ambele butoane PB până când se aud 2 bipuri și LED-urile clipeșc în toate cele 6 culori. MENUUL 2 se va deconecta automat după 16 secunde sau 8 secunde de la ultima apăsare a butonului PB, iar setările vor fi MEMORATE.

5.0 REGLARE TON

- Apăsăți și mențineți apăsat **PB1** pentru a parcurge cele 32 de TONURI.
- Eliberați și apăsați și mențineți apăsat din nou **PB1** pentru a inversa direcția TONULUI.
- Eliberați **PB1** când se atinge TONUL dorit.
- Pentru a repeta un TON în timpul modului de reglare, apăsați și eliberați **PB1**.

6.0 MOD CULOARE LED - Utilizatorul poate selecta CULOAREA (CULOARE implicită).

- Apăsăți și mențineți apăsat **PB2** pentru a parcurge cele 6 CULORI.
- Eliberați **PB2** când se atinge CULOAREA dorită.

MENIU 3 – MOD STEALTH/SECURITATE ANTIFURT

Pentru a accesa MENUUL 3, porniți Tx-i-D v2 și continuați să țineți apăsată ambele PB-uri până când se aud 3 bipuri și LED-urile clipeșc . MENUUL 3 se va opri automat după 16 secunde sau 8 secunde de la ultima apăsare a butonului PB, iar setările vor fi MEMORATE.

7.0 MOD LED STEALTH - Ddezactivează LED-urile Tx-i-D v2 atunci când primiți o activare, dar menține marcajul nocturn activ. Doar MOD LED NOCTURN. (Implicit OPRIT)

- Apăsăți **PB1** pentru a comuta MODUL STEALTH PORNIT/OPRIT.

Pentru utilizatorii de indicatoare vizuale iluminate Delkim, priza NiteLite este încă activă și se aprinde normal dacă indicatoarele sunt conectate. Luminozitatea poate fi ajustată normal (vezi secțiunea 4.0).

8.0 ALARMĂ DE SECURITATE ANTIFURT - De fiecare dată când Tx-i-D v2 este oprit, acesta va trimite întotdeauna un semnal către Rx-D v2 și va declanșa alarma de securitate, care va suna continuu timp de 20 de secunde. Pentru a dezactiva, opriți securitatea pe Rx-D v2 (consultați secțiunea 3.2 Instrucțiuni RX-D v2).

8.1 ATMD (DETECTAREA MIȘCĂRII ANTIFURT) - Aceasta oferă un nivel suplimentar de securitate atunci când este necesar, unde mișcarea fizică a Tx-i-D v2 va transmite, de asemenea, o alertă către Rx-D v2 și va declanșa alarma de securitate, care va suna continuu timp de 20 de secunde. (Implicit oprit)

- Apăsăți **PB2** pentru a comuta ATMD între pornit/oprit.

Odată setat, sistemul durează aproximativ 30 de secunde pentru a se activa.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNGRIJIRE

Txi-D v2 și Rx-D v2 nu necesită service. Iată câteva instrucțiuni generale pentru a prelungeți durata de viață a produselor noastre:

- După utilizare în ploaie, curățați-le și depozitați-le în poziție verticală, într-un loc cald, pentru a se usca, fără carcasse rigide.
- Dacă un Tx-i-D v2 sau Rx-D v2 se scufundă în apă, OPRIȚI-I, scoateți bateria și scuturați apa. Depozitați-le în poziție verticală, într-un loc cald, pentru a se usca complet.
- Curățați regulat plăcile de bază și comenzile cu o periuță de dinți pentru a preveni acumularea de murdărie și a menține funcționarea.
- Manipularea oricăror șuruburi, cu excepția celor pentru a scoate ușa bateriei, sau tratarea cu orice substanță, în **special WD40**, va invalida orice garanție.

PASUL 2

INSTALAȚI BATERIA

– NU utilizați baterii reincărcabile. Folosiți o baterie de 9 volți de bună calitate, cum ar fi Duracell PP3. ÎNDEPĂRTAȚI cele două șuruburi folosind instrumentul furnizat și scoateți capacul bateriei.

LOW BATTERY CHECK - The battery condition is tested at switch ON and after each activation, if it is found to be low it gives a distinctive triple tone warning. Replace the battery as soon as possible.

BATTERY LEVEL MONITOR – The LEDs will light to show the level of the battery. 4 LEDs = maximum, 1 LED = low.

Press and Hold **PB1** and **PB3** to check battery level.

Pentru a maximiza durata de viață a bateriei, țineți **Rx-D v2** la cel puțin jumătate de metru distanță de toate dispozitivele electrice, inclusiv de bateriile acumulator. Înlocuirea unei baterii nu afectează setările memorate sau asocierea.

OPRIRE AUTOMATĂ – Când este pornit, dacă nu se detectează nicio activitate de la un **Txi-D v2** asociat în aproximativ 60 de ore, **Rx-D v2** se va opri cu o avertisment sonor de confirmare. Apăsăți orice **PB** pentru a prelungeți funcția cu încă 60 de ore.


ANULAREA SIGURANȚEI PB – Dacă **PB** sunt ținute apăsată continuu din greșeală, **Rx-D v2** va intra într-o stare de eroare și se va opri automat.



IMPORTANT

Toate seturile de prezentare Digital v2 sunt livrate cu toate **Txi-D v2** asociate cu **Rx-D v2**. Dacă doriți să adăugați **Txi-D v2** suplimentare sau să eliminați **Txi-D v2** existente, urmați pașii din **MENIUL 2** de mai jos.

Rx-D v2

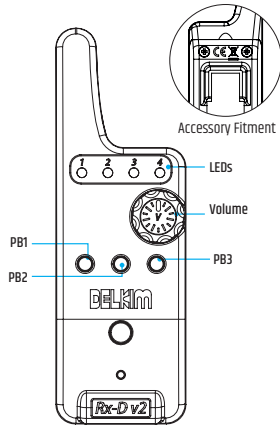

COMENZI ȘI ATAȘAMENTE

BUTONE - **PB1**, **PB2** și **PB3** (de la stânga la dreapta).

Apăsarea butoanelor este confirmată de diverse tonuri de confirmare și clipiri LED.

CONTROL VOLUM (V) – oțiti în sensul acelor de ceasornic pentru a crește nivelul.

COMPATIBILITATE ACCESORII – Compatibil cu toate accesoriile Delkim

CARACTERISTICI RX-D V2

- **SINCRONIZARE AUTOMATĂ LED-URI MULTICOLORE** – Se sincronizează automat cu culoarea setată pe alarma **Txi-D v2**.
- **ASOCIERARE UȘOARĂ** – Vine asociat cu alarmele **Txi-D v2** și se poate asocia cu până la 12 alarme în total.
- **MOD LUMINĂ BIVVY** – Toate LED-urile se aprind în ALB pentru a oferi iluminare de urgență atunci când sunt declanșate de **Txi-D v2**.
- **LANTERNĂ RAPIDĂ** – Poate aprinde toate LED-urile pentru a oferi opțiunea de lanternă de urgență.
- **DND (Nu deranjați)** – Previne declanșarea **Rx-D v2** de către **Txi-D v2** din cauza averselor abundente sau a grindinei.
- **RECALL** – Ultimul canal activat de un **Txi-D v2** se va aprinde.
- **VIBRO** – Va vibra când este recepționată activarea de la **Txi-D v2** și poate fi ajustată.
- **ALARMĂ DE SECURITATE ANTIFURT** – Alarma de securitate va suna atunci când este declanșată de **Txi-D v2**.
- **VERIFICARE BATERIE DESCĂRCATĂ** – Starea bateriei este testată, dacă se constată că este descărcată, emite un avertisment.

SETĂRI MENIU PRINCIPAL

PORNIRE/OPRIRE – Țineți apăsat **PB1**, **PB2** și **PB3** până când se aud tonuri de confirmare și eliberați-le imediat.

1.0 MOD LUMINĂ BIVVY – Toate LED-urile se aprind împreună în ALB pentru a oferi iluminare timp de 20 de secunde atunci când sunt declanșate de o activare continuă de la **Txi-D v2** de cel puțin 4 secunde.

• Apăsăți **PB1** pentru a comuta între **PORNI/OPRIT**. (Apăsarea oricărui buton **PB** în timp ce LED-urile sunt aprinse le stinge până când lumina **BIVVY** este declanșată din nou).

Notă – lizarea luminii **BIVVY** va reduce durata de viață a bateriei. **Modul lumină BIVVY + Nu deranjați (DND)** pot fi utilizate simultan.

2.0 Nu deranjați (DND - DO NOT DISTURB) – O setare de urgență care împiedică **Rx-D v2** să emită semnale sonore până la primirea a 4 secunde de activări continue. Oprește indicațiile nedorite cauzate de o schimbare bruscă a condițiilor, cum ar fi ploaie abundentă sau grindină, expiră automat după 15 minute.

• Apăsăți **PB2** pentru a comuta între **PORNI/OPRIT**.

2.1 BLOCARE DND – Blochează **DND** activ continuu și poate fi folosit pentru a împiedica utilizatorul să fie deranjat de orice altceva decât o cursă completă.

• Apăsăți și mențineți apăsat **PB2** până când se aude semnalul sonor blocat.

Utilizați cu mare atenție și NU atunci când pescuiți în apropierea obstacolelor.

3.0 REAPELARE – Ultimul canal activat se va aprinde. Apăsăți **PB3**.

4.0 LANTERNĂ RAPIDĂ – Toate LED-urile se aprind împreună în ALB pentru a oferi iluminare de urgență manuală timp de maximum 20 de secunde.

• Apăsăți și continuați să mențineți apăsat **PB3**. Utilizarea excesivă a **LANTERNĂ RAPIDĂ** va reduce semnificativ durata de viață a bateriei.

MENIUL 2 – SETĂRI DE ASOCIERE ȘI ȘTERGERE A MEMORIEI

Pentru a accesa **MENIUL 2**, porniți **Rx-D v2** și continuați să țineți apăsat toate butoanele **PB** până când auziți 2 bipuri și toate LED-urile canalelor clipesc.

Rx-D v2 se va opri automat după 45 de secunde, fără a mai fi asociat nimic, dacă asocierea nu este confirmată. Dacă se produce o eroare înainte de finalizarea asocierii, opriți manual sau așteptați oprirea automată și începeți din nou.

5.0 MOD DE ASOCIERARE – Permite asocierea **Txi-D v2**. Se pot adăuga și alarme suplimentare fără a fi nevoie să ștergeți memoria.

Apăsăți **PB1** pentru a intra în modul de asociere – **Rx-D v2** va sări peste orice canale asociate și va afișa intermitent primul canal disponibil.

Notă – Nu puteți asocia un canal care a fost deja utilizat. Pentru a utiliza un canal care a fost deja asociat, trebuie să efectuați o operațiune **MEMCLEAR**, consultați secțiunea 2.1 de mai jos.

• Activați **Txi-D v2** și, când este asociat corect, LED-urile **Rx-D v2** vor clipi cu un ton de confirmare, următorul canal disponibil va începe să clipască. Puteți selecta un alt canal în orice moment apăsând **PB1**. Există 12 canale în total (3 x 4 canale). Canalele 1-4 clipesc ●, 5-8 clipesc ● și 9-12 clipesc ● în modul de asociere.

• După ce ați terminat, apăsați **PB2** pentru a confirma asocierea.

Notă – **Rx-D v2** va prelua automat culoarea setată a **Txi-D v2** după finalizarea asocierii și va permite asocierea doar cu un singur cod **Txi-D v2** odată. Orice transmisii ulterioare ale celuiiași cod vor duce la un ton de eroare.

5.1 MEMCLEAR – Șterge memoria de asociere. Această acțiune trebuie efectuată pentru a se asocia cu un canal utilizat anterior sau pentru a corecta orice erori de asociere. Aceasta șterge complet memoria; pentru a asocia din nou, consultați secțiunea de mai sus.

• Apăsăți și mențineți apăsat **PB3** până când **Rx-D v2** se OPREȘTE.

MENIU 3 – SETĂRI ANTIFURT ȘI VIBRAȚII

Pentru a accesa **MENIUL 3**, activați **Rx-D v2** și continuați să țineți apăsat pe toate butoanele **PB** până când auziți 3 bipuri și LED-urile clipesc ●. **MENIUL 3** se va deconecta automat după 16 secunde sau 8 secunde de la ultima apăsare a butonului **PB**, iar setările vor fi memorate.

6.0 VIBRO – **Rx-D v2** va vibra când este primită activarea de la un **Txi-D v2**. (Implicit activat).

• Apăsăți și eliberați **PB1** pentru a comuta între activare și dezactivare.

6.1 CONFIGURĂȚI REPEATĂRILE VIBRO – Numărul de repetări poate fi modificat de la 1, 2 sau 3, după cum este necesar.

• Apăsăți și eliberați **PB1** pentru a dezactiva **VIBRO**.

• Apăsăți și țineți apăsat **PB1** pentru a schimba numărul de repetări la 1, 2 sau 3, eliberând butonul la setarea dorită.

LED-urile se vor aprinde pentru a indica nivelul.

7.0 ALARMĂ DE SECURITATE ANTIFURT – Implicit activată. Când este declanșată de comutatorul **Txi-D v2 OFF** sau **ATMD (DETECTAREA MIȘCĂRII ANTIFURT, consultați secțiunea 8.1 Instrucțiuni Txi-D v2)**, alarma de securitate va suna continuu timp de 20 de secunde. (Implicit ON)

• Apăsăți și eliberați **PB3** pentru a comuta între ON/OFF.

Notă – Dezactivarea **SECURITĂȚII** este memorată.

Asigurați-vă că nu pescuiți într-o zonă care necesită securitate înainte de a dezactiva această funcție.

Dacă alarma **ANTIFURT** a fost declanșată, apăsați orice **PB** pentru a anula.

Notă – Pentru a evita declanșarea accidentală, deconectați întotdeauna **Rx-D v2** înainte de **Txi-D v2**.

DELKIM®

SET DE PREZENTARE DIGITAL v2

Pentru instrucțiuni video concise,
înregistrare și multe altele,
descărcați aplicația Delkim.

DOWNLOAD
OUR APP

Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play



ÎNREGISTRARE GARANȚIE EXTINSĂ DE 4 ANI

Toate produsele Delkim au o garanție standard de 2 ani, dar oferim o garanție extinsă de 4 ani la înregistrare. Pentru înregistrare, utilizați aplicația sau vizitați www.delkim.co.uk/registration

Declarația de conformitate UE pentru **Txi-D v2** și **Rx-D v2** poate fi vizualizată pe site-ul nostru www.delkim.co.uk/DOC

Termenii și condițiile complete de garanție, înregistrare, asistență post-vânzare și cele mai bune practici pot fi găsite pe site-ul nostru.

www.delkim.co.uk