




UPUTSTVO ZA UPOTREBU DIGITALNOG V2 SETA

STEP 1



UPOZORENJE - Ne gledajte direktno u LED diode i ne podešavajte jačinu zvuka lokalnog zvučnika na maksimalan nivo prilikom povezivanja baterije ili uključivanja uređaja.

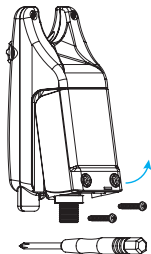

POSTAVLJANJE BATERIJE – NE koristite punjive baterije. Koristite kvalitetnu 9-voltnu bateriju, poput Duracell PP3. Uklonite dva zavrtnja pomoću priloženog alata i skinite poklopac za bateriju.

PROVERA SLABE BATERIJE – Baterija se testira pri uključivanju i nakon svake aktivacije. Ako je njen nivo nizak, Txi-D v2 emituje karakteristično dvostruko tonsko upozorenje. Zamenite bateriju što je pre moguće.

Zamena baterije ne utiče na memorisana podešavanja.

Napomena: Upozorenje o niskom nivou baterije prenosi se i na Rx-D v2, što je označeno treptanjem LED diode kako bi se signalizovalo da Txi-D v2 ima slabu bateriju.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE – Ako se, nakon uključivanja, ne detektuje nikakva aktivnost u periodu od približno 60 sati, Txi-D v2 automatski će se isključiti uz zvučno upozorenje o odbrojavanju. Pritiskom na bilo koje **PB** dugme produžavate rad uređaja za dodatnih 60 sati.

PB PREKID U SLUČAJU BEZBEDNOSNOG OTKAZA – Ako se **PB** dugmad drže pritisnutim neprekidno, Txi-D v2 prepoznaje grešku i automatski se isključuje radi zaštite sistema.


VRAĆANJE NA FABIČKA PODEŠAVANJA – Uključite uređaj dok istovremeno držite pritisnuta dugmad **PB1** i **PB2**. Nastavite da ih držite dok ne čujete dva, a zatim tri zvučna signala. Zatim nastavite da držite dugmad sve dok LED diode ne prikažu efekat duge. Alarm će se potom automatski isključiti, čime se sva podešavanja vraćaju na fabričke (podrazumevane) vrednosti.



IMPORTANT

Svi digitalni prezentacioni setovi isporučuju se sa alarmima koji su već upareni sa prijemnikom. Ako ste naknadno kupili dodatni alarm koji želite da dodate svom setu, pogledajte korisnički vodič za Rx-D v2, odeljak 2.0, za detaljna uputstva o uparivanju.

Txi-D v2

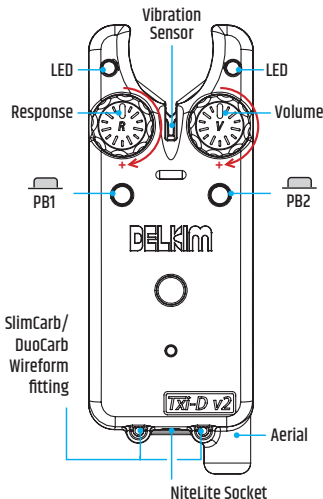

KONTROLE I DODACI

SENZOR VIBRACIJA

PRITISNITE DUGMAD – PB1 / PB2 (levo / desno):

Pritiskom na dugmad aktiviraju se različiti tonovi i LED treptaji kao potvrda izvršene radnje.

KONTROLA ODZIVA (R) – Okrenite dugme u smeru kazaljke na satu kako biste povećali odziv (osetljivost) senzora vibracija na pokrete najlona.

KONTROLA JAČINE ZVUKA (V) – Okretanjem u smeru kazaljke na satu povećavate nivo zvuka.

NITELITE UTIČNICA – Omogućava povezivanje Delkim svetlećih vizuelnih indikatora. Kada utičnica nije u upotrebi, zaštitite je pomoću priloženih numerisanih čepova. Može se koristiti i u donjem delu antenske cevi.

PRIKLJUČAK ZA SLIMCARB/DUOCARB NOSAČE – Dva mala otvora u osnovi Txi-D v2 signalizatora omogućavaju pričvršćivanje žičanih nosača za hengere.

KARAKTERISTIKE TXI-D V2 UREĐAJA:

- **ODZIV NA VIBRACIJU** – Podešava sposobnost alarma da detektuje kretanje najlona i vibracije.
- **BRZINA ZVUČNOG SIGNALA** – Pomaže u postizanju optimalnog odnosa između zvučnog signala i nivoa odziva.
- **UTIŠAVANJE ZVUKA** – Isključuje zvučnik na Txi-D v2 uređaju.
- **VIŠEBOJNE LED DIODE** – Mogu se podešiti na:
 - **DROP BACK FUNCTION** – ca SmartLite Hanger.
 - **DAN/NOĆ REŽIM** – Omogućava podešavanje osvetljenosti LED dioda u skladu s režimom rada.
 - **NOĆNO OZNAČAVANJE** – LED diode svetle konstantno, ali sa smanjenim intenzitetom u noćnom režimu.
 - **32 TONA** – Na raspolaganju je 32 različitih tonova zvučnog upozorenja.
 - **8 NIVOVA OSVETLJENOSTI LED DIODA** – Obezbeđuje prilagođavanje intenziteta svetla prema željenim uslovima.
 - **NEVIDLJIVI REŽIM** – Deaktivira LED diode Txi-D v2 signalizatora kada se alarm aktivira.
 - **NAPREDNA ZAŠTITA OD KRADE** – Šalje upozorenje na RX-D v2 uređaj kada je Txi-D v2 isključen ili poveren bez dozvole.
 - **PROVERA STANJA BATERIJE** – Automatski testira nivo napunjenosti baterije; u slučaju prazne baterije, aktivira se upozorenje.

GLAVNI MENI PODEŠAVANJA

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE – Držite pritisnuta dugmad **PB1** i **PB2** dok ne čujete tonove potvrde, zatim ih odmah otpustite.

1.0 ISKLJUČIVANJE ZVUKA – Ova opcija uključuje/isključuje zvuk samo na zvučniku Txi-D v2.

- Pritisnite i otpustite dugme **PB1** da biste aktivirali tihi režim.

Kada je zvuk isključen, traje 5 minuta, a leva LED dioda će treptati. Ponovnim pritiskom i otpuštanjem **PB1** otkazujete zvuk. Napomena: Kada je zvuk uključen, sve funkcije dugmeta **PB2** su onemogućene.

RESPONSE AND BEEP SPEED

2.0 KONTROLA ODZIVA (R) – Podešavanje odziva određuje koliko je alarm osetljiv na pokrete najlona. Kako se odziv povećava, potrebni su manji pokreti najlona da bi se aktivirao zvučni signal.

- Okrenite točlik u smeru kazaljke na satu da biste povećali odziv.

VAŽNO – Najlon ne mora uvek da se fizički pomera – čak i vibriranje može aktivirati alarm.

2.1 KONTROLA BRZINE ZVUČNOG SIGNALA – Brzina zvučnog signala pomaže u održavanju optimalne reakcije uređaja u skladu sa nivoom odziva. Postoji 5 nivoa brzine, gde je nivo 1 najsporiji, a nivo 5 najbrži. Podrazumevani nivo je 3, što obezbeđuje dobro izbalansirane performanse u većini uslova. Po potrebi, brzinu možete prilagoditi prema uslovima na vodi i vašem stilu ribolova.

- Pritisnite i držite **PB1** da biste se kretali kroz nivoe brzine zvučnog signala.
- Otpustite **PB1** kada dostignete željeni nivo. Podešavanje uvek počinje od nivoa 1.

Za resetovanje jednostavno ponovite postupak. Poslednje izabrano podešavanje biće automatski memorisano.

1 2 3 (podrazumevano) 4 5*

NAJSPORIJAZ BRZINA ZVUČNOG SIGNALA <- NAJBRŽAZ BRZINA ZVUČNOG SIGNALA*

*** BRZINA ZVUČNOG SIGNALA 5** – Preporučuje se samo u ekstremnim situacijama kada se koriste veoma niski nivoli odziva, a neophodan je znatno veći nivo brzine zvučnog signala za adekvatnu indikaciju.

• Da biste aktivirali, pritisnite i držite **PB1** da biste prošli kroz prve četiri brzine zvučnog signala, a zatim nastavite da držite još 2-3 sekunde dok ne čujete signal potvrde i LED diode ne zatrepere u duginim bojama.

Ne podešavajte BRZINU ZVUČNOG SIGNALA dok ne podesite ODZIV (R) na željeni nivo.

BRZINA ZVUČNOG SIGNALA ne utiče na nivo odziva alarma!

Za detaljno objašnjenje podešavanja brzine zvučnog signala i odziva posetite:
www.delkim.co.uk/adjusting-response-beep-speed

REŽIMI / PODEŠAVANJE LED DIODE

3.0 DDAN/NOĆ REŽIM LED DIODE – Izaberite DAN (podrazumevani nivo osvetljenosti: 8) ili NOĆ (podrazumevani nivo: 4). U noćnom režimu LED diode neprekidno svetle na niskom nivou, što omogućava lakšu vidljivost u mraku.

- Pritisnite i otpustite **PB2** da biste prebacivali između dnevnog i noćnog režima. Poslednje izabrano podešavanje biće automatski memorisano.

4.0 PODEŠAVANJE OSVETLJENOSTI LED DIODE – Osvetljenost LED diode može se podešavati zasebno za dan i noć. **Pre toga, izaberite željeni režim (vidi tačku 3.0).**

- Pritisnite i držite **PB2** da biste se kretali kroz 8 nivoa osvetljenosti (Nivo 1 = najniži, Nivo 8 = najsvetliji).
- Otpustite **PB2** kada dostignete željeni nivo osvetljenosti.

Podešavanje uvek počinje od nivoa 1. Kada se dostigne nivo 8, uređaj to potvrđuje ponavljanjem informativnog tona. Poslednje podešavanje ostaje sačuvano u memoriji uređaja.

MENI 2 – TON / BOJA LED DIODE

Da biste pristupili MENJU 2, uključite Txi-D v2 i držite oba dugmeta (**PB1** i **PB2**) pritisnuta dok ne čujete dva zvučna signala i LED diode ne zatrepere svih šest boja. Meni 2 će se automatski isključiti nakon 16 sekundi, ili 8 sekundi od poslednjeg pritiska na dugme, a podešavanja će biti memorisana.

5.0 PODEŠAVANJE TONA

- Pritisnite i držite **PB1** da biste se kretali kroz 32 različita tona.
- Otpustite, pa ponovo pritisnite i držite **PB2** da biste promenili smer kretanja kroz tonove.
- Otpustite **PB1** kada dođete do željenog tona.
- Da biste ponovili trenutni ton tokom podešavanja, pritisnite i otpustite **PB1**.

6.0 REŽIM BOJE LED DIODE – Korisnik može da izabere jednu od sledećih boja:

- Pritisnite i držite **PB2** da biste se kretali kroz 6 ponuđenih boja.
- Otpustite **PB2** kada dođete do željene boje.

MENI 3 – NEVIDLJIVI REŽIM / ZAŠTITA OD KRADE

Da biste pristupili MENJU 3, uključite Txi-D v2 i držite oba dugmeta pritisnuta dok ne čujete tri zvučna signala i LED diode ne zatrepere plavom bojom. MENI 3 će se automatski isključiti nakon 16 sekundi, ili 8 sekundi nakon poslednjeg pritiska na dugme, a podešavanja će biti memorisana.

7.0 NEVIDLJIVI LED REŽIM – Deaktivira LED diode na Txi-D v2 kada se alarm aktivira, ali zadržava noćno označavanje aktivnim. Dostupno samo u noćnom režimu LED dioda. (Podrazumevano: ISKLJUČENO).

- Pritisnite **PB1** da biste uključili/isključili NEVIDLJIVI REŽIM.

Ako koristite Delkim svetleće vizuelne indikatore, NiteLite utičnica ostaje aktivna i svetli normalno ako su indikatori uključeni. Osvetljenje se podešava kao i obično (vidi odeljak 4.0).

8.0 BEZBEDNOSNI ALARM PROTIV KRADE – Svaki put kada se Txi-D v2 isključiti, automatski šalje signal uređaju Rx-D v2 i pokreće bezbednosni alarm koji zvuči neprekidno 20 sekundi. Da biste onemogućili ovu funkciju na Rx-D v2, pogledajte odeljak 3.2 u uputstvu za Rx-D v2.

8.1 ATMD (DETEKCIJA POKRETA PROTIV KRADE) – Omogućava dodatni nivo zaštite – ako se Txi-D v2 fizički pomeri, alarm se automatski prenosi na Rx-D v2, koji zatim aktivira bezbednosni signal u trajanju od 20 sekundi. (Podrazumevano: ISKLJUČENO).

- Pritisnite **PB2** da biste uključili/isključili ATMD funkciju.

Nakon uključivanja, sistemu je potrebno približno 30 sekundi da se aktivira.

UPUTSTVA ZA ODRŽAVANJE


Uređajima Txi-D v2 i Rx-D v2 nije potrebno redovno servisiranje. Ipak, slede neke opšte smernice za produženje njihovog veka trajanja:

- Nakon upotrebe po kiši, obrišite uređaje, uklonite tvrda kućišta i čuvajte ih ispravno na toplom mestu dok se potpuno ne osuše.
- Ako se Txi-D v2 ili Rx-D v2 potope u vodu, odmah ih isključite, izvadite bateriju i nežno istresite vodu. Zatim ih čuvajte ispravno na toplom mestu dok se potpuno ne osuše.
- Redovno čistite kontrolne panele i točkice pomoću četkice za zube, kako biste sprečili nakupljanje prljavštine i osigurali nesmetan rad.
- Svako neovlašćeno otvaranje uređaja, uključujući uklanjanje zavrtnjeva osim onih za poklopac baterije, kao i primena bilo kakvih supstanci (**posebno WD40**), poništava garanciju.

STEP 2

POSTAVLJANJE BATERIJE

– NE koristite punjive baterije. Preporučuje se korišćenje kvalitetne 9-voltna baterije, poput Duracell PP3. Uklonite dva zavrtnja pomoću priloženog alata i skinite poklopac za bateriju.

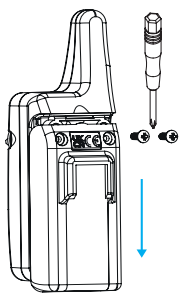

PROVERA STANJA BATERIJE – Stanje baterije se proverava pri uključivanju uređaja i nakon svake aktivacije. Ako je baterija slaba, emituje se karakteristično trostruko upozorenje. Zamenite bateriju što je pre moguće.

BATTERY LEVEL MONITOR – The LEDs will light to show the level of the battery. 4 LEDs = maximum, 1 LED = low.

Press and Hold **PB1** and **PB3** to check battery level.

Da biste maksimalno produžili njen vek trajanja, držite **Rx-D v2** najmanje pola metra udaljen od drugih električnih uređaja, uključujući i druge baterije. Zmena baterije ne utiče na memorisana podešavanja ni na uparivanje sa alarmima.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE – Ako u roku od otprilike 60 sati ne bude detektovana nijedna aktivnost uparenog Txi-D v2 uređaja, Rx-D v2 će se automatski isključiti, uz zvučno upozorenje o odozbrojavanju. Pritiskom na bilo koje dugme (**PB**) produžavate rad za dodatnih 60 sati.


PREKID U SLUČAJU OTKAZA PB DUGMETA – Ako se dugme **PB** slučajno drži pritisnutim neprekidno, Rx-D v2 će prepoznati stanje greške i automatski se isključiti.



IMPORTANT

Svi digitalni v2 prezentacioni setovi dolaze sa napred uparenim Txi-D v2 alarmima i Rx-D v2 prijemnikom. Ako želite da dodate nove ili uklonite postojeće Txi-D v2 alarme, pratite korake u MENIJU 2 (vidi dole).

Rx-D v2

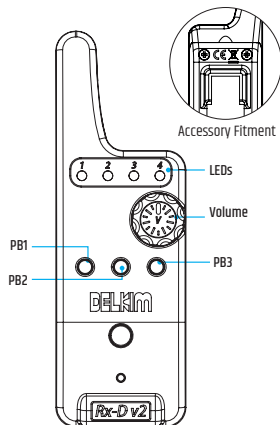

KONTROLE I DODACI

DUGMAD - PB1, PB2 I PB3 (s leva na desno). Pritiske na dugmad potvrđuju različiti potvrdni zvuci i treptaji LED dioda.

KONTROLA JAČINE ZVUKA (V) – Okrenite u smeru kazaljke na satu da biste povećali jačinu.

OPCIJE ZA PRICVRŠĆIVANJE – Prilagodava se za privezak, štap za držanje i kopče za kais.

KARAKTERISTIKE RX-D V2:

- AUTOMATSKA SINHRONIZACIJA VIŠEBOJNH LED DIODA** – Automatski se sinhronizuje s bojom koja je podešena na Txi-D v2 alarmu.
- JEDNOSTAVNO UPARIVANJE** – Uređaj dolazi već uparen sa vašim Txi-D v2 alarmima i može se upariti sa ukupno do 12 alarma.
- REŽIM OSVETLJENJA ŠATORA** – Sve LED diode svetle belo i obezbeđuju dodatno osvetljenje u hitnim situacijama, kada se aktiviraju putem Txi-D v2.
- PAJENJE** – Omogućava trenutno uključivanje svih LED dioda kao lampa za hitne slučajeve.
- DND (Do Not Disturb - ne uznemiravaj)** – Sprečava da Txi-D v2 aktivira Rx-D v2 tokom jakih pljuskova ili grada.
- PONOVNI POZIV** – Osvetljava poslednji kanal koji je aktiviran putem Txi-D v2.
- VIBRO** – Uređaj vibrira kada primi signal sa Txi-D v2; vibracija se može dodatno podesiti.
- ALARM ZA ZAŠTITU OD KRADE** – Aktivira se putem Txi-D v2 i pokreće bezbednosni alarm.
- PROVERA STANJA BATERIJE** – Pri svakom uključivanju proverava se nivo baterije. Ako je slab, uređaj emituje upozorenje.

GLAVNI MENI PODEŠAVANJA

UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE – Držite pritisnuta dugmad **PB1, PB2 I PB3** dok ne čujete tonove potvrde, zatim ih odmah otpustite.

1.0 REŽIM OSVETLJENJA ŠATORA – Sve LED diode svetle belo u trajanju od 20 sekundi kada se režim aktivira kontinuiranom aktivacijom Txi-D v2 u trajanju od najmanje 4 sekunde.

• Pritisnite **PB1** da biste prebacivali između UKLJUČENO i ISKLJUČENO. Ako tokom osvetljenja pritisnete bilo koje dugme, svetlo se gasi i ostaje isključeno dok režim ne bude ponovo aktiviran.

Napomena – Upotreba svetla za šator skraćuje vek trajanja baterije. Režimi osvetljenja za šator i DND mogu se koristiti istovremeno.

2.0 DND (DO NOT DISTURB – NE UZNEMIRAVAJ) – Režim za vanredne situacije koji sprečava da Rx-D v2 emituje zvuk, osim ako ne primi kontinuiranu aktivaciju od najmanje 4 sekunde. Štiti od neželjenih signala izazvanih naglim vremenskim promenama (npr. jaka kiša ili grad). Automatski se isključuje nakon 15 minuta.

• Pritisnite **PB2** da biste uključili/isključili.

2.1 DND ZAKLJUČAVANJE – Zaključava DND režim kao stalno uključen, kako bi korisnik bio obavešten samo u slučaju duže i značajne aktivacije.

• Pritisnite i držite **PB2** dok ne čujete zvučni signal za zaključavanje.

Koristite sa velikim oprezom i NE koristite kada lovite u blizini vodenih prepreka.

3.0 POZIVANJE – Osvetljava poslednji aktivirani kanal. Pritisnite **PB3**.

4.0 BRZA LAMPA – Sve LED diode svetle belo do 20 sekundi radi hitnog osvetljenja.

• Pritisnite i držite **PB3**.

Učestala upotreba režima brze lampe može značajno smanjiti vek trajanja baterije.

MENI 2 – PODEŠAVANJE UPARIVANJA I BRISANJE MEMORIJE

Da biste pristupili MENIJU 2, uključite Rx-D v2 i držite pritisnuta sva **PB** dugmad dok ne čujete dva zvučna signala, a sve LED diode kanala ne počnu da trepere.

Rx-D v2 će se automatski isključiti nakon 45 sekundi ako nijedan uređaj nije uparen ili ako uparivanje nije potvrđeno. Ukoliko se napravi greška pre završetka procesa, isključite uređaj ručno ili sačekajte automatsko isključivanje, pa pokrenite postupak ispočetka.

5.0 REŽIM UPARIVANJA – Omogućava uparivanje novih Txi-D v2 uređaja. Dodatni alarmi se mogu dodavati bez potrebe za prethodnim brisanjem memorije.

- Pritisnite **PB1** da biste ušli u režim uparivanja. Uređaj će preskočiti sve već uparene kanale i LED diode će treptati na prvom dostupnom slobodnom kanalu.

Napomena – Ne možete upariti alarm na kanal koji je već zauzet. Ako želite da ponovo koristite već upareni kanal, prvo morate izvršiti MEMCLEAR (videti odeljak 2.1).

- Aktivirajte Txi-D v2. Kada je uparivanje uspešno, LED diode na Rx-D v2 će treptati uz zvuk potvrde, a zatim će sledeći slobodan kanal početi da treperi. U bilo kom trenutku možete preći na drugi kanal pritiskom na **PB1**. Ukupno postoji 12 kanala (3 grupe po 4 kanala): Kanali 1-4 trepere 🌟, kanali 5-8 trepere 🌟, kanali 9-12 trepere 🌟 dok ste u režimu uparivanja.
- Kada završite, pritisnite **PB2** da biste potvrdili uparivanje.

Napomena – Nakon uspešnog uparivanja, Rx-D v2 će automatski preuzeti boju podešenu na Txi-D v2. Uparivanje je moguće samo sa jednim jedinstvenim Txi-D v2 kodom istovremeno. Svaki novi pokušaj sa istim kodom rezultiraće tonom greške

5.1 MEMCLEAR – Brisanje memorije uparivanja – Briše memoriju prethodnog uparivanja. Ovo je potrebno izvršiti kako bi se uređaj uparilo s prethodno korišćenim kanalom ili kako bi se ispravile eventualne greške prilikom uparivanja. Ovim se memorija potpuno briše. Za ponovno uparivanje pogledajte uputstvo iznad

- Pritisnite i držite **PB3** dok se Rx-D v2 ne isključuje.

MENI 3 – PODEŠAVANJA ZAŠTITE OD KRADE I VIBRACIJE

Da biste pristupili MENIJU 3, uključite Rx-D v2 i držite pritisnuta sva **PB** dugmad dok ne čujete tri zvučna signala i LED diode ne zatrepere plavom bojom. MENI 3 će se automatski isključiti nakon 16 sekundi, ili 8 sekundi nakon poslednjeg pritiska na dugme, a podešavanja će biti memorisana.

6.0 VIBRO – Rx-D v2 vibrira kada primi aktivaciju sa Txi-D v2. (Podrazumevano: UKLJUČENO).

- Pritisnite i otpustite **PB1** da biste uključili/isključili vibraciju.

6.1 KONFIGURISANJE BROJA PONAVLJANJA VIBRACIJE – Broj vibracija može se podesiti na 1, 2 ili 3.

- Pritisnite i otpustite **PB1** da biste isključili vibraciju.
- Pritisnite i držite **PB1** da biste promenili broj ponavljanja. Otpustite dugme kada se dostigne željeni broj (1, 2 ili 3).

LED diode će prikazati izabrani nivo.

7.0 ALARM ZA ZAŠTITU OD KRADE – (Podrazumevano: UKLJUČENO). Kada se Rx-D v2 isključuje ili aktivira ATMD (detekcija pokreta, vidi odeljak 8.1 u uputstvu za Txi-D v2), bezbednosni alarm će se oglasiti i trajati 20 sekundi.

- Pritisnite i otpustite **PB3** da biste uključili/isključili ovu funkciju.

Napomena – Isključivanje zaštite od krađe se memorise. Pre nego što onemogućite ovu funkciju, uverite se da ne pećate u području u kojem je bezbednosna zaštita neophodna.

Ako se aktivira alarm za zaštitu od krađe, pritisnite bilo koje **PB** dugme da biste ga prekinuli.

Napomena – Da biste izbegli slučajno aktiviranje, uvek prvo isključite Rx-D v2 pa potom Txi-D v2.

DELKIM®

DIGITALNI v2 SET ZA PREZENTACIJE

Za kratka video uputstva,
registraciju i još mnogo toga,
preuzmite Delkim aplikaciju.

DOWNLOAD
OUR APP

Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play



REGISTRUJTE SE ZA ČETVOROGODIŠNJU GARANCIJU

Svi Delkim proizvodi standardno imaju garanciju od 2 godine, ali uz registraciju nudimo produženu garanciju od 4 godine.

Registraciju možete izvršiti putem aplikacije ili posetiti: www.delkim.co.uk/registration.

EU deklaraciju o usaglašenosti za Txi-D v2 i Rx-D v2 možete pogledati na: www.delkim.co.uk/DOC.

Kompletne uslove i odredbe garancije, registracije, postprodajne podrške i smernice najbolje prakse pronađite na:

www.delkim.co.uk