



# DIGITAL v2 SET

## PREVÁDZKOVÉ INŠTRUKCIE

### KROK 1



**VAROVANIE** - Nepozerajte sa priamo na LED alebo nemajte hlasitosť miestneho reproduktora nastavenú na maximum pri pripájaní batérie alebo zapínaní



#### VLOŽTE BATÉRIU - NEPOUŽÍVAJTE nabíjateľné batérie.

Používajte kvalitnú 9 voltovú batériu ako Duracell PP3. ODSŤRAŇTE dva skrutky pomocou dodaného nástroja a odstráňte dvierka batérie.

**KONTROLA SLABEJ BATÉRIE** - Batéria je testovaná pri zapnutí a po každej aktivácii, ak je zistená ako slabá, Txi-D v2 vydá charakteristický dvojité varovný tón. Vymenite batériu čo najskôr.

#### Výmena batérie neovplyvní uložené nastavenia

**Poznámka** - Varovania o slabej batérii sa takisto prenášajú do Rx-D v2. Toto je indikované bliknutím LED na Rx-D v2 na označenie Txi-D v2, ktorý má slabú batériu.

**AUTOMATICKÉ VYPNUTIE** - Keď je zapnuté, ak nie je detekovaná žiadna aktivita počas približne 60 hodín, Txi-D v2 sa VYPNE so zvukovým potvrdzovacím odpočtom. Stlačte akékoľvek **PB** na predĺženie o ďalších 60 hodín.

**PB FAILSAFE ABORT** - Ak sa **PB** náhodou zablokujú v stlačenej polohe, Txi-D v2 predpokladá chybový stav a automaticky sa VYPNE.


**RESET NA VÝROBNÉ NASTAVENIA** - Zapnite držaním **PB1** a **PB2**, pokračujte v držaní oboch **PB** až kým nezaznie pipnutia a potom tri pipnutia, potom pokračujte v držaní až kým LED nezobrazujú dýchový efekt. Signalizátor sa potom vypne, toto obnoví všetky nastavenia na výrobné predvolené.



#### DÔLEŽITÉ

Všetky Digital Presentation Sady prichádzajú so signalizátormi už spárovanými s prijímačom. Ak ste si kúpili samostatný signalizátor na pridanie do vašej sady, pozrite si Rx-D v2 User Guide Sekcia 2.0 pre inštrukcie párovania

## Txi-D v2

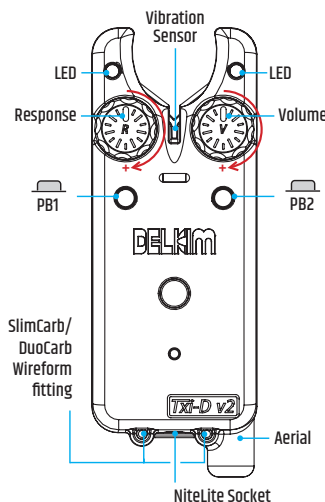

#### OVLÁDACIE PRVKY A PRÉSŁUŠENSTVO

##### VIBRAČNÝ SENZOR

**TLAČIDLA - PB1 / PB2** (ľavé / pravé).

Stlačenie tlačidiel sú potvrdené rôznymi potvrdzovacími tónmi a bliknutím LED.

**OVLÁDANIE CITLIVOSTI (R)** - Otáčajte v smere hodinových ručičiek na zvýšení CITLIVOSTI vibračného senzora počas pohybu vlasca.

**OVLÁDANIE HLASITOSŤI (V)** - Otáčajte v smere hodinových ručičiek na zvýšení úrovne.

**NITELITE KONEKTOR** - Umožňuje pripojenie Delkim osvetlených vizuálnych indikátorov. Na ochranu konektora používajte priložené číslované zátky, keď ho zrovna nepoužívate. Môžu sa takisto umiestniť v spodnej časti antény.

**SLIMCARB/DUOCARB DRÔTOVÝ OTVOR** - Dva malé otvory v základni Txi-D v2 umožňujú pripojenie drôtu, ktorý sa používa pre závesné ramena.

#### VLASTNOSTI TXI-D V2:

- **VIBRAČNÁ CITLIVOSŤ** - Riadi schopnosť signalizátoru vnímať pohyb vlasca a vibrácie.
- **RÝCHLOSŤ PÍPANIA** - Pomáha udržať najlepší vzťah rýchlosti pri nastavovaní CITLIVOSTI.
- **STÍŠENIE** - Stíši reproduktor Txi-D v2.
- **VIACFARBNÉ LED** - Môžu byť nastavené na
- **DROP BACK FUNCTION** - so SmartLite Hanger.
- **8 ÚROVNÍ JASU LED.**
- **32 TÓNŮV**
- **DENNÝ/NOČNÝ REŽIM** - Umožňuje nastaviť jas LED pre ktorýkoľvek režim.
- **NOČNÉ ZNACENIE** - LED svietia na nízkej úrovni kontinuálne v nočnom režime.
- **TICHÝ REŽIM** - Deaktivuje LED Txi-D v2 keď je aktívny.
- **POKROČILÁ PROTIKRÁDEŽOVÁ BEZPEČNOSŤ** - Posiela upozornenie na váš Rx-D v2 keď sa signalizátor VYPNE alebo sa pohne.
- **KONTROLA SLABEJ BATÉRIE** - Stav batérie je testovaný, ak je zistený ako nízky, vydá varovanie.

#### NASTAVENIA HLAVNÉHO MENU

**ZAPNUTIE/VYPNUTIE** - Držte **PB1** a **PB2** až kým nezazniejú potvrdzovací tóny a okamžite pustite.

**1.0 STÍŠENIE ZAP/VYP** - Stíši iba reproduktor Txi-D v2.

- Stlačte a pustite **PB1** na aktiváciu.

STÍŠENIE trvá 5 minút a ľavá LED bude blikáť. Stlačte a pustite **PB1** na zrušenie.

**Poznámka** - keď je STÍŠENIE ZAPNUTÉ, všetky akcie **PB2** sú zakázané.

#### CITLIVOSŤ A RÝCHLOSŤ PÍPANIA

**2.0 OVLÁDANIE CITLIVOSTI (R)** - Nastavenie CITLIVOSTI riadi schopnosť signalizátoru vnímať pohyby vlasca, ako sa CITLIVOSŤ zvyšuje, menší pohyb je potrebný pred pipnutím.

- Otáčajte v smere hodinových ručičiek na zvýšení CITLIVOSTI.

**DÔLEŽITÉ** - Vlasiec sa nemusí vždy hybať aby zaznelo pipnutie, môže sa takisto vibrovať a stále aktivovať signalizátor.

**2.1 OVLÁDANIE RÝCHLOSŤI PÍPANIA** - RÝCHLOSŤ PÍPANIA pomáha udržať najlepší vzťah rýchlosti pri nastavovaní ovládania CITLIVOSTI (R) nahor alebo nadol. Existuje 5 úrovní RÝCHLOSŤI PÍPANIA. Úroveň 1 je najpomalšia a úroveň 5 je najrýchlejšia. Predvolené je úroveň 3 a toto by vám malo dať dobrý všestranný výkon pre väčšinu situácií, ale možno budete chcieť nastaviť na základe podmienok a štýlu rybolovu.

- Stlačte a držte **PB1** na prechádzanie úrovňami RÝCHLOSŤI PÍPANIA.

- Pustite **PB1** pri požadovanej RÝCHLOSŤI PÍPANIA.

Nastavenie vždy začína na úrovni 1 a na reset jednoducho zopakujte proces. Posledné nastavenie uložené.

| 1                                                                | 2 | 3 (Predvolené) | 4 | 5* |
|------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|----|
| Najpomalšia RÝCHLOSŤ PÍPANIA <=> Najrýchlejšia RÝCHLOSŤ PÍPANIA* |   |                |   |    |

**\*RÝCHLOSŤ PÍPANIA 5** - Malo by sa používať iba pre extrémne situácie kde sú potrebné veľmi nízke úrovne CITLIVOSTI a oveľa vyššia úroveň RÝCHLOSŤI PÍPANIA je potrebná na získanie dostatočnej indikácie.

• Na aktiváciu stlačte a držte **PB1** na prechádzanie prvými 4 RÝCHLOSŤAMI PÍPANIA, potom pokračujte v držaní 2-3 sekundy až kým nezaznie potvrdzovací signál a LED zablikajú dýchovým efektom.

Nenastavujte RÝCHLOSŤ PÍPANIA až kým nenastavíte CITLIVOSŤ (R) na požadovanú úroveň.

**RÝCHLOSŤ PÍPANIA nemieni citlivosť signalizátoru!**

Pre úplné vysvetlenie nastavenia RÝCHLOSŤI PÍPANIA a CITLIVOSTI navštívte - [www.delkim.co.uk/adjusting-response-beep-speed](http://www.delkim.co.uk/adjusting-response-beep-speed)

#### REŽIMY/NASTAVENIE LED

**3.0 DENNÝ/NOČNÝ REŽIM LED** - Vyberte DENNÝ (predvolená úroveň 8) alebo NOČNÝ (predvolená úroveň 4) jas LED. NOČNÝ režim má vždy nočné znáčenie kde LED svietia na nízkej úrovni kontinuálne.

- Stlačte a pustite **PB2** na prepínanie medzi DENNÝM/NOČNÝM režimom. Posledné nastavenie uložené.

**4.0 NASTAVENIE JASU LED** - Jas LED môže byť nastavený pre DENNÝ alebo NOČNÝ režim. Najprv vyberte DENNÝ/NOČNÝ režim (pozri vyššie).

- Stlačte a držte **PB2** na prechádzanie 8 úrovňami jas (Úroveň 1 = najnižší, úroveň 8 = najjasnejší)

- Pustite **PB2** pri požadovanom jase.

Nastavenie vždy začína na úrovni 1 a keď je dosiahnutá úroveň 8, je potvrdená kontinuálnym opakovaním informačného tónu. Posledné nastavenie uložené.

#### MENU 2 – TÓN / FARBA LED

Na prístup do MENU 2 zapnite Txi-D v2 a pokračujte v držaní oboch **PB** až kým nedostanete 2 pipnutia a LED zablikajú všetkými 6 farbami. MENU 2 sa automaticky vypne po 16 sekundách alebo 8 sekundách od posledného stlačenia **PB** a nastavenia budú ULOŽENÉ.

##### 5.0 NASTAVENIE TÓNU.

- Stlačte a držte **PB1** na prechádzanie 32 TÓNŮMI.
- Pustite a stlačte a držte **PB1** znovu na obrátenie smeru TÓNU.
- Pustite **PB1** keď je dosiahnutý požadovaný TÓN.
- Na zopakovanie TÓNU počas režimu nastavenia stlačte a pustite **PB1**.

**6.0 REŽIM FARBY LED** - Používateľ môže vybrať FARBU (Predvolená FARBA ).

- Stlačte a držte **PB2** na prechádzanie 6 FARBAMI.
- Pustite **PB2** keď je dosiahnutá požadovaná FARBA.

#### MENU 3 – SKRYTÝ REŽIM/PROTIKRÁDEŽOVÁ BEZPEČNOSŤ

Na prístup do MENU 3 zapnite Txi-D v2 a pokračujte v držaní oboch **PB** až kým nedostanete 3 pipnutia a LED zablikajú . MENU 3 sa automaticky vypne po 16 sekundách alebo 8 sekundách od posledného stlačenia **PB** a nastavenia budú ULOŽENÉ.

**7.0 SKRYTÝ REŽIM LED** - Deaktivuje LED Txi-D v2 keď dostanete aktiváciu, ale udržuje aktívne nočné znáčenie. Iba NOČNÝ REŽIM LED. (Predvolené VYPNUTÉ)

- Stlačte **PB1** na prepínanie SKRYTÉHO REŽIMU ZAP/VYP.

Pre používateľov Delkim osvetlených vizuálnych indikátorov je NiteLite zásuvka stále aktívna a svieti ako obvykle ak sú indikátory zapojené. Jas môže byť nastavený ako obvykle (pozri sekciu 4.0)

**8.0 PROTIKRÁDEŽOVÝ BEZPEČNOSTNÝ ALARM** - Vždy keď sa Txi-D v2 VYPNE, vždy pošle signál do Rx-D v2 a spustí bezpečnostný alarm, ktorý bude znieť kontinuálne 20 sekúnd. Na zakázanie vypnite bezpečnosť na Rx-D v2 (pozri sekciu 3.2 RX-D v2 inštrukcie).

**8.1 ATMD (DETEKCIA PROTIKRÁDEŽOVÉHO POHYBU)** - Toto dáva dodatočnú úroveň bezpečnosti keď je potrebná, kde fyzické pohybovanie Txi-D v2 takisto prenesie upozornenie do Rx-D v2 a spustí bezpečnostný alarm, ktorý bude znieť kontinuálne 20 sekúnd. (Predvolené VYPNUTÉ)

- Stlačte **PB2** na prepínanie ATMD ZAP/VYP.

Po nastavení systém trvá približne 30 sekúnd na aktiváciu.

#### POKYNY NA STAROSTLIVOSŤ


Txi-D v2 a Rx-D v2 nepotrebujú servis. Tu sú niektoré všeobecné pokyny na predĺženie životnosti našich produktov:

- Po použití v daždi vyčistite a uložte vzpriamene na teplom mieste na vysušenie s odstránenými tvrdými puzdrami.
- Ak sa Txi-D v2 alebo Rx-D v2 ponorí do vody, VYPNITE, odstráňte batériu a vytrepte akúkoľvek vodu. Uložte vzpriamene na teplom mieste na úplné vysušenie.
- Pravidelne čistite **PB** a ovládacie prvky zubnou kefkou na zastavenie nahromadovania špiny a udržanie prevádzky.
- Manipulácia s akýmkkoľvek skrutkami okrem odstránenia dvierok batérie alebo ošetrovania akoukoľvek látkou, **najmä WD40**, zruší akúkoľvek záruku.

## KROK 2

### VLÓŽTE BATERIU

-- NEPOUŽÍVAJTE nabíjateľné batérie. Používajte kvalitnú 9 voltovú batériu ako Duracell PP3. ODSTRÁŇTE dva skrutky pomocou dodaného nástroja a odstráňte dvierka batérie.

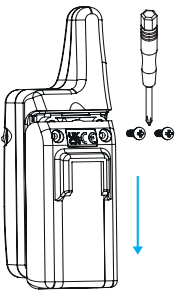

**KONTROLA SLABEJ BATÉRIE** – Stav batérie je testovaný pri zapnutí a po každej aktivácii, ak je zistený ako nízky, vydá charakteristický trojitý varovný tón. Vymeňte batériu čo najskôr.

**BATTERY LEVEL MONITOR** – The LEDs will light to show the level of the battery. 4 LEDs = maximum, 1 LED = low. Press and Hold **PB1** and **PB3** to check battery level.

Na maximalizáciu životnosti batérie udržiavajte Rx-D v2 aspoň pol metra od všetkých elektrických zariadení vrátane nabíjачích blokov. Výmena batérie neovplyvní uložené nastavenia alebo párovanie.

**AUTOMATICKÉ VYPNUTIE** – Keď je zapnuté, ak nie je detekovaná žiadna aktivita od spárodvaného Txi-D v2 počas približne 60 hodín, Rx-D v2 sa VYPNE so zvukovým potvrdzovacím odpočtom. Stlačte akékoľvek **PB** na predĺženie o ďalších 60 hodín.


**PB FAILSAFE ABORT** – Ak sa **PB** náhodou zablokuje v stlačenej polohe, Rx-D v2 predpokladá chybový stav a automaticky sa VYPNE.



### DÔLEŽITÉ

Všetky Digital v2 Presentation Sady prichádzajú so všetkými Txi-D v2 spárodvanými s Rx-D v2. Ak si želáte pridať dodatočné alebo odstrániť existujúce Txi-D v2, postupujte podľa krokov v MENU 2 nižšie.

## Rx-D v2

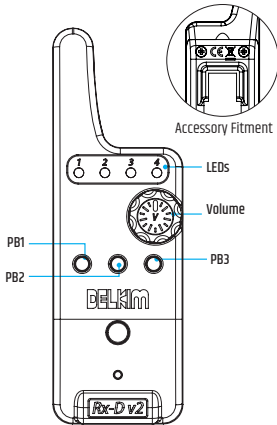

### OVĽADACIE PRVKY A PRÍSLUŠENSTVO

**TLAČIDLA - PB1, PB2 a PB3 (zľava doprava).** Stlačenia tlačidiel sú potvrdené rôznymi potvrdzovacími tónmi a bliknutím LED.

**OVĽADANIE HLASISTOTY (V)** – Otáčajte v smere hodinových ručičiek na zvýšenie úrovne.

**PRÍSLUŠENSTVO** – Pripevnenie pre šnúрку, bankstick a opaskové sponky.

### VLASTNOSTI RX-D V2:

- AUTOMATICKÁ SYNCHRONIZÁCIA VIACFARBENÝCH LED** – Automaticky sa synchronizuje s farbou nastavenou na Txi-D v2 signalizátore.
- JEDNODUCHÉ PÁROVANIE** – Prichádza spárodvaný s vašimi Txi-D v2 signalizátormi a môže párovať až s 12 signalizátormi celkom.
- REŽIM BIVVY SVETLA** – Všetky LED svietia BIELO na poskytnutie núdzového osvetlenia keď je spustený Txi-D v2.
- RÝCHLA BATERKA** – Môže rozsvietiť všetky LED na poskytnutie núdzovej baterky.
- DND (NERUŠIŤ)** – Zabraňuje Rx-D v2 byť spusteným Txi-D v2 od silných preháňok alebo krupobitia
- VVYVOLANIE** – Posledný kanál aktivovaný Txi-D v2 sa osvetlí.
- VIBRO** – Bude vibrovať keď je prijatá aktivácia z Txi-D v2 a môže byť nastavená.
- APROTIKRÁDEŽOVÝ BEZPEČNOSTNÝ ALARM** – Bezpečnostný alarm bude znieť keď je spustený Txi-D v2.
- KONTROLA SLABEJ BATÉRIE** – Tstav batérie je testovaný, ak je zistený ako nízky, vydá varovanie.

### NASTAVENIA HLAVNÉHO MENU

**ZAPNUTIE/VYPNUTIE** – Držte **PB1, PB2 a PB3** až kým nezazníte potvrdzovací tón a okamžite pusťte.

**1.0 REŽIM BIVVY SVETLA** – Všetky LED svietia spolu BIELO na poskytnutie osvetlenia na 20 sekúnd keď sú spustené kontinuálnou aktiváciou z Txi-D v2 aspoň 4 sekúndy.

- Stlačte **PB1** na prepínanie ZAP/VYP. (Stlačenie akéhokoľvek **PB** zatiaľ čo LED svietia ich VYPNE až kým sa BIVVY SVETLO znovu nespustí).

**Poznámka** – Použitie BIVVY SVETLA zníži životnosť batérie. **REŽIM BIVVY SVETLA + DND** môžu byť používané súčasne.

**2.0 DND (NERUŠIŤ)** – Núdzové nastavenie, ktoré zabraňuje Rx-D v2 znieť až kým nie sú prijaté 4 sekúndy kontinuálnych aktivácií. Zastaví nežiaduce indikácie z náhle zmeny podmienok ako silný dažď alebo krupobitie, automaticky sa vypne po 15 minútach.

- Stlačte **PB2** na prepínanie ZAP/VYP.

**2.1 DND ZÁMOK** – Zamýka DND ZAP kontinuálne a môže byť použitý na úmyselné zastavenie rušenia používateľa čimkoľvek iným než plnokrvným behom.

- Stlačte a držte **PB2** až kým nezaznie zamknuté pipnutie.

**Používajte s veľkou opatrnosťou a NIE pri rybaření pri prekážkach.**

**3.0 VVYVOLANIE** – Posledný aktivovaný kanál sa osvetlí. Stlačte **PB3**.

**4.0 RÝCHLA BATERKA** – Všetky LED svietia spolu BIELO na poskytnutie núdzového osvetlenia manuálne maximálne 20 sekúnd.

- Stlačte a pokračujte v držaní **PB3**

Nadmerné používanie RÝCHLEJ BATERKY výrazne zníži životnosť batérie.

### MENU 2 – PÁROVANIE A VYMAZANIE PAMÄTI

Na prístup do MENU 2 zapnite Rx-D v2 a pokračujte v držaní všetkých **PB** až kým nedostanete 2 pipnutia a všetky kanálové LED zablikajú.

Rx-D v2 sa automaticky VYPNE po 45 sekundách s ničím spárodvaným ak párovanie nie je potvrdené. Ak je urobená chyba pred dokončením párovania, VYPNITE manuálne alebo počkajte na automatické vypnutie a začnite znovu.

**5.0 REŽIM PÁROVANIA** – Umožňuje párovanie Txi-D v2. Dodatočné signalizátory môžu byť takisto pridané bez potreby vymazať pamäť.

- Stlačte **PB1** na vstup do režimu párovania – Rx-D v2 preskočí všetky spárodvané kanály a bliká prvý dostupný kanál.

**Poznámka** – Nemôžete párovať na kanál, ktorý už bol použitý. Na použitie kanála, ktorý už bol spárodvaný, musíte urobiť MEMCLEAR pozri sekciu 2.1 nižšie.

- Aktivujte Txi-D v2 a keď je správne spárodvaný, LED Rx-D v2 zablikajú s potvrdzovacím tónom, ďalší dostupný kanál začne blikať. Môžete vybrať iný kanál kedykoľvek stlačením **PB1**.

- Celkom je 12 kanálov (3 x 4 kanály). Kanály 1-4 blikajú 5-8 blikajú a 9-12 blikajú počas REŽIMU PÁROVANIA.

- Po dokončení stlačte **PB2** na potvrdenie párovania.

**Poznámka** – Rx-D v2 automaticky zachytí nastavenú farbu Txi-D v2 po dokončení párovania a umožní párovanie iba s jedným jedinečným kódom Txi-D v2 naraz. Akékoľvek ďalšie prenosy toho istého kódu budú mať za následok chybový tón.

**5.1 MEMCLEAR** – Vymaže pamäť párovania. Toto musí byť vykonané na párovanie na kanál predtým použitý alebo na opravu akýchkoľvek chýb párovania. Toto vymaže pamäť úplne, na opätovné párovanie pozri vyššie.

- Stlačte a držte **PB3** až kým sa Rx-D v2 nevypne

### MENU 3 – PROTIKRÁDEŽ A VIBRO NASTAVENIA

Na prístup do MENU 3 zapnite Rx-D v2 a pokračujte v držaní všetkých **PB** až kým nedostanete 3 pipnutia a LED zablikajú . MENU 3 sa automaticky vypne po 16 sekundách alebo 8 sekundách od posledného stlačenia **PB** a nastavenia budú ULOŽENÉ.

**6.0 VIBRO** – Rx-D v2 bude vibrovať keď je prijatá aktivácia z Txi-D v2. (Predvolené ZAP).

- Stlačte a pusťte **PB1** na prepínanie ZAP/VYP.

**6.1 KONFIGUROVAŤ VIBRO OPAKOVANIA** – Počet opakovaní môže byť zmenený z 1, 2 alebo 3 podľa potreby.

- Stlačte a pusťte **PB1** na vypnutie VIBRO.
- Stlačte a držte **PB1** na zmenu počtu opakovaní na 1, 2 alebo 3 pustením pri požadovanom nastavení. LED sa rozsvietia na označenie úrovne.

**7.0 PROTIKRÁDEŽOVÝ BEZPEČNOSTNÝ ALARM** – Predvolené ZAP. Keď je spustený vypnutím Txi-D v2 alebo ATM0 (DETEKCIA PROTIKRÁDEŽOVÉHO POHYBU) pozri sekciu 8.1 Txi-D v2 inštrukcie), bezpečnostný alarm bude znieť kontinuálne 20 sekúnd. (Predvolené ZAP).

- Stlačte a pusťte **PB3** na prepínanie ZAP/VYP.

**Poznámka** – Vypnutie BEZPEČNOSTI je uložené. Prosím uistite sa, že nerybárite v oblasti, ktorá potrebuje bezpečnosť pred zakázaním tejto funkcie.

Ak bol PROTIKRÁDEŽOVÝ alarm spustený, stlačte akékoľvek **PB** na prerušenie.

**Poznámka** – Na vyhnutie sa náhodnému spusteniu vdy VYPNITE Rx-D v2 pred Txi-D v2.

# DELKIM®

## DIGITAL v2 PRESENTATION SET

Pre krátko inštruktážne video, registráciu a viac si stiahnite Delkim aplikáciu.

DOWNLOAD OUR APP



### REGISTRÁCIA ROZŠÍRENEJ 4-ROČNEJ ZÁRUKY

Všetky produkty Delkim majú štandardne 2-ročnú záruku, ale ponúkame rozšírenú 4-ročnú záruku s registráciou. Na registráciu použite aplikáciu alebo navštívte [www.delkim.co.uk/registration](http://www.delkim.co.uk/registration)

EÚ Vyhlásenie o zhode pre Txi-D v2 a Rx-D v2 si môžete pozrieť na našej webovej stránke [www.delkim.co.uk/DOC](http://www.delkim.co.uk/DOC)

Úplné podmienky našej záruky, registrácie, popredajného servisu a najlepších postupov nájdete na našej webovej stránke.

[www.delkim.co.uk](http://www.delkim.co.uk)