



DIGITAL v2 PRESENTATION SET – INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

PASO 1



ADVERTENCIA - No mires directamente a los LEDs ni pongas el volumen del altavoz al máximo al conectar la batería o encender el dispositivo.



INSTALACIÓN DE LA BATERÍA – NO utilices baterías recargables.

Usa una batería de 9 voltios de buena calidad, como una Duracell PP3. RETIRA los dos tornillos utilizando la herramienta incluida y abre la tapa de la batería.

VERIFICACIÓN DE BATERÍA BAJA – La batería se prueba al encender el dispositivo y después de cada activación. Si se detecta que está baja, el **Txi-D v2** emitirá una advertencia con un tono doble distintivo. Sustituye la batería lo antes posible.

Cambiar la batería no afecta a la configuración memorizada.

Nota – Las advertencias de batería baja también se transmiten al **Rx-D v2**, lo que se indica mediante el parpadeo del LED correspondiente al **Txi-D v2** con batería baja.

APAGADO AUTOMÁTICO – Cuando está encendido, si no se detecta actividad en aproximadamente 60 horas, el Txi-D v2 se apagará automáticamente con una cuenta atrás audible de confirmación. Pulsa cualquier botón (**PB**) para extender otras 60 horas.

APAGADO DE EMERGENCIA – Si los botones (**PBs**) quedan pulsados de forma continua por accidente, el Txi-D v2 asumirá que hay un fallo y se apagará automáticamente.

RESTAURAR A VALORES DE FÁBRICA – Enciende el dispositivo manteniendo pulsados **PB1** y **PB2**. Sigue manteniéndolos pulsados hasta escuchar dos pitidos y después tres pitidos. Sigue manteniendo hasta que los LEDs muestren un efecto arcoíris. La alarma se apagará y todos los ajustes volverán a los valores de fábrica.




IMPORTANTE

Todos los **DIGITAL v2 PRESENTATION SET** se entregan con las alarmas ya emparejadas con el receptor.

Si has comprado una alarma individual para añadir a tu conjunto, consulta la Sección 2.0 de la Guía de Usuario del Rx-D v2 para instrucciones de emparejamiento.

Txi-D v2

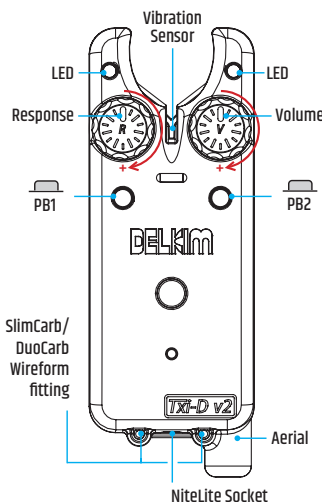

CONTROLES Y ACCESORIOS

SENSOR DE VIBRACIÓN

BOTONES – PB1 / PB2 (Izquierda / derecha).

Las pulsaciones se confirman mediante varios tonos de confirmación y destellos LED.

CONTROL DE RESPUESTA (R) – Gira en sentido horario para aumentar la RESPUESTA (sensibilidad) del sensor de vibración al movimiento de la línea.

CONTROL DE VOLUMEN (V) – Gira en sentido horario para aumentar el volumen.

ENCHUFE NITELITE – Permite conectar indicadores visuales iluminados Delkim. Usa los tapones numerados incluidos para proteger el enchufe cuando no esté en uso. También puede colocarse en la base del tubo de antena.

FIJACIÓN DE ESTRUCTURA SLIMCARB/DUOCARB – Dos pequeños orificios en la base del Txi-D v2 permiten fijar la estructura utilizada para los brazos de colgadores.

CARACTERÍSTICAS DEL TXI-D V2:

- **RESPUESTA A LA VIBRACIÓN** – Controla la capacidad de la alarma para detectar movimientos y vibraciones de la línea.
- **VELOCIDAD DE PITIDO (BEEP)** – Ayuda a mantener la mejor relación de velocidad al ajustar la RESPUESTA.
- **SILENCIO (MUTE)** – Silencia el altavoz del Txi-D v2.
- **LED MULTICOLOR** – Se pueden configurar en
- **MODO DÍA/NOCHE** – Permite ajustar el brillo del LED para cada modo.
- **ILUMINACIÓN NOCTURNA** – Los LEDs permanecen encendidos a bajo nivel en el modo noche.
- **32 TONOS**
- **8 NIVELES DE BRILLO LED**
- **MODO SIGILOSO** – Desactiva los LEDs del Txi-D v2 al producirse una activación.
- **SEGURIDAD ANTIRROBO AVANZADA** – Envía una alerta a tu Rx-D v2 si la alarma se apaga o se mueve.
- **VERIFICACIÓN DE BATERÍA BAJA** – Se comprueba el estado de la batería; si es bajo, se emite un aviso.

AJUSTES DEL MENÚ PRINCIPAL

ENCENDER / APAGAR – Mantén pulsados **PB1** y **PB2** hasta oír los tonos de confirmación y suéltalos inmediatamente.

1.0 MUTE ON/OFF – Silencia únicamente el altavoz del Txi-D v2.

- Pulsa y suelta **PB1** para activar

MUTE permanece activo durante 5 minutos y el LED izquierdo parpadeará.

Pulsa y suelta **PB1** para cancelar.

Nota – cuando MUTE está activado, todas las funciones de **PB2** se desactivan.

RESPUESTA Y VELOCIDAD DE PITIDO (BEEP)

2.0 CONTROL DE RESPUESTA (R) – Este ajuste controla la capacidad de la alarma para detectar movimientos en la línea. Cuanto más aumentes la RESPUESTA, menos movimiento se necesita para que suene un pitido.

- Gira en sentido horario para aumentar la RESPUESTA.

IMPORTANTE – La línea no siempre tiene que moverse para que suene un pitido; también puede vibrar y activar la alarma.

2.1 CONTROL DE VELOCIDAD DE PITIDO (BEEP SPEED) – Ayuda a mantener la mejor relación de velocidad al ajustar la RESPUESTA (R) hacia arriba o hacia abajo. Hay 5 niveles de BEEP SPEED, donde el Nivel 1 es el más lento y el Nivel 5 el más rápido. El valor predeterminado es el Nivel 3, que ofrece un buen rendimiento general para la mayoría de las situaciones, aunque puedes ajustarlo según las condiciones y tu estilo de pesca.

- Mantén pulsado **PB1** para recorrer los niveles de BEEP SPEED.
- Suelta **PB1** en el nivel deseado.

El ajuste siempre comienza en el Nivel 1. Para reiniciar, simplemente repite el proceso.

Última configuración memorizada:

1 2 3 (Predeterminado) 4 5*

BEEP SPEED más lento ⇔ BEEP SPEED* más rápido*

***BEEP SPEED 5** – Solo debe usarse en situaciones extremas, donde se requiere un nivel muy bajo de RESPUESTA y una velocidad de BEEP mucho mayor para conseguir suficiente indicación.

• Para activar, mantén pulsado **PB1** para recorrer los primeros 4 niveles de BEEP SPEED, luego sigue manteniendo pulsado durante 2-3 segundos hasta oír el tono de confirmación y que los LEDs muestren un efecto arcoíris.

No ajustes la BEEP SPEED hasta haber configurado previamente la RESPUESTA (R) al nivel deseado.

La BEEP SPEED no modifica la capacidad de respuesta de la alarma. Para una explicación completa sobre cómo ajustar la BEEP SPEED y la RESPUESTA, visita: www.delkim.co.uk/adjusting-response-beep-speed

MODOS Y AJUSTE DE LED

3.0 MODO LED DÍA/NOCHE – Selecciona el brillo del LED para DÍA (nivel predeterminado 8) o NOCHE (nivel predeterminado 4).

El modo NOCHE siempre activa el Night Marking, donde los LEDs permanecen encendidos de forma tenue de manera continua.

- Pulsa y suelta **PB2** para alternar entre el modo DÍA/NOCHE. El último ajuste queda memorizado.

4.0 AJUSTE DE BRILLO DEL LED – El brillo del LED se puede ajustar tanto para el modo DÍA como para el modo NOCHE.

Primero selecciona el modo DÍA/NOCHE (ver punto anterior).

- Mantén pulsado **PB2** para recorrer los 8 niveles de brillo (Nivel 1 = mínimo, Nivel 8 = máximo).
- Suelta **PB2** en el nivel de brillo deseado

El ajuste siempre comienza en el Nivel 1 y al llegar al Nivel 8 se confirma mediante la repetición continua del tono informativo. El último ajuste queda memorizado.

MENÚ 2 – TONO / COLOR DE LED

Para acceder al MENÚ 2, enciende el Txi-D v2 y mantén pulsados ambos botones (**PB1** y **PB2**) hasta que escuches 2 pitidos y los LEDs parpadecen en los 6 colores.

El MENÚ 2 se cerrará automáticamente después de 16 segundos o 8 segundos desde la última pulsación, y los ajustes se memorizarán.

5.0 AJUSTE DE TONO

- Mantén pulsado **PB1** para recorrer los 32 tonos disponibles.
- Suelta y vuelve a mantener pulsado **PB1** para invertir la dirección del cambio de tonos.
- Suelta **PB1** cuando alcances el tono deseado.
- Para repetir un tono durante el ajuste, pulsa y suelta **PB1**.

6.0 MODO DE COLOR DE LED

- El usuario puede seleccionar el color del LED (Color predeterminado:).
- Mantén pulsado **PB2** para recorrer los 6 colores disponibles.
- Suelta **PB2** cuando se alcance el color deseado.

MENÚ 3 – MODO SIGILOSO / SEGURIDAD ANTIRROBO

Para acceder al MENÚ 3, enciende el Txi-D v2 y mantén pulsados ambos botones (**PB1** y **PB2**) hasta que escuches 3 pitidos y los LEDs parpadecen en . El MENÚ 3 se cerrará automáticamente después de 16 segundos o 8 segundos desde la última pulsación, y los ajustes se memorizarán.

7.0 MODO SIGILOSO DE LED – Desactiva los LEDs del Txi-D v2 durante una activación, pero mantiene activo el Night Marking. Solo disponible en modo NOCHE. (Valor predeterminado: OFF)

- Pulsa **PB1** para activar o desactivar el STEALTH MODE.

Para los usuarios de indicadores visuales iluminados Delkim, el NiteLite Socket seguirá activo y se iluminará normalmente si los indicadores están conectados. El brillo puede ajustarse como siempre (ver sección 4.0).

8.0 ALARMA DE SEGURIDAD ANTIRROBO – Cada vez que el Txi-D v2 se apaga, enviará una señal al Rx-D v2 y activará la alarma de seguridad, que sonará de forma continua durante 20 segundos. Para desactivar esta función, apaga la seguridad desde el Rx-D v2 (ver sección 3.2 del manual del Rx-D v2).

8.1 ATMD (DETECCIÓN DE MOVIMIENTO ANTIRROBO) – Proporciona un nivel adicional de seguridad cuando sea necesario. Si se mueve físicamente el Txi-D v2, este enviará una alerta al Rx-D v2 y activará la alarma de seguridad durante 20 segundos. (Valor predeterminado: OFF)

- Pulsa **PB2** para activar o desactivar la función ATMD.

Una vez activada, el sistema tarda aproximadamente 30 segundos en quedar operativo.


RECOMENDACIONES DE CUIDADO

El Txi-D v2 y el Rx-D v2 no requieren mantenimiento. Aquí tienes algunas recomendaciones generales para prolongar la vida útil de los productos:

- Después de usarlos bajo la lluvia, límpialos y guárdalos en posición vertical en un lugar cálido para que se sequen, sin las fundas duras.
- Si un Txi-D v2 o Rx-D v2 se sumerge en agua, apágalo, retira la batería y elimina el agua sacudiendo el dispositivo. Déjalo secar completamente en posición vertical en un lugar cálido.
- Limpia los botones (**PBs**) y controles regularmente con un cepillo de dientes para evitar acumulación de suciedad y mantener un buen funcionamiento.
- Manipular tornillos que no sean los necesarios para abrir la tapa de la batería, o aplicar cualquier tipo de sustancia (**especialmente WD40**), anulará la garantía.

PASO 2

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA – NO utilices baterías recargables. Usa una batería de 9V de buena calidad, como la **Duracell PP3**. RETIRA los dos tornillos usando la herramienta incluida y abre la tapa de la batería.

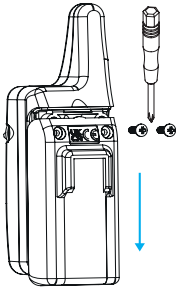

VERIFICACIÓN DE BATERÍA BAJA - El estado de la batería se comprueba al encender el dispositivo y después de cada activación.

Si se detecta una batería baja, se emite una advertencia con tres tonos distintivos.

Sustituye la batería lo antes posible.

Para maximizar la duración de la batería, mantén el Rx-D v2 al menos a medio metro de distancia de cualquier dispositivo eléctrico, incluidos los powerbanks.

Sustituir la batería no afecta a la configuración memorizada ni al emparejamiento.

APAGADO AUTOMÁTICO - Cuando el dispositivo está encendido y no se detecta actividad desde un Txi-D v2 emparejado durante aproximadamente 60 horas, el Rx-D v2 se apagará automáticamente tras una cuenta atrás audible de confirmación. Pulsa cualquier botón (PB) para extender su funcionamiento otras 60 horas.

APAGADO DE EMERGENCIA - Si los botones (PBs) permanecen pulsados accidentalmente de forma continua, el Rx-D v2 asumirá que existe un fallo y se apagará automáticamente.




IMPORTANTE

Todos los DIGITAL v2 PRESENTATION SET vienen con todos los Txi-D v2 ya emparejados con el Rx-D v2.

Si deseas añadir o eliminar alguna alarma Txi-D v2, sigue los pasos del MENÚ 2 a continuación:

Rx-D v2

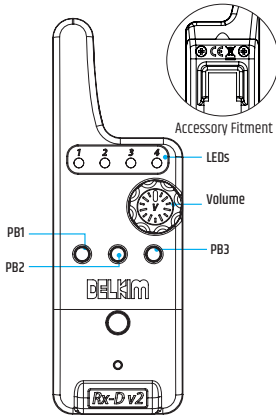

CONTROLES Y ACCESORIOS

BOTONES – PB1, PB2 y PB3 (de izquierda a derecha) Las pulsaciones de los botones se confirman mediante diferentes tonos y destellos de los LEDs.

CONTROL DE VOLUMEN (V) - Gira en sentido horario para aumentar el volumen.

ACCESORIOS - Enganche para cordón, soporte para pica (bankstick) y clip para cinturón.

CARACTERÍSTICAS DEL RX-D V2:

- SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA DE LEDES MULTICOLOR** - Se sincroniza automáticamente con el color configurado en la alarma Txi-D v2.
- EMPAREJAMIENTO FÁCIL (EASY PAIRING)** - Se entrega emparejado con tus alarmas Txi-D v2 y puede emparejar hasta 12 alarmas en total.
- MODO LUZ DE BIVVY (BIVVY LIGHT MODE)** - Todos los LEDs se iluminan en BLANCO como luz de emergencia al ser activado por el Txi-D v2.
- LINTERNA RÁPIDA (QUICK TORCH)** - Permite encender todos los LEDs para usarlos como linterna de emergencia.
- MODO NO MOLESTAR (DND – DO NOT DISTURB)** - Evita que el Rx-D v2 se active por lluvias intensas o granizo.
- MEMORIA DE CANAL (RECALL)** - Se ilumina el último canal activado por un Txi-D v2.
- VIBRACIÓN (VIBRO)** - Vibra cuando recibe una activación desde el Txi-D v2 y se puede ajustar.
- ALARMA DE SEGURIDAD ANTIRROBO** - Suena una alarma cuando es activada desde el Txi-D v2.
- VERIFICACIÓN DE BATERÍA BAJA** - Comprueba el estado de la batería; si está baja, emite una advertencia.

AJUSTES DEL MENÚ PRINCIPAL

ENCENDIDO / APAGADO - Mantén pulsados **PB1, PB2 y PB3** hasta escuchar los tonos de confirmación y suéltalos inmediatamente.

1.0 MODO LUZ DE BIVVY - Todos los LEDs se iluminan en BLANCO durante 20 segundos como luz de emergencia, cuando hay una activación continua del Txi-D v2 durante al menos 4 segundos.

• Pulsa **PB1** para activar o desactivar (ON/OFF).

(Si los LEDs están iluminados, pulsar cualquier **PB** los apagará hasta que se active nuevamente el BIVVY LIGHT).

Nota - El uso del **BIVVY LIGHT** reducirá la duración de la batería. Puede combinarse con el **modo DND**.

2.0 MODO NO MOLESTAR (DND – DO NOT DISTURB)

- Modo de emergencia que impide que el Rx-D v2 suene hasta que se detecten 4 segundos de activaciones continuas.

Evita señales no deseadas por cambios bruscos en las condiciones, como lluvias intensas o granizo. Se desactiva automáticamente tras 15 minutos.

• Pulsa **PB2** para activar o desactivar (ON/OFF).

2.1 BLOQUEO DND (DND LOCK) - Bloquea el **DND** en posición ON de forma continua, y puede utilizarse para evitar ser molestado salvo por una picada clara y sostenida.

• Mantén pulsado **PB2** hasta que se escuche la señal de bloqueo.

Usa esta función con mucha precaución y NO cuando pesques cerca de obstáculos o zonas peligrosas.

3.0 MEMORIA DE CANAL (RECALL) - Se ilumina el último canal que fue activado. Pulsa **PB3**.

4.0 LINTERNA RÁPIDA (QUICK TORCH) - Todos los LEDs se iluminan en BLANCO de forma manual durante un máximo de 20 segundos.

• Mantén pulsado **PB3** para activar.

El uso excesivo de esta función reducirá considerablemente la duración de la batería.

MENÚ 2 – AJUSTES DE EMPAREJAMIENTO Y BORRADO DE MEMORIA

Para acceder al MENÚ 2, enciende el Rx-D v2 y mantén pulsados todos los **PBs** hasta escuchar 2 pitidos y ver parpadear todos los LEDs de canal.

Si no se completa el emparejamiento, el Rx-D v2 se apagará automáticamente tras 45 segundos.

Si se comete un error durante el emparejamiento, apaga el dispositivo manualmente o espera el apagado automático y vuelve a empezar.

5.0 MODO DE EMPAREJAMIENTO - Permite emparejar el Txi-D v2. También se pueden añadir alarmas adicionales sin necesidad de borrar la memoria.

• Pulsa **PB1** para entrar en el modo de emparejamiento - el Rx-D v2 omitirá los canales ya emparejados y parpadeará en el primer canal disponible.

Nota - No se puede emparejar con un canal que ya ha sido utilizado.

Para reutilizar un canal previamente emparejado, es necesario hacer un **MEMCLEAR** (ver sección 2.1).

• Activa el Txi-D v2 y, cuando se empareje correctamente, los LEDs del Rx-D v2 parpadearán con un tono de confirmación, y el siguiente canal disponible comenzará a parpadear.

Puedes seleccionar un canal diferente en cualquier momento pulsando **PB1**.

Hay 12 canales en total (3 grupos de 4 canales). Los canales 1-4 parpadearán 🔵, los 5-8 🟡 y los 9-12 🟠 durante el MODO DE EMPAREJAMIENTO.

• Cuando termines, pulsa **PB2** para confirmar el emparejamiento.

Nota - El Rx-D v2 detectará automáticamente el color configurado en el Txi-D v2 tras el emparejamiento y solo permitirá el emparejamiento con un código único de Txi-D v2 a la vez. Cualquier transmisión adicional del mismo código dará lugar a un tono de error.

5.1 MEMCLEAR - BORRADO DE MEMORIA DE EMPAREJAMIENTO Este procedimiento borra completamente la memoria de emparejamiento. Debe realizarse para poder emparejar un canal que ya ha sido usado o para corregir errores de emparejamiento.

Para volver a emparejar, sigue los pasos anteriores.

• Mantén pulsado **PB3** hasta que el Rx-D v2 se apague.

MENÚ 3 – AJUSTES DE ANTIRROBO Y VIBRACIÓN

Para acceder al MENÚ 3, enciende el Rx-D v2 y mantén pulsados todos los botones **PBs** hasta que escuches 3 pitidos y los LEDs parpadecen en 🔵. El menú se cerrará automáticamente tras 16 segundos o 8 segundos desde la última pulsación, y los ajustes se memorizarán.

6.0 VIBRACIÓN (VIBRO) - El Rx-D v2 vibrará cuando reciba una activación desde el Txi-D v2. (Activado por defecto)

• Pulsa y suelta **PB1** para activar o desactivar (ON/OFF).

6.1 CONFIGURAR REPETICIONES DE VIBRACIÓN - Puedes cambiar el número de repeticiones entre 1, 2 o 3.

• Pulsa y suelta **PB1** para desactivar la vibración (VIBRO OFF).

• Mantén pulsado **PB1** para seleccionar el número de repeticiones (1, 2 o 3) y suelta en el ajuste deseado. Los LEDs se iluminarán para indicar el nivel seleccionado.

7.0 ALARMA DE SEGURIDAD ANTIRROBO - Activado por defecto. Cuando se activa (al apagar el Txi-D v2 o mediante ATMD - ver sección 8.1 del Txi-D v2), la alarma de seguridad sonará de forma continua durante 20 segundos.

• Pulsa y suelta **PB3** para activar o desactivar (ON/OFF).

Nota - El estado de seguridad (activado o desactivado) se memoriza.

Asegúrate de no pescar en una zona donde se requiera la función de seguridad antes de desactivarla.

Si la alarma antirrobo se ha activado, pulsa cualquier **PB** para detenerla.

Nota - Para evitar activaciones accidentales, apaga siempre el Rx-D v2 antes que los Txi-D v2.

DELKIM®

DIGITAL v2 PRESENTATION SET

Para vídeos breves con instrucciones, registro y más, descarga la app de Delkim.

DOWNLOAD OUR APP

Available on the App Store

GET IT ON Google Play



REGISTRO DE GARANTÍA EXTENDIDA DE 4 AÑOS

Todos los productos Delkim tienen una garantía estándar de 2 años, pero ofrecemos una garantía extendida de 4 años con registro.

Para registrarte, usa la app o visita www.delkim.co.uk/registration

La Declaración de Conformidad de la UE para los modelos Txi-D v2 y Rx-D v2 puede consultarse en nuestro sitio web:

www.delkim.co.uk/DOC

Los términos y condiciones completos de nuestra garantía, registro, servicio postventa y buenas prácticas pueden encontrarse en nuestra web:

www.delkim.co.uk