




UPUTE ZA KORIŠTENJE DIGITAL V2 SETA

KORAK 1



UPOZORENJE - Nemojte gledati izravno u LED diode niti pojačavati zvuk lokalnog zvučnika na maksimum prilikom priključivanja baterije ili uključivanja uređaja.

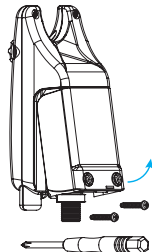

UGRADNJA BATERIJE – Nemojte koristiti punjive baterije. Koristite kvalitetnu 9-voltnu bateriju, poput Duracell PP3. Uklonite dva vijka pomoću priloženog alata i skinite poklopac baterije.

PROVJERA RAZINE BATERIJE – Baterija se provjerava prilikom uključivanja i nakon svake aktivacije. Ako je slaba, Tx-i-D v2 će emitirati prepoznatljiv dvostruki zvučni signal. Zamijenite bateriju što je prije moguće.

Zamjena baterije ne utječe na memorirane postavke.

Napomena – Upozorena o slaboj bateriji također se prenose na Rx-D v2. To je označeno bljeskanjem LED svjetla na Rx-D v2 koje pokazuje koji Tx-i-D v2 ima slabu bateriju.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE – Kada je uređaj uključen, ako se ne detektira aktivnost unutar otprilike 60 sati, Tx-i-D v2 će se automatski isključiti uz zvučno odobravljanje kao upozorenje. Pritiskom bilo koje tipke **PB1** produžuje se rad za dodatnih 60 sati.

PB SIGURNOSNO ISKLJUČIVANJE – Ako su tipke **(PB)** slučajno neprekidno pritisnute, Tx-i-D v2 će prepoznati grešku i automatski se isključiti.


VRAĆANJE UREĐAJA NA TVORNIČKE POSTAVKE – Uključite držanjem pritisnutih tipki **PB1** i **PB2**. Nastavite držati obje tipke dok ne čujete dva pisanja (beeps), zatim tri pisanja, a zatim nastavite držati dok LED diode ne pokažu efekt duge (rainbow effect). Alarm će se potom isključiti, čime se vraćaju sve postavke na tvorničke (factory defaults).



VAŽNO

Svi Digital Presentation Set dolaze sa signalizatorima već uparenim s prijemnikom. Ako ste kupili pojedinačni signalizator za dodavanje u svoj set, pogledajte uputstvo za Rx-D v2, odjeljak 2.0, za upute o uparivanju.

Txi-D v2

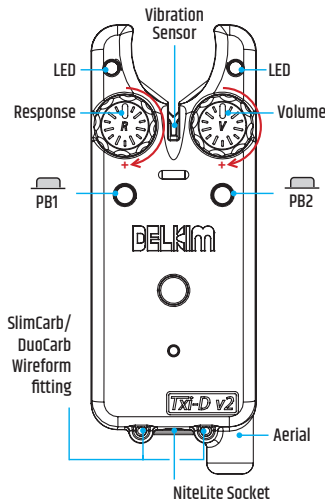

KONTROLE I PRIKLJUČCI

SENZOR VIBRACIJE

PRITISNI TIPKE - PB1 / PB2 (lijeva / desna).

Pritisni tipki potvrđuju se različitim zvučnim signalima i LED bljeskovima.

PODEŠAVANJE OSJETLJIVOSTI (R) – Okrenite u smjeru kazaljke na satu da povećate OSJETLJIVOST vibracijskog senzora na pomak najlona.

PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA (V) – Okrenite u smjeru kazaljke na satu da povećate razinu.

NITELITE UTOR – Omogućuje pričvršćivanje Delkim illuminated vizualnih indikatora. Kada se ne koriste, zaštitite ih pomoću priloženih označenih čepova. Mogu se također postaviti na dno antene.

SLIMCARB/DUOCARB NOSAČ ŽICE – Dvije male rupice na tijelu Tx-i-D v2 omogućuju pričvršćivanje nosača žice koji se koristi za hengere.

ZNAČAJKE TXI-D V2:

- **REAKCIJA NA VIBRACIJU** – Kontrolira sposobnost alarma da detektira pomak i vibracije na struni.
- **BRZINA ZVUKA (BIPANJA)** – Pomaže održavati optimalan omjer brzine dok podešavate OSJETLJIVOST.
- **BEZ ZVUKA** – Isključuje zvučnik Tx-i-D v2.
- **VIŠEBOJNE LED-ICE** – Može se postaviti na
- **DROP BACK FUNCTION** – Uz dodatka SmartLite Hanger.
- **DNEVNI/NOĆNI MOD** – Omogućuje podešavanje jačine LED osvjetljenja za svaki od modova.
- **NOĆNO OZNAČAVANJE** – LED diode neprestano svijetle slabim intenzitetom u noćnom načinu rada.
- **32 TONA**
- **8 RAZINA JAČINE LED SVJETLA**
- **NAČIN NEVIDLJIVOSTI** – Isključuje LED diode na Tx-i-D v2 prilikom aktivacije signalizatora.
- **NAPREDNA ZAŠTITA OD KRADE** – Šalje upozorenje na vaš RX-D V2 KADA JE SIGNALIZATOR ISKLJUČEN ILI POMAKNUT.
- **PROVJERA NISKE RAZINE BATERIJE** – Provjerava stanje baterije; ako je baterija slaba, daje upozorenje.

GLAVNI IZBORNİK POSTAVKI

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE – Držite pritisnute tipke **PB1** i **PB2** dok ne čujete potvrđujuće tonove, zatim odmah otpustite...

1.0 MUTE UKLJUČENO/ISKLJUČENO – Isključuje zvuk zvučnika Tx-i-D v2.

• Pritisnite i otpustite **PB1** za aktivaciju.

MUTE traje 5 minuta, a lijevi LED će treptati. Pritisnite i otpustite **PB1** za otkazivanje.

Napomena – kad je MUTE uključen, sve funkcije tipke **PB2** su onemogućene.

ODZIV(OSJETLJIVOST) I BRZINA BIPANJA

2.0 KONTROLA ODZIVA/OSJETLJIVOST (R) – Postavka ODZIVA kontrolira sposobnost alarma da detektira pokrete najlona. Kako se ODZIV povećava, za pojavu zvučnog signala potrebno je manje pomicanja.

• Okrenite u smjeru kazaljke na satu za povećanje ODZIVA.

VAŽNO – Najlon ne mora uvijek pomaknuti da bi se oglasio zvučni signal, može i vibrirati i alarm će se aktivirati.

2.1 KONTROLA BRZINE BIPA – BRZINA BIPA pomaže održati najbolji odnos brzine dok podešavate ODZIV (R) gore ili dolje. Postoji 5 razina BRZINE BIPANJA, Razina 1 je najsporija, a Razina 5 najbrža. Zadana je razina 3 koja daje dobru izvedbu u većini situacija, ali možete je prilagoditi prema uvjetima i stilu ribolova.

• Pritisnite i držite **PB1** za cikličko mijenjanje razina BRZINE BIPANJA.

• Otpustite **PB1** na željenoj razini BRZINE BIPANJA.

Podešavanje uvijek počinje na Razini 1, a za resetiranje ponovite postupak. Posljednja postavka se pamti.

1 2 3 (Zadano) 4 5*

Najsporija BRZINA BIPANJA <- Najbrža BRZINA BIPANJA*

***BRZINA BIPANJA 5** – Treba se koristiti samo u ekstremnim situacijama gdje je potreban vrlo nizak ODZIV i znatno viša BRZINA BIPANJA da bi se dobila dovoljna indikacija.

• Za aktivaciju pritisnite i držite **PB1** da prođete kroz prve 4 razine BRZINE BIPANJA, zatim nastavite držati 2-3 sekunde dok ne čujete potvrdu i LED diode zasvijetle efektom duge. Nemojte podešavati BRZINU BIPANJA dok ne podesite ODZIV (R) na željenu razinu.

BRZINA BIPANJA ne mijenja osjetljivost alarma!

Za potpuni opis podešavanja BRZINE BIPANJA i ODZIVA posjetite www.delkim.co.uk/adjusting-response-beep-speed

LED MODOVI/PODEŠAVANJE

3.0 DAN/NOĆ LED MOD – Odaberite DAN (zadana razina 8) ili NOĆ (zadana razina 4) svjetlinu LED diode. Noćni mod uvijek ima Noćno označavanje gdje LED diode kontinuirano svijetle na niskoj razini.

• Pritisnite i otpustite **PB2** za prebacivanje između DAN/NOĆ moda. Posljednja postavka se pamti.

4.0 PODEŠAVANJE SVJETLENE LED DIODA – Svjetlina LED dioda može se podesiti za DAN ili NOĆ mod. Prvo odaberite DAN/NOĆ mod (vidi gore).

First select DAY/NIGHT Mode (see above).

• Pritisnite i držite **PB2** za cikličko mijenjanje kroz 8 razina svjetline (Razina 1 = najslabija, Razina 8 = najsvjetlija).

• Otpustite **PB2** na željenoj razini svjetline.

Podešavanje uvijek počinje na Razini 1, a kad se dosegne Razina 8, potvrđuje se kontinuiranim ponavljanjem informacijskog tona. Posljednja postavka se pamti.

IZBORNİK 2 – TON / BOJA LED DIODA

Za pristup IZBORNİKU 2 uključite Tx-i-D v2 i držite obje tipke pritisnute dok ne čujete 2 pisanja i LED diode ne zasvijetle svim 6 bojama. Izbornik 2 će se automatski isključiti nakon 16 sekundi ili 8 sekundi od posljednjeg pritiska tipke, a postavke će biti MEMORIRANE.

5.0 PODEŠAVANJE TONA.

• Pritisnite i držite **PB1** za cikličko mijenjanje kroz 32 tona.

• Otpustite, zatim ponovno pritisnite i držite **PB1** za promjenu smjera mijenjanja tona.

• Otpustite **PB1** kad dođete do željenog tona.

• Za ponavljanje tona tijekom podešavanja, pritisnite i otpustite **PB1**.

6.0 MOD BOJE LED DIODA – Korisnik može odabrati BOJU (Zadana BOJA).

• Pritisnite i držite **PB2** za cikličko mijenjanje kroz 6 BOJA.

• Otpustite **PB2** kad dođete do željene BOJE.

IZBORNİK 3 – STEALTH MOD / SIGURNOST PROTIV KRADE

Za pristup IZBORNİKU 3 uključite Tx-i-D v2 i držite obje tipke pritisnute dok ne čujete 3 pisanja, a LED diode ne zasvijetle plavom bojom . Izbornik 3 će se automatski isključiti nakon 16 sekundi ili 8 sekundi od posljednjeg pritiska tipke, a postavke će biti MEMORIRANE.

7.0 STEALTH LED MODE – Isključuje LED diode na Tx-i-D v2 prilikom aktivacije, ali zadržava aktivno Noćno označavanje. Radi samo u Noćnom LED modu. (Zadano ISKLJUČENO).

• Pritisnite **PB1** za uključivanje/isključivanje STEALTH MODA.

Za korisnike Delkim osvijetljenih vizualnih indikatora, NiteLite utičnica je i dalje aktivna te se pali kao i obično ako su indikatori priključeni. Svjetlina se može podesiti kao i inače (vidi odjeljak 4.0).

8.0 SIGURNOSNI ALARM PROTIV KRADE – Svaki put kada se Tx-i-D v2 isključi, uvijek šalje signal Rx-D v2 i aktivira Sigurnosni alarm koji zvuči kontinuirano 20 sekundi. Za isključivanje, isključite sigurnost na Rx-D v2 (vidi odjeljak 3.2 u uputama za Rx-D v2).

8.1 ATMD (DETEKCIJA POKRETA PROTIV KRADE) – Pruža dodatnu razinu sigurnosti kada je potrebna, jer fizičko pomicanje Tx-i-D v2 šalje upozorenje Rx-D v2 i aktivira Sigurnosni alarm koji zvuči kontinuirano 20 sekundi. (Zadano ISKLJUČENO).

• Pritisnite **PB2** za uključivanje/isključivanje ATMD.

Nakon postavljanja, sustavu je potrebno otprilike 30 sekundi da se aktivira.


UPUTE ZA ODRŽAVANJE

Txi-D v2 i Rx-D v2 ne zahtijevaju servisiranje. Evo nekoliko općih smjernica za produljenje životnog vijeka naših proizvoda:

- Nakon korištenja po kiši, očistite i spremite uređaje ispravno na toplom mjestu da se osuše, bez tvrdih futrola.
- Ako se Tx-i-D v2 ili Rx-D v2 urone u vodu, isključite uređaj, izvadite bateriju i protresite da izađe sva voda. Spremite ispravno na toplom mjestu da se potpuno osuši.
- Redovito čistite tipke i kontrole četkicom za zube kako biste spriječili nakupljanje prljavštine i osigurali pravilno funkcioniranje.
- Nepravilno rukovanje vijcima, osim onih za uklanjanje poklopca baterije, ili tretiranje uređaja supstancama poput WD40, poništava jamstvo.

KORAK 2

STAVLJANJE BATERIJE
– Nemojte koristiti punjive baterije. Koristite kvalitetnu 9-voltnu bateriju, poput Duracell PP3. Uklonite dva vijka koristeći priloženi alat i skinite poklopac za bateriju.

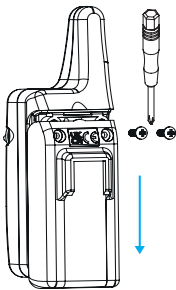

PROVJERA RAZINE BATERIJE – Stanje baterije se provjerava pri uključivanju uređaja i nakon svake aktivacije. Ako je baterija slaba, alarm daje prepoznatljiv trostruki zvučni signal upozorenja. Zamijenite bateriju čim prije.

Za maksimalni vijek trajanja baterije držite Rx-D v2 najmanje pola metra udaljen od svih električnih uređaja, uključujući baterijske pakete. Zamjena baterije ne utječe na spremijene postavke ili uparivanje.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE – Kada je uključen, ako se ne detektira nikakva aktivnost s uparenog Tx-D v2 u roku od otprilike 60 sati, Rx-D v2 će se isključiti uz zvučni signal odbrojavanja kao potvrdu. Pritisnite bilo koju tipku (**PB**) za produženje rada za dodatnih 60 sati.


PB SIGURNOSNI PREKID – Ako se tipke (**PB**) slučajno stalno drže pritisnute, Rx-D v2 će prepoznati grešku i automatski se isključiti.



VAŽNO

Svi Digital v2 prezentacijski setovi dolaze s unaprijed uparenim svim Tx-D v2 uređajima na Rx-D v2. Ako želite dodati dodatne ili ukloniti postojeće Tx-D v2 uređaje, slijedite korake u IZBORNIKU 2 u nastavku.

Rx-D v2

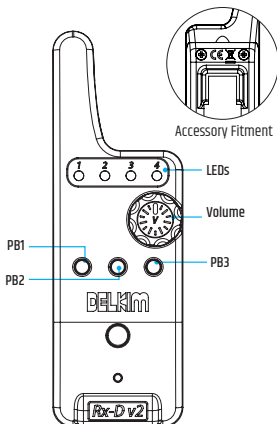

KONTROLE I PRIKLJUČCI

TIPEKE ZA PRITISAK – **PB1, PB2 i PB3** (s lijeva na desno). Pritisci tipki potvrđuju se različitim zvučnim signalima i LED bljeskovima.

KONTROLA JAČINE ZVUKA (V) – Okrenite u smjeru kazaljke na satu za pojačavanje zvuka.

PRIKLJUČAK ZA DODATKE – Namijenjeno za remen (Lanyard), štap za oslonac (Bankstick) i kopče za remen.

ZNAČAJKE RX-D V2:

- AUTO SINCRONIZACIJA VIŠEBOJNIH LED DIODA** – Automatski se sinkronizira s bojom postavljenom na alarmu Tx-D v2.
- JEDNOSTAVNO POVEZIVANJE** – Dolazi već uparen s vašim Tx-D v2 alarmima i može se upariti s ukupno do 12 alarma.
- SVJETLO ZA ŠATOR** – Sve LED diode svijetle bijelo kako bi pružile hitno osvijetljenje kada se aktivira od strane Tx-D v2.
- BRZA SVJETILJKA** – Moguće je uključiti sve LED diode za hitnu upotrebu kao svjetiljku.
- DND (Ne uznemiravati)** – Sprječava aktivaciju Rx-D v2 od strane Tx-D v2 uslijed jakih pljuskova ili tuče.
- RECALL** – Zadnji kanal koji je aktivirao Tx-D v2 će biti osvijetljen.
- VIBRO** – Vibrira kad primi aktivaciju od Tx-D v2 i može se podešiti.
- SIGURNOSNI ALARM PROTIV KRADE** – Sigurnosni alarm zvuči kad ga aktivira Tx-D v2.
- PROVJERA NISKE BATERIJE** – Stanje baterije se testira i ako je niska, daje upozorenje.

GLAVNI IZBORNIK POSTAVKI

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE – Držite pritisnute tipke **PB1, PB2 i PB3** dok ne čujete potvrđujuće tonove, zatim odmah otpustite.

1.0 BIVVY SVJETLO MOD – Sve LED diode svijetle zajedno u BIJELOJ boji i pružaju osvijetljenje 20 sekundi kada ih aktivira kontinuirana aktivacija Tx-D v2 duža od 4 sekunde.

- Pritisnite **PB1** za uključivanje/isključivanje.
- (Pritiskom bilo koje tipke dok LED diode svijetle, one se gasi dok se BIVVY SVJETLO ponovno ne aktivira).

Napomena – Korištenje BIVVY SVJETLA smanjuje trajanje baterije. BIVVY SVJETLO MOD i DND mogu se koristiti istovremeno.

2.0 DND (NE UZNEMIRAVATI) – Hitna postavka koja sprječava aktivaciju Rx-D v2 dok se ne primi 4 sekunde kontinuirane aktivacije. Štiti od neželjenih indikacija uslijed naglih promjena uvjeta poput jake kiše ili tuče. Automatski se isključuje nakon 15 minuta.

- Pritisnite **PB2** za uključivanje/isključivanje.

2.1 DND ZAKLJUČAVANJE – Zaključava DND trajno uključenim i može se koristiti da se korisnik namjerno ne uznemirava ničim osim punom akcijom izvučene strune.

- Držite pritisnut **PB2** dok ne čujete zvučni signal zaključavanja.

Koristite s velikim oprezom i NIKADA pri ribolovu u blizini prepreka.

3.0 RECALL – Posljednji aktivirani kanal će biti osvijetljen. Pritisnite **PB3**.

4.0 BRZA SVJETILJKA – Sve LED diode svijetle zajedno u BIJELOJ boji i pružaju ručno hitno osvijetljenje maksimalno do 20 sekundi.

- Pritisnite i držite **PB3**

Prečesto korištenje BRZE SVJETILJKE znatno smanjuje trajanje baterije.

IZBORNIK 2 – POSTAVKE UPARIVANJA I BRISANJA MEMORIJE

Za pristup IZBORNIKU 2 uključite Rx-D v2 i držite pritisnute sve tipke (PB**) dok ne čujete 2 pisanja i svi LED indikatori kanala ne zasvijetle.**

Rx-D v2 će se automatski isključiti nakon 45 sekundi ako uparivanje nije potvrđeno i ništa nije upareno. Ako napravite pogrešku prije završetka uparivanja, isključite uređaj ručno ili pritisnite automatsko isključivanje i pokušajte ponovno.

5.0 MOD UPARIVANJA – Allows Tx-D v2 to be paired.

Additional alarms can be added too without the need to clear the memory.

- Pritisnite **PB1** za ulazak u mod uparivanja – Rx-D v2 će preskočiti sve već uparene kanale i zasvijetliti će prvi slobodni kanal.

Napomena – Ne možete upariti kanal koji je već korišten. Za ponovno korištenje kanala koji je već uparen morate napraviti MEMCLEAR (brisanje memorije), vidi odjeljak 2.1 u nastavku.

• Aktivirajte Tx-D v2 i kada je pravilno uparen, LED diode Rx-D v2 će treptati uz potvrđujući zvučni signal, a slijedeći slobodni kanal će početi treptati. Kanal možete promijeniti u bilo kojem trenutku pritiskom na **PB1**.

- Ukupno ima 12 kanala (3 x 4 kanala). Kanali 1-4 trepću plavom bojom 🌊, kanali 5-8 žutom 🌟 a kanali 9-12 ljubičastom 🌜 dok ste u modu uparivanja.

• Kada završite, pritisnite **PB2** za potvrdu uparivanja.

Napomena – Rx-D v2 će automatski preuzeti postavljenu boju s Tx-D v2 nakon dovršetka uparivanja i dopušta uparivanje samo s jednim jedinstvenim kodom Tx-D v2 u isto vrijeme. Svaka daljnja transmisija istog koda rezultira zvučnim signalom greške.

5.1 MEMCLEAR – Briše memoriju uparivanja. Ovaj postupak mora se izvršiti kako biste mogli upariti kanal koji je ranije korišten ili kako biste ispravili bilo kakve pogreške u uparivanju. Ovim se memorija potpuno briše, za ponovno uparivanje pogledajte gore navedene upute.

- Držite pritisnutu tipku **PB3** dok se Rx-D v2 ne isključuje.

IZBORNIK 3 – POSTAVKE PROTIV KRADE I VIBRACIJE

Za pristup IZBORNIKU 3 uključite Rx-D v2 i držite pritisnute sve tipke (PB**) dok ne čujete 3 pisanja, a LED diode ne zasvijetle plavom bojom 🌊. Izbornik 3 će se automatski isključiti nakon 16 sekundi ili 8 sekundi od posljednjeg pritiska tipke, a postavke će biti SPAŠENE.**

6.0 VIBRO – Rx-D v2 će vibrirati kada primi aktivaciju od Tx-D v2. (Zadano UKLJUČENO).

- Pritisnite i otpustite **PB1** za uključivanje/isključivanje.

6.1 PODEŠAVANJE BROJA PONAVLJANJA VIBRACIJE – Broj ponavljanja može se promijeniti na 1, 2 ili 3 po potrebi.

- Pritisnite i otpustite **PB1** za isključivanje vibracije (VIBRO OFF).

- Pritisnite i držite **PB2** za promjenu broja ponavljanja na 1, 2 ili 3, otpustite na željenoj postavci.

LED diode će zasvijetliti kako bi pokazale odabranu razinu.

7.0 SIGURNOSNI ALARM PROTIV KRADE – Zadano UKLJUČENO. Kada ga aktivira Tx-D v2, isključuje ili ATMO (DETEKCIJA POKRETA PROTIV KRADE, vidi odjeljak 8.1 u uputama za Tx-D v2), sigurnosni alarm zvuči kontinuirano 20 sekundi. (Zadano UKLJUČENO).

- Pritisnite i otpustite **PB3** za uključivanje/isključivanje.

Napomena – Isključivanje sigurnosti se pamti. Molimo provjerite da ne lovite u području gdje je potrebna sigurnost prije nego što isključite ovu funkciju.

Ako je sigurnosni alarm aktiviran, pritisnite bilo koju tipku (**PB**) za prekid alarma.

Napomena – Kako biste izbjegli slučajno aktiviranje, uvijek prvo isključite Rx-D v2 prije Tx-D v2 uređaja.

DELKIM®

DIGITAL v2 PRESENTATION SET

Za kratke video upute,
registraciju i ostalo
preuzmite Delkim aplikaciju.

DOWNLOAD
OUR APP

Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play



PRODUŽENO 4-GODIŠNJE JAMSTVO – REGISTRACIJA

Svi Delkim proizvodi imaju standardno jamstvo od 2 godine, no uz registraciju nudimo produženo jamstvo na 4 godine.

Za registraciju koristite aplikaciju ili posjetite www.delkim.co.uk/registration

EU Izjava o sukladnosti za Tx-D v2 i Rx-D v2 dostupna je na našoj web stranici www.delkim.co.uk/DOC

Cjelovite uvjete jamstva, registracije, korisničke podrške i preporučene prakse možete pronaći na našoj web stranici.

www.delkim.co.uk