




DIGITAAL v2 SET BEDIENINGSINSTRUCTIES

STAP 1

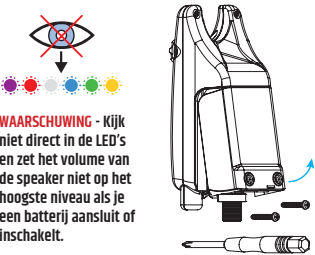

WAARSCHUWING - Kijk niet direct in de LED's en zet het volume van de speaker niet op het hoogste niveau als je een batterij aansluit of inschakelt.

GESCHIKTE BATTERIJEN – Gebruik **GEEN** oplaadbare batterijen. Gebruik een kwalitatief goede batterij van 9 volt, zoals een Duracell PP3. **VERWIJDER** de twee schroeven met het meegeleverde gereedschap en verwijder het batterijdeksel.

LAGE BATTERIJ CONTROLE – De batterijstatus wordt getest bij het inschakelen en na elke activering. Als blijkt dat de batterij bijna leeg is, geeft de Txi-D v2 een duidelijke dubbele waarschuwingston. Vervang de batterij zo snel mogelijk.

De batterij vervangen heeft geen invloed op opgeslagen instellingen.

Opmerking – Waarschuwingen voor een bijna lege batterij worden ook naar de Rx-D v2 verzonden. Dit wordt aangeduid door een knipperende LED op de Rx-D v2 om aan te geven dat de batterij van de Txi-D v2 bijna leeg is.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING – Wanneer de Txi-D v2 ingeschakeld is en er binnen ongeveer 60 uur geen activiteit wordt waargenomen, schakelt hij uit met een hoorbare aftelwaarschuwing. Druk op een PB om nog eens verlengen.

PB FAILSAFE AFBREKEN – Als **PB's** per ongeluk constant ingedrukt blijven, zal de Txi-D v2 een foutstatus aannemen en automatisch uitschakelen.


TERUGZETTEN NAAR FABRIEKINSTELLINGEN – Zet **AAN** door op **PB1** en **PB2** te drukken en houd beide **PB's** ingedrukt tot je twee pieptonen en vervolgens drie pieptonen hoort. Houd daarna de knoppen ingedrukt tot de LED's een regenboogeffect geven. De beetmelder schakelt dan UIT en alle instellingen worden teruggezet naar de fabriekinstellingen.



BELANGRIJK

Alle Digitale Presentatiesets worden standaard geleverd met de beetmelders al gekoppeld aan de ontvanger. Raadpleeg Deel 2.0 van de Gebruikershandleiding van de Rx-D v2 voor koppelinstructies als je een losse beetmelders hebt gekocht om aan je set toe te voegen.

Txi-D v2

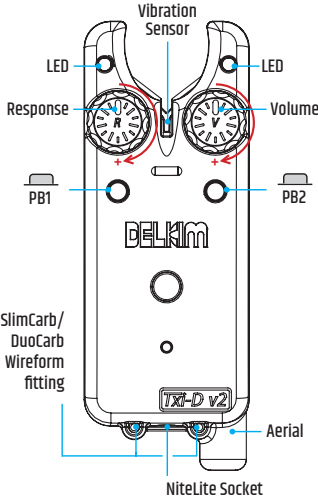

BEDIENINGSELEMENTEN EN OPZETSTUKKEN

VIBRATIESENSOR

DRUKKNOPPEN – **PB1** / **PB2** (links / rechts). Het indrukken van knoppen wordt bevestigd door diverse bevestigingstonen en het knipperen van LED's. **REACTIEREGELAAR (R)** – Draai met de klok mee om de REACTIE (gevoeligheid) van de vibratiesensor voor lijnbeweging te verhogen. **VOLUMEREGELAAR (V)** – Draai met de klok mee voor een hoger niveau.

NITELITE AANSLUITING – Voor het bevestigen van verlichte visuele Delkim-swingers. Gebruik de meegeleverde genummerde stoppers ter bescherming wanneer niet in gebruik. Kan ook onderin de antennebus worden geplaatst.

GESCHIKTHEID SLIMCARB/DUOCARB DRAADVORM – Twee kleine gaatjes aan de onderkant van de Txi-D v2 maken de bevestiging van de draadvorm mogelijk die wordt gebruikt voor de hangarmen.

DE FUNCTIES VAN Txi-D v2:

- **VIBRATIE-REACTIE** – Regelt het vermogen van de beetmelder om lijnbewegingen en vibraties waar te nemen.
- **PIEPSNELHEID** – Helpt de beste verhouding tussen de snelheden te behouden terwijl je de REACTIE aanpast.
- **DEMPEN** – Dempst de speaker van de Txi-D v2.
- **MEERKLEURIGE LED's** – Kan ingesteld worden op
- **DROP BACK FUNCTION** – met SmartLite Hanger.
- **8 Helderheidsniveaus van de LED's**.
- **DAG-/NACHTMODUS** – Stelt de LED-helderheid in voor elke modus.
- **NACHTMARKERING** – De LED's branden constant op een laag niveau in de nachtmodus.
- **32 TINTEN**.
- **AFGESCHERMD MODUS** – Deactiveert de LED's van de Txi-D v2 wanneer er een activering is.
- **GEAVANCEERDE DIEFSTALBEVEILIGING** – Stuur een waarschuwing naar je Rx-D v2 wanneer het alarm op UIT staat of wordt verplaatst.
- **LAGE BATTERIJ CONTROLE** – De batterijstatus wordt getest en als de batterij bijna leeg is, wordt er een waarschuwing gegeven.

INSTELLINGEN HOOFDMENU

AAN/UIT SCHAKELN – Houd de knoppen **PB1** en **PB2** ingedrukt totdat je een bevestigingston hoort en laat ze dan onmiddellijk los.

1.0 DEMPEN AAN/UIT – Dempst alleen de Txi-D v2-speaker. Druk **PB1** en laat hem los om te activeren.

De **DEMPEN**-functie blijft 5 minuten actief en de linker LED knippert. Druk op **PB1** en laat los om te annuleren. **Opmerking** – wanneer **DEMPEN** op **AAN** staat, zijn alle **PB2**-acties uitgeschakeld.

REACTIE EN PIEPSNELHEID

2.0 REACTIEREGELAAR (R) – De instelling **REACTIE** bepaalt het vermogen van de beetmelder om lijnbewegingen waar te nemen, zodra de **REACTIE** verhoogd wordt, is er minder beweging nodig voordat er een pieptoon te horen is. Draai met de klok mee om de **REACTIE** te verhogen.

BELANGRIJK – De lijn hoeft niet constant te bewegen om een pieptoon te horen, hij kan ook vibreren en toch de beetmelder activeren.

2.1 PIEPSNELHEIDSGELEAAR – De **PIEPSNELHEID** helpt de beste snelheidsverhouding te behouden wanneer je de **REACTIEREGELAAR (R)** hoger of lager instelt. Er zijn 5 niveaus van **PIEPSNELHEID**, niveau 1 is het langzaamst en niveau 5 het snelst. De standaardinstelling is niveau 3. Hiermee kun je in de meeste situaties goede alround prestaties bereiken, maar je kunt dit aanpassen aan de omstandigheden en je stijl van vissen.

- Houd **PB1** ingedrukt om de verschillende niveaus van de **PIEPSNELHEID** te doorlopen.
- Laat **PB1** los zodra je de gewenste **PIEPSNELHEID** hebt bereikt.

De aanpassing begint altijd op niveau 1 en om opnieuw in te stellen herhaal je gewoon het proces. Laatste instelling opgeslagen.

1 2 3 (Standaard) 4 5*

***PIEPSNELHEID 5** – mag alleen gebruikt worden in extreme situaties waar een zeer lage **REACTIE** nodig is en een veel hogere **PIEPSNELHEID** nodig is om voldoende aanwijzingen te krijgen.

- Om te activeren houd **PB1** ingedrukt om de eerste 4 **PIEPSNELHEID**EN te doorlopen en houd deze vervolgens 2-3 seconden ingedrukt totdat je een bevestigingssignaal hoort en de LED's met een regenboogeffect beginnen te knipperen.

Pas de **PIEPSNELHEID** pas aan als je de **REACTIE (R)** op het gewenste niveau hebt ingesteld.

De PIEPSNELHEID heeft geen invloed op de reactiesnelheid van de beetmelder! Bezoek voor een volledige uitleg over het instellen van de **PIEPSNELHEID** en de **REACTIE** de site - www.delkim.co.uk/adjusting-response-beep-speed

LED-MODI/AANPASSEN

3.0 DAG/NACHT LED-MODUS – Selecteer de helderheid van de LED's **DAG** (standaardniveau 8) of **NACHT** (standaardniveau 4). De **NACHTMODUS** heeft altijd **Nachtmarkering** waarbij LED's continu op een laag niveau blijven branden.

- Druk op **PB2** en laat los om tussen **DAG-/NACHTMODUS** te schakelen. Laatste instelling opgeslagen.

4.0 LED-HELDERHEID AANPASSEN – De **LED-helderheid** kan op **DAG-** of **NACHTMODUS** worden ingesteld. **Selecteer eerst de DAG-/NACHTMODUS (zie hierboven).**

- Houd **PB2** ingedrukt om de 8 helderheidsniveaus te doorlopen (niveau 1 = laagste, niveau 8 = helderste).
- Laat **PB2** los zodra je de gewenste helderheid hebt bereikt.

Het aanpassen begint altijd op niveau 1 en wanneer niveau 8 is bereikt, wordt dit bevestigd door een aanhoudende herhaling van de informatietoon. Laatste instelling opgeslagen.

MENU 2 – TOON / LED-KLEUR

Om naar **MENU 2** te gaan zet je de **Txi-D v2 AAN** en houd je beide **PB's** ingedrukt tot je 2 pieptonen hoort en alle 6 kleuren knipperen. **MENU 2** schakelt na 16 of 8 seconden na de laatste keer drukken op **PB** automatisch uit en de instellingen worden **OPGESLAGEN**.

5.0 TOON AANPASSEN

- Houd **PB1** ingedrukt om de 32 TONEN te doorlopen.
- Laat **PB1** los en houd het opnieuw ingedrukt om de richting van **TOON** om te keren.
- Laat **PB1** los wanneer je de gewenste **TOON** hebt bereikt.
- Om een **TOON** te herhalen tijdens de instelmodus druk je op **PB1** en laat je hem los.

6.0 LED-KLEURMODUS – De gebruiker kan de **KLEUR** selecteren (STANDAARDKLEUR).

- Houd **PB2** ingedrukt om de 6 **KLEUREN** te doorlopen.
- Laat **PB2** los zodra je de gewenste **KLEUR** hebt bereikt.

MENU 3 - AFGESCHERMD MODUS/DIEFSTALBEVEILIGING

Om naar **MENU 3** te gaan zet je de **Txi-D v2 AAN** en houd je beide **PB's** ingedrukt totdat je 3 piepjes hoort en de LED's beginnen te knipperen . Om naar **MENU 3** te gaan zet je de **Txi-D v2 AAN** en houd je beide **PB's** ingedrukt totdat je 3 piepjes hoort en de LED's beginnen te knipperen.

7.0 AFGESCHERMD LED-MODUS – Deactiveert de **Txi-D v2 LED's** wanneer er een activering is still maar de **Nachtmarkering** blijft actief. Alleen **NACHTLED-MODUS**. (Standaard **UIT**).

- Druk op **PB1** om tussen **AFGESCHERMD MODUS AAN/UIT** te schakelen. Voor gebruikers van de verlichte visuele Delkim-knipperlichten is de **Nitelite** aansluiting nog steeds actief en licht deze normaal op als de swingers zijn aangesloten. De helderheid kan normaal worden aangepast (zie deel 4.0).

8.0 DIEFSTALBEVEILIGING ALARM – Elke keer dat de **Txi-D v2 UIT** wordt gezet, zal hij altijd een signaal sturen naar de **Rx-D v2** en het **Beveiligingsalarm** activeren dat gedurende 20 seconden ononderbroken zal afgaan. Om het alarm te deactiveren schakel je de beveiliging op de **Rx-D v2 UIT** (zie deel 3.2 **Rx-D v2 Instructies**).

8.1 ATMD (ANTI-THEFT MOVEMENT DETECTION - BEWEGINGSDETECTIE DIEFSTALBEVEILIGING) – Dit zorgt voor een extra beveiligingsniveau wanneer de **Txi-D v2** fysiek wordt verplaatst, waarbij ook een waarschuwing wordt verzonden naar de **Rx-D v2** en het **Beveiligingsalarm** wordt geactiveerd dat gedurende 20 seconden ononderbroken afgaat. (Standaard **UIT**).

- Druk op **PB2** om tussen **ATMD AAN/UIT** te schakelen.

Zodra dit is ingesteld, duurt het ongeveer 30 seconden om het systeem te activeren.


ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

De **Txi-D v2** en de **Rx-D v2** hebben geen onderhoud nodig. Hier volgen een aantal algemene richtlijnen om de levensduur van onze producten te verlengen:

- Maak de producten na gebruik in de regen schoon en zet ze recht op zonder de harde beschermhoezen op een warme plek te drogen.
- Als de **Txi-D v2** of de **Rx-D v2** in water terechtkomt, schakel deze dan **UIT**, verwijder de batterij en laat het water eruit lopen. Bewaar ze recht op een warme plek om helemaal op te drogen.
- Reinig de **PB's** en regelaars geregeld met een tandenborstel om opeenhoping van vuil te voorkomen en de goede werking te garanderen.
- De garantie vervalt als je met schroeven knoeit, behalve om het batterijdeksel te verwijderen, of als je de schroeven behandelt met een substantie zoals WD40.

STAP 2

GESCHIKTE BATTERIJEN – Gebruik GEEN oplaadbare batterijen. Gebruik een kwalitatief goede batterij van 9 volt, zoals een Duracell PP3. VERWIJDER de twee schroeven met het meegeleverde gereedschap en verwijder het batterijdeksel.

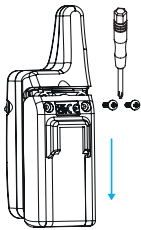

LAGE BATTERIJ CONTROLE – De batterijstatus wordt getest bij het inschakelen en na elke activering. Als blijkt dat de batterij bijna leeg is geeft hij een duidelijke driefvoudige waarschuwingstoon. Vervang de batterij zo snel mogelijk.

BATTERIJNIVEAUMONITOR – De LED's gaan branden om het niveau van de batterij aan te geven. 4 LED's = maximaal, 1 LED = laag.

Houd **PB1** en **PB3** ingedrukt om het batterijniveau te controleren.

Om de levensduur van de batterij te maximaliseren, moet je de Rx-D v2 minstens een halve meter verwijderd houden van alle elektrische apparaten, inclusief batterijen. De batterij vervangen heeft geen invloed op opgeslagen instellingen of koppeling.

AUTOMATISCH UITSCHAKELEN – Als de Rx-D v2 AAN staat en er binnen ongeveer 60 uur geen activiteit van een gekoppelde Txi-D v2 wordt waargenomen, wordt hij UIT gezet met een aftelwaarschuwing ter bevestiging. Druk op een **PB** om nog eens 60 uur te verlengen.


PB FAILSAFE AFBREKEN – Als **PB's** per ongeluk constant ingedrukt blijven, zal de Rx-D v2 een foutstatus aannemen en automatisch uitschakelen.

BELANGRIJK



Alle Digitale v2 Presentatiesets worden geleverd met alle Txi-D v2's gekoppeld aan de Rx-D v2. Als je een extra Txi-D v2 wilt toevoegen of een bestaande wilt verwijderen, volg dan de stappen in MENU 2 hieronder.

Rx-D v2

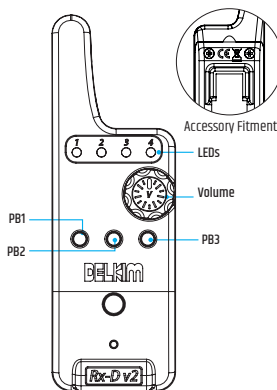

INSTELLINGEN HOOFDMENU

IN-/UITSCHAKELEN – Houd **PB1**, **PB2** en **PB3** ingedrukt totdat je bevestigingstonen hoort en laat de knoppen dan onmiddellijk los.

1.0 BIVVY LICHTMODUS – Alle LED's branden samen in WIT om 20 seconden lang verlichting te geven als ze door een continue activering van de Txi-D v2 van ten minste 4 seconden worden geactiveerd.

- Druk op **PB1** om tussen AAN/UIT te schakelen. (Door op een **PB** te drukken terwijl de LED's branden, worden ze uitsgeschakeld totdat BIVVY LICHT opnieuw wordt geactiveerd).

Opmerking – Het gebruik van BIVVY LICHT verkort de levensduur van de batterij. **BIVVY LICHTMODUS + DND** kunnen tegelijk gebruikt worden.

2.0 DND (DO NOT DISTURB - NIET STOREN) – Een noodinstelling die voorkomt dat de Rx-D v2 een signaal geeft totdat 4 seconden van aaneengesloten activeringen zijn ontvangen. Stopt ongewenste aanwijzingen van een plotselinge verandering in de omstandigheden zoals hevige regen of hagelstenen, schakelt automatisch uit na 15 minuten.

- Druk op **PB2** om tussen AAN/UIT te schakelen.

2.1 DND-VERGRENDELING – Vergrendelt DND continu en kan worden gebruikt om te voorkomen dat de gebruiker wordt gestoord door iets anders dan de vis die aan de lijn trekt.

- Houd **PB2** ingedrukt totdat je de vergrendelingspiep te horen is.

Gebruik het met grote voorzichtigheid en NIET wanneer je in de buurt van dichtbegroeide stekken vist.

3.0 HERINNERING – Het laatst geactiveerde kanaal gaat branden. Druk op **PB3**.

4.0 SNELLE ZAKLAMP – Alle LED's branden samen in WIT voor een handmatige noodverlichting van maximaal 20 seconden.

- Houd **PB3** ingedrukt.

Overmatig gebruik van de SNELLE ZAKLAMP zal de levensduur van de batterij aanzienlijk verkorten.

MENU 2 – INSTELLINGEN VOOR HET KOPPELEN EN WISSEN VAN HET GEHEUGEN

Om MENU 2 te openen zet je de Rx-D v2 AAN en houd je alle **PB's** ingedrukt totdat je 2 piepjes hoort en alle kanaal-LED's beginnen te knipperen.

De Rx-D v2 schakelt na 45 seconden automatisch UIT als er niets is gekoppeld en de koppeling niet is bevestigd. Als er vóór de voltooiing van het koppelen een fout optreedt, schakel je handmatig UIT of wacht je tot het automatisch wordt uitsgeschakeld en begin je opnieuw.

5.0 KOPPELMODUS – Hiermee kan de Txi-D v2 gekoppeld worden. Je kunt ook extra beetmelders toevoegen zonder dat je het geheugen hoeft te wissen.

- Druk op **PB1** om de koppelmodus te openen – Rx-D v2 slaat alle gekoppelde kanalen over en laat het eerste beschikbare kanaal knipperen.

Opmerking – Je kunt niet koppelen met een kanaal dat al in gebruik is. Om een kanaal te gebruiken dat al gekoppeld is, moet je een MEMCLEAR uitvoeren, zie deel 2.1 hieronder.

- Activeer de Txi-D v2 en zodra deze correct is gekoppeld, knipperen de LED's van de Rx-D v2 en klinkt er een bevestigingstoon, de volgende beschikbare zender begint te knipperen. Je kunt op ieder moment een ander kanaal kiezen door op **PB1** te drukken.

- Er zijn in totaal 12 kanalen (3 x 4 kanalen). Kanaal 1-4 knipperen 🟦, 5-8 knipperen 🟡 en 9-12 knipperen 🟠 in de KOPPELMODUS.

- Als je klaar bent druk je op **PB2** om het koppelen te bevestigen.

Opmerking – Rx-D v2 neemt automatisch de ingestelde kleur van de Txi-D v2 over zodra de koppeling is afgerond en staat koppeling met slechts één unieke Txi-D v2 code tegelijk toe. Iedere verdere transmissie van dezelfde code zal een fouttoon opleveren.

5.1 MEMCLEAR – Wist het koppelgeheugen. Dit moet uitgevoerd worden om een kanaal te koppelen aan een eerder gebruikt kanaal of om koppellingsfouten te corrigeren. Dit wist het geheugen volledig. Zie de stappen hierboven om opnieuw te koppelen.

- Houd **PB3** ingedrukt tot Rx-D v2 uitschakeld.

BEDIENINGSELEMENTEN EN OPZETSTUKKEN

DRUKKNOPPEN – **PB1**, **PB2** en **PB3** (van links naar rechts). Het indrukken van knoppen wordt bevestigd door diverse bevestigingstonen en het knippen van LED's.

VOLUMEREGLAAR (V) – Draai met de klok mee voor een hoger niveau.

GESCHIKTHEID VAN ACCESSOIRES – Geschikt voor Sleutelkoord, Bankstick en Riemprips.

DE FUNCTIES VAN Rx-D v2:

- **AUTOMATISCHE SYNCHRONISATIE VAN MEERKLEURIGE LED's** – Synchroniseert automatisch met de kleur die is ingesteld op de Txi-D v2-beetmelder.
- **EENVOUDIG KOPPELEN** – Wordt geleverd met je Txi-D v2-beetmelders en kan gekoppeld worden met in totaal 12 beetmelders.
- **BIVVY LICHTMODUS** – Alle LED's branden WIT om noodverlichting te bieden als ze worden geactiveerd door de Txi-D v2.
- **SNELLE ZAKLAMP** – Kan alle LED's verlichten als zaklamp voor noodgevallen.
- **DND** (Do Not Disturb - Niet storen) – Voorkomt dat de Rx-D v2 door de Txi-D v2 wordt geactiveerd door zware regenbuien of hagelstenen.
- **HERINNERING** – Het laatste kanaal dat geactiveerd is door een Txi-D v2 licht op.
- **VIBRO** – Vibreert wanneer de Txi-D v2 wordt geactiveerd en kan worden aangepast.
- **DIEFSTALBEVEILIGINGSALARM** – Beveiligingsalarm gaat af als het door de Txi-D v2 wordt geactiveerd.
- **LAGE BATTERIJ CONTROLE** – De batterijstatus wordt getest en als de batterij bijna leeg is, wordt er een waarschuwing gegeven.

MENU 3 – INSTELLINGEN VOOR DIEFSTALBEVEILIGING EN VIBRO

Om MENU 3 te openen zet je de Rx-D v2 AAN en houd je alle **PB's** ingedrukt totdat je 3 piepjes hoort en de LED's beginnen te knipperen 🟦. MENU 3 schakelt na 16 of 8 seconden na de laatste keer drukken op **PB** automatisch uit en de instellingen worden OPGESLAGEN.

6.0 VIBRO – De Rx-D v2 gaat vibreren wanneer een activering van een Txi-D v2 wordt ontvangen. (Standaard AAN).

- Druk op **PB1** en laat hem los om tussen AAN/UIT te schakelen.

6.1 VIBRO HERHALINGEN CONFIGUREREN – Je kunt het aantal herhalingen naar wens wijzigen van 1, 2 of 3.

- Druk op **PB1** en laat hem los om VIBRO UIT te schakelen.
- Houd **PB1** ingedrukt om het aantal herhalingen te veranderen in 1, 2 of 3, door de knop bij de gewenste instelling los te laten.

LED's gaan branden om het niveau aan te geven.

7.0 DIEFSTALBEVEILIGINGSALARM – Staat standaard AAN. Wanneer het alarm geactiveerd wordt door de Txi-D v2 schakelaar UIT of ATMD (ANTI-THEFT MOVEMENT DETECTION - BEWEGINGSDetectie) DIEFSTALBEVEILIGING zie deel 8.1 Txi-D v2 instructies) gaat het beveiligingsalarm gedurende 20 seconden ononderbroken af. (Standaard AAN).

- Druk op **PB3** en laat hem los om tussen AAN/UIT te schakelen.

Opmerking – De BEVEILIGING uitschakelen wordt in het geheugen opgeslagen. Zorg ervoor dat je niet in een gebied vist dat beveiliging vereist voordat je deze functie uitschakelt.

Als het alarm van de DIEFSTALBEVEILIGING afgaat, druk dan op een willekeurige **PB** om het alarm af te breken.

Opmerking – Schakel Rx-D v2 altijd UIT voordat je Txi-D v2's inschakelt, om te voorkomen dat je deze per ongeluk activeert.

DELKIM®

DIGITAAL v2 PRESENTATIE-SET

Download de Delkim-app voor
hapklare video-instructies,
registratie en nog veel meer.

DOWNLOAD
OUR APP

Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play



REGISTRATIE VOOR VERLENGDE GARANTIE VAN 4 JAAR

Alle producten van Delkim zijn standaard voorzien van een garantie van twee jaar, maar met registratie bieden we een uitgebreide garantie van 4 jaar. Gebruik de app of ga naar www.delkim.co.uk/registration om je te registreren.

De EU-Conformiteitsverklaring voor de Txi-D v2 en Rx-D v2 kan worden geraadpleegd op onze website www.delkim.co.uk/DOC

De voorwaarden voor garantie, registratie, aftersales en best practices zijn te vinden op onze website.

www.delkim.co.uk