




Комплект за презентация EV-R

Инструкции за експлоатация

ИНСТРУКЦИИ ЗА EV-R СИГНАЛИЗАТОР



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Не гледайте директно към LED-светлините и не настройвайте локалния говорител на максимална сила на звука при свързване на батерията или при включване.

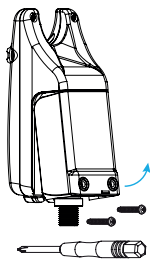

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИЯ – НЕ използвайте акумулаторни батерии. Използвайте качествена 9-волтова батерия, например Duracell PP3. Отстранете двата винта с предоставения инструмент и свалете капака на батерията.

ПРОВЕРКА ЗА НИСКО НИВО НА БАТЕРИЯТА – Батерията се тества при включване и след всяко активиране. Ако нивото ѝ е ниско, алармата издава отличителен двоен звуков сигнал. Сменете батерията възможно най-скоро.

Смяната на батерията не влияе на запазените настройки.

Забележка – Предупрежденията за ниско ниво на батерията се предават и към приемника. Това се обозначава с мигащ LED на приемника, който показва коя аларма е с ниска батерия.

АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ – При включване, ако не бъде засечена активност в рамките на приблизително 60 часа, алармата ще се изключи със звуково обратно броене за потвърждение. Натиснете PB, за да удължите работата с още 60 часа.

PB ЗАЩИТНО ИЗКЛЮЧВАНЕ (FAILSAFE) – Ако бутонът PB бъде задържан постоянно по невнимание, алармата ще приеме това като състояние на неизправност и ще се изключи автоматично.

За максимален живот на батерията дръжте приемника на разстояние най-малко половин метър от всички електрически устройства, включително външни батерии. Смяната на батерията не влияе на запазените настройки или на двояването.



ВАЖНО

Всички комплекти EV-R Presentation се доставят с алармите, вече съдени с приемника. Ако сте закупили единична аларма, за да я добавите към комплекта си, вижте инструкциите за двояване с приемника.

КОНТРОЛИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРИКРЕПЯНЕ

ВИБРАЦИОНЕН СЕНЗОР.

БУТОНИ – PB.

КОНТРОЛ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА (R) – Завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да увеличите чувствителността (реакцията).


КОНТРОЛ НА СИЛАТА НА ЗВУКА (V) – Завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да увеличите нивото.

ОСВЕТЕН ГНЕЗДО ЗА ОБТЕГАЧ (ILLUMINATED HANGER SOCKET) – Позволява свързване на светещи индикатори Delkim.

КРЕПЕЖ ЗА WIRE-FORM – Два малки отвора в предната част на алармата позволяват монтаж на wire-form рамена за обтегачи.

ФУНКЦИИ НА EV-R СИГНАЛИЗАТОР:

- ВИБРАЦИОННА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ** – Контролира способността на алармата да засича движение на линията и вибрации.
- ЗАГЛУШАВАНЕ (MUTE)** – Изключва говорителя на алармата.
- МНОГОЦВЕТНИ LED** – Могат да бъдат настроени (Цвят по подразбиране:)
- НОЩНА МАРКИРОВКА** – LED светят постоянно на ниско ниво в нощен режим.
- ВИСОКОМОЩЕН ГОВОРИТЕЛ С 8 ТОНА.**
- АНТИКРАЖБЕНА ЗАЩИТА** – Изпраща сигнал към EV-R приемника, когато алармата бъде изключена.
- ПРОВЕРКА ЗА НИСКО НИВО НА БАТЕРИЯТА** – Състоянието на батерията се тества и при ниско ниво се подава предупреждение.

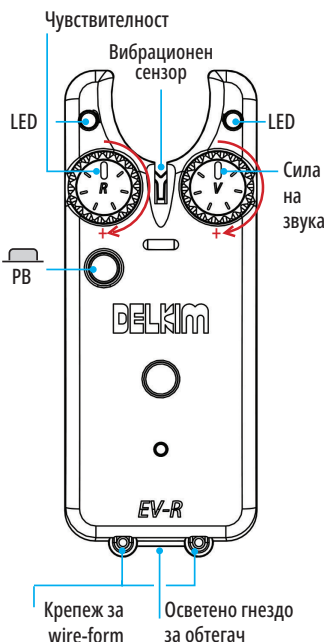

АПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ НА АЛАРМАТА

ALL ADJUST MODES will automatically time out after 16 seconds or 8 seconds from the last PB press and settings will be MEMORISED.

- 1.0 ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ** – Задръжте бутона PB, докато чуete потвърждаващи тонове, след което го отпуснете. Всеки път, когато алармата бъде изключена, тя изпраща сигнал към приемника и активира охранителната аларма, която звучи непрекъснато в продължение на 20 секунди. (За изключване на охранителната функция вижте раздела с инструкциите за EV-R приемника.)
- 2.0 ЗАГЛУШАВАНЕ (MUTE)** – Заглушава само говорителя на алармата за 5 минути. Левият LED ще мига, докато режимът изтече.
 - Натиснете и отпуснете PB, за да включите/изключите режима.
- 3.0 КОНТРОЛ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА (R)** - Настройката RESPONSE контролира способността на алармата да засича движения на линията. С увеличаване на чувствителността е необходимо по-малко движение, за да се появи звуков сигнал.
 - Завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да увеличите RESPONSE.

ВАЖНО – Линията не винаги трябва да се движи, за да има звуков сигнал; тя може и само да вибрира, като това също активира алармата. За пълно обяснение на настройката RESPONSE посетете: www.delkim.co.uk

4.0 РЕЖИМ НА ЦВЕТА НА LED – Потребителят може да избере цвят на LED () (Цвят по подразбиране:)

- Включете алармата и задръжте PB, докато чуete 2 звукови сигнала.
- Натискайте PB, за да преминавате през 6-те цвята.
- Пуснете PB, когато достигнете желания цвят.

5.0 НАСТРОЙКА НА ТОНА

- Включете алармата и задръжте PB, докато чуete 3 звукови сигнала, след което пуснете бутона.
- Натиснете и задръжте PB, за да преминавате през 8-те тона.
- Пуснете бутона, след което отново натиснете и задръжте PB, за да обърнете посоката на преминаване през тоновете.
- Пуснете PB, когато желаният тон бъде достигнат.
- За да повторите даден тон по време на режима за настройка, натиснете и пуснете PB.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА

Продуктите Delkim не изискват сервизно обслужване. Ето няколко общи препоръки за удължаване живота на нашите продукти:

- След използване при дъжд, почистете устройствата и ги съхранявайте изправени на топло място, за да изсъхнат, като твърдите калфи бъдат свалени.
- Ако даден продукт бъде потопен във вода, го изключете, извадете батерията и изтръскайте наличната вода. Съхранявайте го изправен на топло място, докато изсъхне напълно.


- Почиствайте редовно бутоните PB и контролните елементи с четка за зъби, за да предотвратите натрупване на мръсотия и да осигурите надеждна работа.

- Манипулирането на каквито и да е винтове, освен тези за сваляне на капака на батерията, или обработването с каквито и да е вещества, особено WD-40, води до анулиране на гаранцията.

За кратки видео инструкции, регистрация и още информация изгледете приложението Delkim.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЕМНИК EV-R

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИЯ
– НЕ използвайте акумулаторни батерии. Използвайте качествена 9-волтова батерия, например Duracell PP3. Отстранете двата винта с предоставения инструмент и свалете капака на батерията.

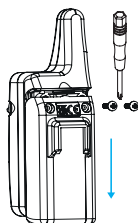

ПРОВЕРКА ЗА НИСКО НИВО НА БАТЕРИЯТА
– Батерията се тества при включване и след всяко активиране. Ако нивото ѝ е ниско, алармата издава отличителен двоен звуков сигнал. Сменете батерията възможно най-скоро. За максимален живот на батерията дръжте приемника на разстояние най-малко половин метър от всички електрически устройства, включително външни батерии. Смяната на батерията не влияе на запазените настройки или на сдвояването.

АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ – При включване, ако не бъде засечена активност в рамките на приблизително 60 часа, алармата ще се изключи със звуково обратно броене за потвърждение. Натиснете **PB**, за да удължите работата още 60 часа.

PB ЗАЩИТНО ИЗКЛЮЧВАНЕ (FAILSAFE) – Ако бутонът **PB** бъде задържан постоянно по невнимание, алармата ще приеме това като състояние на неизправност и ще се изключи автоматично.



ВАЖНО

Всички комплекти EV-R Presentation се доставят с алармите, вече сдвоени с приемника. Ако сте закупили единична аларма, за да я добавите към комплекта си, вижте инструкциите за сдвояване с приемника.


СУПРАВЛЕНИЕ

БУТОН – PB

КОНТРОЛ НА СИЛАТА НА ЗВУКА (V) – Завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да увеличите нивото.

ФУНКЦИИ НА ПРИЕМНИКА

- **АВТОМАТИЧНА СИНХРОНИЗАЦИЯ НА МНОГОЦВЕТНИ LED** – Автоматично се синхронизират с цвета, зададен на алармата EV-R.
- **ЛЕСНО СДВОЯВАНЕ** – Доставя се вече сдвоен с вашите EV-R аларми и може да се сдвоява с до 4 аларми общо.
- **АНТИКРАЖБЕНА ОХРАНИТЕЛНА АЛАРМА** – Охранителната аларма се активира при сигнал от EV-R алармата.
- **ПРОВЕРКА ЗА НИСКО НИВО НА БАТЕРИЯТА** – Състоянието на батерията се тества и при ниско ниво се подава предупреждение.

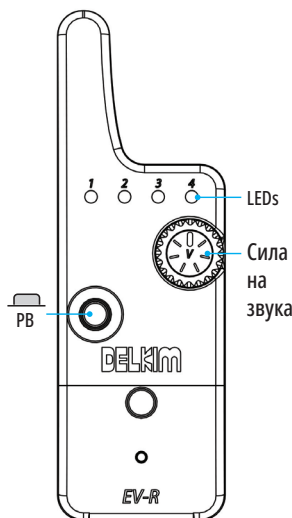

ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ НА ПРИЕМНИКА

Всички РЕЖИМИ НА НАСТРОЙКА се изключват автоматично след 16 секунди или 8 секунди след последното натискане на **PB**, като настройките се ЗАПАМЕТЯВАТ.

- 1.0 **ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ** – Задръжте **PB** за 2–3 секунди, докато чуете потвърждаващи тонове, след което отпуснете бутона.
- 2.0 **АНТИКРАЖБЕНА ОХРАНИТЕЛНА АЛАРМА** – Охранителната аларма ще звучи непрекъснато 20 секунди, когато бъде активирана при изключване на EV-R алармата.
Ако се активира, натиснете **PB** по всяко време, за да я прекъснете.

АНТИКРАЖБЕН РЕЖИМ ВКЛ./ИЗКЛ. (По подразбиране: ВКЛ.)

- Включете приемника и продължете да държите **PB**, докато чуете 2 звукови сигнала и LED индикаторите започнат да мигат в различни цветове.
- Натиснете **PB**, за да превключвате между ВКЛ./ИЗКЛ.

Забележка – Уверете се, че не ловите в зона, в която е необходима охранителна функция, преди да я изключите. За да избегнете случайно активиране, винаги изключвайте приемника преди алармите.

НАСТРОЙКИ ЗА СДВОЯВАНЕ И ИЗЧИСТВАНЕ НА ПАМЕТТА

Всички комплекти EV-R Presentation се доставят с всички аларми, вече сдвоени с приемника. Ако желаете да добавите допълнителна аларма или да премахнете съществуваща, следвайте стъпките по-долу.

3.0 **РЕЖИМ НА СДВОЯВАНЕ (PAIRING MODE)** – Позволява сдвояване на аларми. Допълнителни аларми могат да бъдат добавяни без необходимост от изчистване на паметта.

- Включете приемника и продължете да държите **PB**, докато чуете 3 звукови сигнала и LED индикаторите започнат да мигат.
- Натиснете **PB** отново – приемникът ще прескочи вече сдвоените канали и ще започне да мига първият свободен канал.
- Активирайте алармата; когато сдвояването е успешно, LED индикаторите на приемника ще мигнат със звуков сигнал за потвърждение.
- Следващият свободен канал ще започне да мига.

- По всяко време можете да изберете друг канал, като натиснете **PB**.
- След като приключите със сдвояването, натиснете **PB**, за да прескочите неизползваните канали и да потвърдите сдвояването.

Забележка – Една аларма не може да бъде сдвоена с повече от един канал. Не можете да сдвоите аларма с канал, който вече е зает. За да използвате вече сдвоен канал, трябва да извършите MEMCLEAR (виж по-долу). След завършване на сдвояването приемникът автоматично ще разпознае цвета на алармата.

4.0 **MEMCLEAR – ИЗЧИСТВАНЕ НА ПАМЕТТА** – Изчиства паметта на приемника, за да може да се сдвои аларма с вече използван канал или да се коригират грешки при сдвояване.

- Включете приемника и продължете да държите **PB**, докато чуете 3 звукови сигнала и LED индикаторите започнат да мигат.
- Натиснете и задръжте **PB**, докато приемникът се изключи.
- След това приемникът ще се рестартира автоматично в РЕЖИМ НА СДВОЯВАНЕ (виж по-горе).

DELKIM®

КОМПЛЕКТ EV-R PRESENTATION SET

За преводи, видео инструкции и регистрация за удължена гаранция изтеглете приложението Delkim.

DOWNLOAD
OUR APP

Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play



РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УДЪЛЖЕНА 4-ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ

Всички продукти Delkim имат стандартна 2-годишна гаранция, но предлагаме удължена 4-годишна гаранция при регистрация.

За регистрация използвайте приложението или посетете: www.delkim.co.uk/registration

ЕС Декларацията за съответствие за алармата и приемника EV-R може да бъде прегледана на нашия уебсайт: www.delkim.co.uk/DOC

Пълните общи условия на гаранцията, регистрацията, следпродажбеното обслужване и добрите практики са достъпни на нашия уебсайт.

www.delkim.co.uk