



UPUTE ZA UPORABU EV-R PREZENTACIJSKOG SETA

EV-R ALARM – UPUTE ZA UPORABU



UPOZORENJE - Ne gledajte izravno u LED diode niti imajte lokalni zvučnik podešen na maksimalnu glasnoću prilikom umetanja baterije ili uključivanja uređaja.



UGRADNJA BATERIJE – NE koristite punjive baterije.

Koristite kvalitetnu 9 V bateriju, primjerice Duracell PP3. ODVIJTE dva vijka pomoću priloženog alata i uklonite poklopac baterije.

PROVJERA SLABE BATERIJE – Baterija se testira pri UKLJUČIVANJU i nakon svake aktivacije; ako je razina niska, alarm daje prepoznatljivo dvostruko zvučno upozorenje. Zamijenite bateriju što je prije moguće.

Zamjena baterije ne utječe na pohranjene postavke.

Napomena – Upozorenja o slaboj bateriji prenose se i na prijemnik. To je označeno treperenjem LED diode na prijemniku, koja pokazuje koji alarm ima slabu bateriju.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE – Kada je uključen, ako se ne zabilježi aktivnost približno 60 sati, alarm će se automatski isključiti uz zvučno odbrojavanje potvrde. Pritisnite **PB** za produljenje rada za dodatnih 60 sati.

PB SIGURNOSNI PREKID – Ako se **PB** tipka slučajno drži stalno pritisnutom, alarm će pretpostaviti stanje kvara i automatski se isključiti.

Kako biste maksimalno produžili trajanje baterije, držite prijemnik najmanje pola metra udaljen od svih električnih uređaja, uključujući baterijske komplete. Zamjena baterije ne utječe na pohranjene postavke niti na uparivanje.



VAŽNO

Svi EV-R Presentation Setovi dolaze s alarmima koji su već upareni s prijemnikom. Ako ste kupili pojedinačni alarm koji želite dodati u svoj set, pogledajte upute za uparivanje prijemnika.

KONTROLE I PRIKLJUČCI

SENZOR VIBRACIJE

TIPKE – PB.

KONTROLA OSJETLJIVOSTI (R) – Okretanjem u smjeru kazaljke na satu povećava se reakcija (osjetljivost).


KONTROLA GLASNOĆE (V) – Okretanjem u smjeru kazaljke na satu povećava se glasnoća.

PRIKLJUČAK ZA ILLUMINATED HANGER – Omogućuje spajanje Delkim svjetlećih indikatora.

PRIHVAT ZA ŽICE OD SVINGER – Dvije male rupice na prednjoj strani alarma omogućuju ugradnju žice koja se koristi za svingere.

ZNAČAJKE EV-R ALARMA:

- **VREAKCIJA NA VIBRACIJU** – Kontrolira sposobnost alarma da detektira pomicanje strune i vibracije.
- **BEZ ZVUKA** – Isključuje zvuk alarma.
- **VIŠEBOJNE LED-ice** – LED diode u više boja, mogu se podešavati.
- **NOĆNO OZNAČAVANJE** – LED diode u noćnom načinu stalno svijetle slabim intenzitetom.
- **SNAŽAN ZVUČNIK S 8 TONOVA.**
- **ZAŠTITA OD KRADE** – Šalje upozorenje na EV-R prijemnik kada se alarm isključi.
- **PROVJERA SLABE BATERIJE** – Provjerava stanje baterije i u slučaju niske razine daje upozorenje.

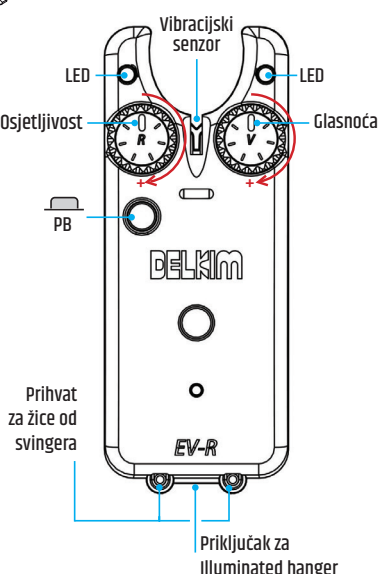

POSTAVKE KORISNIKA ALARMA

SVI MODOVI PROLOGOBENIH postavki automatski se gase nakon 16 sekundi, odnosno 8 sekundi od zadnjeg pritiska PB tipke, a sve postavke ostaju ZAPAMĆENE.

1.0 UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE – Držite **PB** tipku pritisnutu dok se ne čuju potvrdni tonovi, zatim otpustite. Svaki put kada se alarm ISKLJUČI, automatski šalje signal prijemniku i aktivira SIGURNOSNI ALARM, koji će se oglašavati kontinuirano 20 sekundi. (Za isključivanje sigurnosne funkcije pogledajte dio uputa za EV-R prijemnik).

2.0 UTIŠANO – Isključuje SAMO ZVUČNIK ALARMA, funkcija traje 5 minuta, a lijeva LED dioda će treperiti sve dok se funkcija automatski ne isključi.
• Pritisnite i otpustite **PB** za uključivanje / isključivanje.

3.0 KONTROLA ODZIVA (R) – Postavka ODZIVA kontrolira osjetljivost alarma na pomicanje i vibracije najlona. Kako se ODZIV povećava, potrebna je manja količina pomaka da bi se alarm oglasio.
• Okrećite u smjeru kazaljke na satu za povećanje ODZIVA osjetljivosti.

VAŽNO – Najlon se ne mora nužno pomicati da bi se alarm oglasio; same vibracije mogu aktivirati alarm. Za detaljno objašnjenje pravilnog podešavanja ODZIVA funkcije posjetite – www.delkim.co.uk

4.0 PODEŠAVANJE BOJE LED DIODA – Korisnik može odabrati BOJU LED DIODE (ZADANA BOJA)

- Uključite alarm i držite **PB** dok ne čujete 2 zvučna signala.
- Pritiskom na **PB** prolazite kroz 6 BOJA.
- Otpustite **PB** kada dođete do željene BOJE.

5.0 PRILAGOĐAVANJE ZVUKA

- Uključite alarm i držite **PB** dok ne čujete 3 zvučna signala, zatim otpustite.
- Pritisnite i držite **PB** za kruženje kroz 8 TONOVA.
- Otpustite, zatim ponovno pritisnite i držite **PB** za promjenu smjera odabira TONA.
- Otpustite **PB** kada se postigne željeni TON.
- Za ponavljanje TONA tijekom podešavanja pritisnite i otpustite **PB**.

SMJERNICE ZA ODRŽAVANJE

Delkim proizvodi ne zahtijevaju servisiranje. Evo nekoliko općih smjernica za dugotrajniju upotrebu naših proizvoda:

- Nakon korištenja po kiši očistite uređaj i stavite ga uspravno na toplo mjesto da se osuši, uklonite tvrde futrole.
- Ako uređaj upadne u vodu, isključite ga, izvadite bateriju i protresite da izađe višak vode. Zatim stavite uspravno na toplo mjesto da se potpuno osuši.

• Redovito čistite tipke PB i kontrole četkicom za zube kako bi se spriječilo nakupljanje prljavštine i osigurao rad uređaja.

• Bilo kakvo petljanje sa vijcima osim onih koji služe za otvaranje pretinca za bateriju ili tretiranje uređaja tvarima poput WD40 poništava jamstvo.

Za kratke video upute, registraciju i više informacija preuzmite Delkim aplikaciju.

www.delkim.co.uk