




NÁVOD K OBSLUZE PREZENTAČNÍ SADY EV-R

NÁVOD K POUŽITÍ HLÁSIČE EV-R



UPOZORNĚNÍ - Při připojování baterie nebo zapínání se nedívejte přímo na LED diody ani nenechávejte hlasitost lokálního reproduktoru nastavenou na maximum.

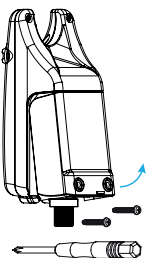

VLOŽTE BATERII – NEPOUŽÍVEJTE nabíjecí baterie.

Použijte kvalitní 9-voltovou baterii, například Duracell PP3. ODSTRANĚTE dva šrouby pomocí dodaného nástroje a odstraňte dvířka baterie.

KONTROLA VYBITÉ BATERIE – Baterie se testuje při ZAPNUTÍ a po každé aktivaci, pokud se zjistí, že je vybitá, hlásič vydá charakteristický dvojitý tón. Vyměňte baterii co nejdříve.

Výměna baterie neovlivňuje uložená nastavení.

Poznámka – Upozornění na vybitou baterii se také přenáší do odposlechu. Toto je signalizováno blikáním LED diody k odposlechu, které signalizuje hlásič s vybitou baterií.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ – Pokud se hlásič zapne a přibližně 60 hodin se nezjistí žádná aktivita, vypne se se zvukovým potvrzovacím odpočítáváním. Stisknutím tlačítka PB prodloužíte čas na dalších 60 hodin.

BEZPEČNOSTNÍ ZRUŠENÍ PB – Pokud se tlačítko PB náhodou podrží stisknuté, hlásič přejde do poruchového stavu a automaticky se vypne.

Pro maximalizaci výdrže baterie uchovávejte odposlech alespoň půl metru od všech elektrických zařízení včetně bateriových bloků. Výměna baterie neovlivňuje uložená nastavení ani párování.



DŮLEŽITÉ

Všechny prezentační sady EV-R se dodávají s hlásiči již spárovanými s odposlechem.

Pokud jste si zakoupili jeden hlásič, který chcete přidat do sady, podívejte se na pokyny pro párování odposlechu.

OVLÁDACÍ PRVKY A PŘÍLOHY

SNÍMAČ VIBRACÍ.

TLAČÍTKA – PB.

OVLADAČ ODEZVY (R) – Otočením ve směru hodinových ručiček zvýšíte odezvu (citlivost).


OVLADAČ HLASITOSTI (V) – Otočením ve směru hodinových ručiček zvýšíte úroveň.

PODSVÍCENÁ ZÁSUVKA NA ZÁVES – Umožňuje připevnění osvětlených indikátorů Delkim.

DRÁTĚNÉ UCHYCENÍ – Dva malé otvory na přední straně hlásiče umožňují připevnění drátěného uchytení na ramena závěsu.

FUNKCE HLÁSIČE EV-R:

- **VIBRACE** – Ovládá schopnost hlásiče detekovat pohyb vedení a vibrace.
- **ZTIŠENÍ** – Ztlumí reproduktor hlásiče.
- **VÍCEBAREVNÉ LED** – Lze nastavit na
- **NOČNÍ OZNAČENÍ** – LED diody svítí v nočním režimu nepřetržitě na nízké úrovni.
- **REPRODUKTOR S VYSOKOU HLASITOSTÍ S 8 TONY.**
- **ZABEZPEČENÍ PROTI KRÁDEŽI** – Odešle upozornění do odposlechu EV-R, když je hlásič vypnutý.
- **KONTROLA SLABÉ BATERIE** – Testuje se stav baterie. Pokud se zjistí, že je slabá, spustí se upozornění.

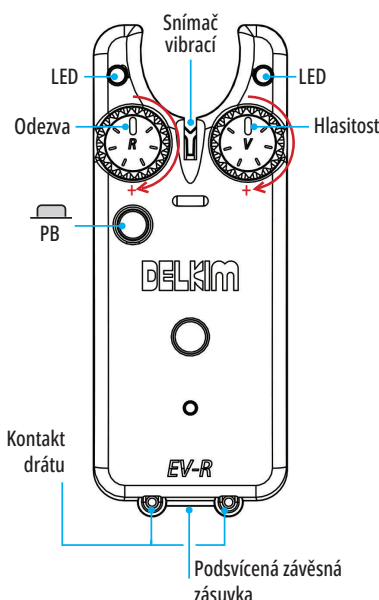

UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ HLÁSIČE

VŠECHNY REŽIMY NASTAVENÍ se automaticky vypnou po 16 sekundách nebo 8 sekundách od posledního stisku tlačítka PB a nastavení se ULOŽÍ DO PAMĚTI.

1.0 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ – Podržte stisknuté tlačítko PB, dokud nezazná potvrzovací tón, a poté jej uvolněte. Vždy, když se hlásič vypne, odešle signál do odposlechu a spustí se bezpečnostní hlásič, který bude znít nepřetržitě 20 sekund. (Informace o vypnutí zabezpečení naleznete v části s pokyny k odposlechu EV-R).

2.0 STLMENÍ – STLMÍ pouze reproduktor hlásiče a zvuk se bude opakovat 5 minut a levá LED dioda bude blikat, dokud neuplyne časový limit.

- Stisknutím a uvolněním tlačítka PB přepnete na ZAP./VYPNUTÍ.

3.0 OVLÁDÁNÍ REAKCE (R) – Nastavení REAKCE ovládá schopnost hlásiče snímat pohyby v lince. S rostoucí REAKCÍ je zapotřebí menší pohyb, než se ozve pípnutí.

- Otočením ve směru hodinových ručiček zvýšíte REAKCI.

DŮLEŽITÉ – Linka se nemusí vždy pohybovat, aby se ozval pípnutí, může také vibrovat a hlásič se stále aktivuje. Úplné vysvětlení nastavení REAKCE naleznete na stránce www.delkim.co.uk

4.0 REŽIM BARVY LED – Uživatel si může vybrat BARVU (výchozí BARVA)

- Zapněte hlásič a podržte PB, dokud nezazná 2 pípnutí.
- Stisknutím PB přepínáte mezi 6 BARVAMI.
- Uvolněte PB, když dosáhnete požadované Barvy.

5.0 NASTAVENÍ TÓNU

- Zapněte hlásič a podržte PB, dokud nezazná 3 pípnutí, poté uvolněte.
- Stiskněte a podržte PB, abyste přepínali mezi 8 TONY.
- Uvolněte a znovu stiskněte a podržte PB, abyste obrátili směr TÓNU.
- Uvolněte PB, když dosáhnete požadovaného TÓNU.
- Pro opakování TÓNU během režimu nastavení stiskněte a uvolněte PB.

POKYNY PRO PÉČE

Výrobky Delkim nevyžadují servis. Zde je několik obecných pokynů pro prodloužení životnosti našich produktů:

- Po použití v dešti očistěte a skladujte ve vodorovné poloze na teplém místě, aby vysušily bez pevných krytů.
- Pokud se výrobek ponoří do vody, VYPNĚTE jej, vyjměte baterii a vytřeste veškerou vodu. Skladujte ve vodorovné poloze na teplém místě, aby zcela vyschl.

- Pravidelně čistěte ovládací prvky a panely zubním kartáčkem, abyste zabránili hromadění nečistot a udrželi je v provozu.


- Manipulace s jakýmkoli šroubem jiná než odstranění krytu baterie nebo jejich ošetření jakoukoli látkou, zejména WD40, zruší platnost záruky.

Pro krátké video pokyny, registraci a další informace si stáhněte aplikaci Delkim.

NÁVOD K POUŽITÍ ODPOSLECHU EV-R

VLOŽTE BATERII – NEPOUŽÍVEJTE nabíjecí baterie.


Použijte kvalitní 9-voltovou baterii, například Duracell PP3. ODSTRANĚTE dva šrouby pomocí dodaného nástroje a odstraňte dvířka baterie.

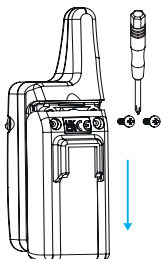

KONTROLA VYBITÉ BATERIE – Baterie se testuje při ZAPNUTÍ a po každé aktivaci, pokud se zjistí, že je vybitá, hlásič vydá charakteristický dvojitý tón. Vyměňte baterii co nejdříve. Pro maximalizaci výdrže baterie uchovávejte odposlech alespoň půl metru od všech elektrických zařízení včetně bateriových bloků. Výměna baterie neovlivňuje uložená nastavení ani párování.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ – Pokud se hlásič zapne a přibližně 60 hodin se neobjeví žádná aktivita, vypne se ze zvukovým potvrzovacím odpočítáváním. Stisknutím tlačítka PB prodloužíte čas na dalších 60 hodin.

BEZPEČNOSTNÍ ZRUŠENÍ PB – Pokud se tlačítko PB náhodou podrží stisknuté, hlásič přejde do poruchového stavu a automaticky se vypne.

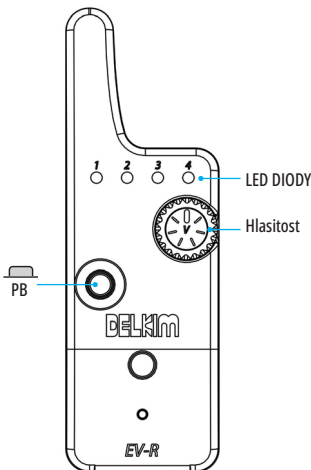

DŮLEŽITÉ

Všechny prezentační sady EV-R se dodávají s hlásiči již spárovanými s odposlechem.

Pokud jste si zakoupili jeden hlásič, který chcete přidat do sady, podívejte se na pokyny pro párování odposlechu.

OVLÁDACÍ PRVKY

STISKNĚTE TLAČÍTKO – PB.

OVLADAČ HLASITOSTI (V) – Otočením ve směru hodinových ručiček zvýšíte úroveň.

FUNKCE ODPOSLECHU:

- AUTOMATICKÁ SYNCHRONIZACE VÍCEBAREVNÝCH LED DIOD** – Automaticky se synchronizuje s barvou nastavenou na hlásiči EV-R.
- SNADNÉ PÁROVÁNÍ** – Dodává se spárovaný s vašimi hlásiči EV-R a lze jej spárovat až se 4 hlásiči.
- BEZPEČNOSTNÍ ALARM PROTI KRÁDEŽI** – Bezpečnostní alarm se spustí, když jej spustí hlásič EV-R.
- KONTROLA VYBITÉ BATERIE** – Stav baterie se testuje, pokud se zjistí, že je vybitá, spustí se varování.

UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ ODPOSLECHU

VŠECHNY REŽIMY NASTAVENÍ se automaticky vypnou po 16 sekundách nebo 8 sekundách od posledního stisku tlačítka PB a nastavení se ULOŽÍ DO PAMĚTI.

- 1.0 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ** – Podržte tlačítko PB 2-3 sekundy, dokud nezazní potvrzovací tón, a poté jej uvolněte.
- 2.0 BEZPEČNOSTNÍ ALARM PROTI KRÁDEŽI** – Bezpečnostní alarm bude nepřetržitě znít 20 sekund, když se spustí vypnutím hlásiče EV-R. Pokud se spustí, stiskněte PB kdykoliv pro zrušení.

ALARM PROTI KRÁDEŽI ZAP/VYP (výchozí ZAP).

- Zapněte odposlech a držte stisknuté tlačítko PB, dokud nezazní 2 pípnutí a LED diody nezačnou blikat více barvami.
- Stisknutím tlačítka PB přepínáte mezi zapnutím/vypnutím.

Poznámka – Před vypnutím této funkce se ujistěte, že nelovíte v oblasti, která vyžaduje zabezpečení. Abyste předešli náhodnému spuštění, vždy před spuštěním hlásičů vypněte odposlech.

NASTAVENÍ PÁROVÁNÍ A VYMAZÁNÍ PAMĚTI

Všechny EV-R prezentační sady se dodávají se všemi hlásiči spárovanými s odposlechem. Chcete-li přidat další nebo odstranit existující hlásič, postupujte podle kroků uvedených níže.

3.0 REŽIM PÁROVÁNÍ – Umožňuje párování hlásičů. Další hlásiče lze přidat i bez nutnosti vymazání paměti.

- Zapněte odposlech a držte stisknuté tlačítko PB, dokud nezazní 3 pípnutí a LED diody nezačnou blikat.
- Znovu stiskněte tlačítko PB a odposlech přeskočí všechny spárované kanály a přepne na první dostupný kanál.
- Aktivujte hlásič a po správném párování budou LED diody odposlechu blikat s potvrzovacím tónem.
- Začne blikat další dostupný kanál.
- Kdykoli si vyberete jiný kanál stisknutím tlačítka PB.

- Po dokončení párování stiskněte tlačítko PB, čím přeskočíte nepoužívané kanály a potvrdíte párování.

Poznámka – Hlasič nelze spárovat s více než jedním kanálem. Nemůžete jej spárovat s kanálem, který již byl spárován. Chcete-li použít kanál, který již byl spárován, musíte provést MEMCLEAR, viz níže. Odposlech po dokončení párování automaticky přezveze barvu hlásiče.

- 4.0 MEMCLEAR** – Vymaže paměť odposlechu, aby se spároval s dříve použitým kanálem nebo aby se opravily případné chyby párování.
- Zapněte odposlech a držte tlačítko PB, dokud nezazní 3 pípnutí a LED diody nezačnou blikat.
 - Stiskněte a podržte tlačítko PB, dokud se odposlech nevypne.
 - Odposlech se pak restartuje v REŽIMU PÁROVÁNÍ, viz výše.

DELKIM®

EV-R PRESENTATION SET

Pro překlady, video pokyny a registraci dodatečné záruky si stáhněte aplikaci Delkim.

DOWNLOAD
OUR APP

Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play



REGISTRACE PRODLOUŽENÉ 4-ROČNÍ ZÁRUKY

Všechny produkty Delkim mají standardně 2letou záruku, ale s registrací nabízíme prodlouženou 4letou záruku. Pro registraci použijte aplikaci nebo navštivte stránku www.delkim.co.uk/registration

Prohlášení EU o shodě pro hlásič a odposlech EV-R si můžete prohlédnout na naší webové stránce www.delkim.co.uk/DOC. Úplné smluvní podmínky naší záruky, registrace, poprodejněho servisu a osvědčených postupů naleznete na naší webové stránce.

www.delkim.co.uk