



KIT DE PRÉSENTATION EV-R

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

INSTRUCTIONS DU DÉTECTEUR EV-R



AVERTISSEMENT

- Ne regardez pas directement les LED et ne réglez pas le volume du haut-parleur au maximum lors de la connexion d'une pile ou de la mise sous tension.



INSTALLATION DE LA PILE – Ne PAS utiliser de piles rechargeables.

Utilisez une pile 9 volts de bonne qualité, telle qu'une Duracell PP3. RETIREZ les deux vis à l'aide de l'outil fourni et retirez le couvercle du compartiment pile.

CONTRÔLE DE PILE FAIBLE – La pile est testée à la mise sous tension et après chaque activation. Si son niveau est faible, le détecteur émet un avertissement sonore distinctif à double tonalité. Remplacez la pile dès que possible.

Le remplacement de la pile n'affecte pas les réglages mémorisés.

Remarque – Les avertissements de pile faible sont également transmis au récepteur. Ceci est indiqué par le clignotement de la LED sur le récepteur correspondant au détecteur ayant une pile faible.

ARRÊT AUTOMATIQUE – Lorsqu'il est sous tension, si aucune activité n'est détectée pendant environ 60 heures, le détecteur s'éteint avec un compte à rebours sonore de confirmation. Appuyez sur **PB** pour prolonger de 60 heures supplémentaires.


ANNULATION DE SÉCURITÉ PB (FAILSAFE) – Si le bouton **PB** reste accidentellement enfoncé en continu, le détecteur considère cela comme un état de défaut et s'éteint automatiquement.

Pour maximiser la durée de vie de la pile, maintenez le récepteur à au moins un demi-mètre de tout appareil électrique, y compris les batteries ou piles re recharge. Le remplacement de la pile n'affecte pas les réglages mémorisés ni l'appairage.



IMPORTANT

Tous les sets de présentation EV-R sont livrés avec les détecteurs déjà appairés au récepteur. Si vous avez acheté un détecteur seul, pour l'ajouter à votre ensemble, reportez-vous aux instructions d'appairage du récepteur.

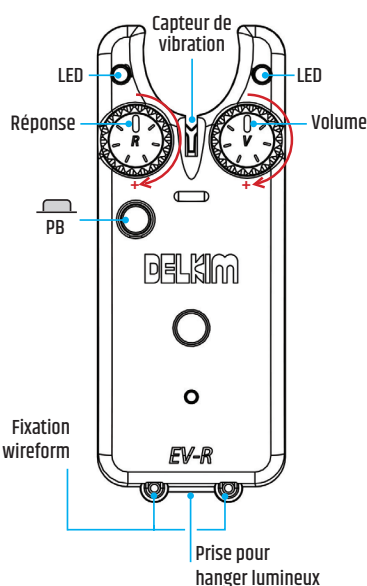

COMMANDES & ACCESSOIRES

CAPTEUR DE VIBRATION.

BOUTONS POUSSOIRS – PB.

RÉGLAGE DE RÉPONSE (R) – Tourner dans le sens horaire pour augmenter la réponse (sensibilité).

RÉGLAGE DU VOLUME (V) – Tourner dans le sens horaire pour augmenter le volume.

PRISE POUR BALANCIER LUMINEUX – Permet la connexion des indicateurs lumineux Delkim.

FIXATION WIREFORM – Deux petits trous à l'avant du détecteur permettent la fixation du wireform pour bras de hanger.

FONCTIONS DU DÉTECTEUR EV-R :

- **RÉPONSE AUX VIBRATIONS** – Contrôle la capacité du détecteur à percevoir les mouvements de ligne et les vibrations (sensibilité).
- **MUTE** – Coupe le haut-parleur du détecteur.
- **LED MULTICOLORES** – Réglables sur 6 couleurs différentes.
- **MODE NUIT** – Les LED restent allumées en permanence à faible intensité en mode nuit.
- **HAUT-PARLEUR HAUT VOLUME AVEC 8 TONALITES.**
- **SÉCURITÉ ANTIVOL** – Envoie une alerte à votre récepteur EV-R lorsque le détecteur est éteint.
- **CONTRÔLE DE PILE FAIBLE** – L'état de la pile est testé et un avertissement est émis si elle est faible.

RÉGLAGES UTILISATEUR DU DÉTECTEUR

TOUS LES MODES DE RÉGLAGE se désactivent automatiquement après 16 secondes ou 8 secondes après la dernière pression sur PB, et les réglages seront MÉMORISÉS.

1.0 MARCHÉ / ARRÊT – Maintenez **PB** enfoncé jusqu'à entendre les tonalités de confirmation puis relâchez. À chaque mise hors tension, le détecteur envoie systématiquement un signal au récepteur et déclenche l'alarme de sécurité qui sonne en continu pendant 20 secondes. (Pour désactiver la sécurité, voir la section instructions du récepteur EV-R).

2.0 MUTE – Coupe uniquement le haut-parleur du détecteur pendant 5 minutes. La LED gauche clignote jusqu'à la fin du délai.

- Appuyez et relâchez **PB** pour activer/désactiver.

3.0 RÉGLAGE DE RÉPONSE (R) – Le réglage de RÉPONSE contrôle la capacité du détecteur à percevoir les mouvements de ligne. Plus la RÉPONSE est augmentée, moins de mouvement est nécessaire pour déclencher un bip.

- Tournez dans le sens horaire pour augmenter la RÉPONSE.

IMPORTANT – La ligne n'a pas toujours besoin de se déplacer pour déclencher un bip ; elle peut également seulement vibrer et activer le détecteur. Pour une explication complète du réglage de la RÉPONSE, visitez : www.delkim.co.uk

4.0 MODE COULEUR LED – L'utilisateur peut sélectionner la COULEUR (COULEUR par défaut :)

- Allumez le détecteur et maintenez **PB** jusqu'à entendre 2 bips.
- Appuyez sur **PB** faire défiler les 6 **COULEURS**.
- Relâchez **PB** lorsque la **COULEUR** souhaitée est atteinte.

5.0 RÉGLAGE DE LA TONALITÉ

- Allumez le détecteur et maintenez **PB** jusqu'à entendre 3 bips puis relâchez.
- Appuyez et maintenez **PB** pour faire défiler les 8 TONALITES.
- Relâchez puis appuyez et maintenez à nouveau **PB** pour inverser le sens de défilement des TONALITES.
- Relâchez **PB** lorsque la TONALITE souhaitée est atteinte.
- Pour répéter une TONALITE en mode réglage, appuyez et relâchez **PB**.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Les produits Delkim ne nécessitent pas d'entretien particulier. Voici quelques recommandations générales pour prolonger leur durée de vie :

- Après utilisation sous la pluie, nettoyez et stockez-les en position verticale dans un endroit chaud pour les sécher, avec les coques rigides retirées.
- Si un produit est immergé dans l'eau, éteignez-le, retirez la pile et secouez pour évacuer l'eau. Stockez-le en position verticale dans un endroit chaud jusqu'à séchage complet.


- Nettoyez régulièrement les boutons poussoirs PB et les commandes à l'aide d'une brosse à dents afin d'éviter l'accumulation de saletés et de maintenir un fonctionnement optimal.

- Toute manipulation des vis autres que pour retirer le couvercle de pile, ou tout traitement avec une substance, **notamment le WD40**, annulera toute garantie.

Pour des instructions vidéo courtes, l'enregistrement de vos produits et plus encore, téléchargez l'application Delkim.

INSTRUCTIONS DU RÉCEPTEUR EV-R

INSTALLATION DE LA PILE – Ne PAS utiliser de piles rechargeables. Utilisez une pile 9 volts de bonne qualité, telle qu'une Duracell PP3. RETIREZ les deux vis à l'aide de l'outil fourni et retirez le couvercle du compartiment pile.

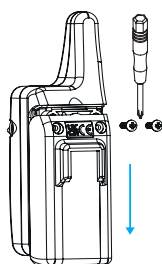

CONTRÔLE DE PILE FAIBLE – La pile est testée à la mise sous tension et après chaque activation. Si son niveau est faible, le détecteur émet un avertissement sonore distinctif à double tonalité. Remplacez la pile dès que possible. Pour maximiser la durée de vie de la pile, maintenez le récepteur à au moins un demi-mètre de tout appareil électrique, y compris les batteries ou piles rechange. Le remplacement de la pile n'affecte pas les réglages mémorisés ni l'appairage.

ARRÊT AUTOMATIQUE – Lorsqu'il est sous tension, si aucune activité n'est détectée pendant environ 60 heures, le détecteur s'éteint avec un compte à rebours sonore de confirmation. Appuyez sur **PB** pour prolonger de 60 heures supplémentaires.

ANNULATION DE SÉCURITÉ PB (FAILSAFE) – Si le bouton **PB** reste accidentellement enfoncé en continu, le détecteur considère cela comme un état de défaut et s'éteint automatiquement.



IMPORTANT

Tous les sets de présentation EV-R sont livrés avec les détecteurs déjà appairés au récepteur. Si vous avez acheté un détecteur seul, pour l'ajouter à votre ensemble, reportez-vous aux instructions d'appairage du détecteur.


COMMANDES

BOUTON POUSSOIR – PB.

RÉGLAGE DU VOLUME (V) – Tourner dans le sens horaire pour augmenter le niveau.

FONCTIONS DU RÉCEPTEUR :

- **SYNCHRONISATION AUTOMATIQUE DES LED MULTICOLORES** – Synchronisation automatique avec la couleur définie sur le détecteur EV-R.
- **APPAIRAGE FACILE** – Livré appairé avec vos détecteurs EV-R et peut appairer jusqu'à 4 détecteurs au total.
- **ALARME DE SÉCURITÉ ANTIVOL** – Si l'alarme de sécurité se déclenche lorsqu'elle est activée par le détecteur EV-R.
- **CONTRÔLE DE PILE FAIBLE** – L'état de la pile est testé et un avertissement est émis si elle est faible.

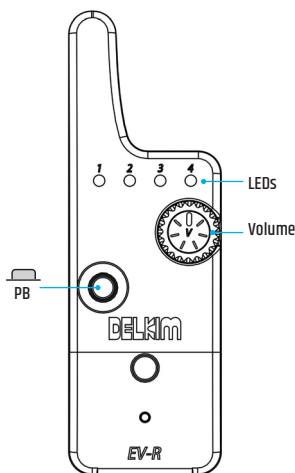

RÉGLAGES UTILISATEUR DU RÉCEPTEUR

TOUS LES MODES DE RÉGLAGE se désactivent automatiquement après 16 secondes ou 8 secondes après la dernière pression sur **PB**, et les réglages seront **MÉMORISÉS**.

- 1.0 MARCHÉ / ARRÊT** – Maintenez **PB** enfoncé pendant 2 à 3 secondes jusqu'à entendre les tonalités de confirmation puis relâchez.
- 2.0 ANTI-THEFT SECURITY ALARM** – L'alarme de sécurité sonne en continu pendant 20 secondes lorsqu'elle est déclenchée par l'extinction du détecteur EV-R. Si elle est déclenchée, appuyez sur **PB** à tout moment pour l'interrompre.

ANTIVOL ON/OFF (Par défaut ON).

- Allumez le récepteur et maintenez **PB** jusqu'à entendre 2 bips et voir les LED multicolores clignoter.
- Appuyez sur **PB** pour basculer entre ON et OFF.

Remarque – Assurez-vous de ne pas pêcher dans une zone nécessitant une sécurité accrue avant de désactiver cette fonction. Pour éviter tout déclenchement accidentel, éteignez toujours le récepteur avant les détecteurs.

APPAIRAGE ET EFFACEMENT DE LA MÉMOIRE

Tous les ensembles de présentation EV-R sont livrés avec tous les détecteurs appairés au récepteur. Si vous souhaitez ajouter ou retirer un détecteur, suivez les étapes ci-dessous.

- 3.0 MODE APPAIRAGE** – Permet d'appairer des détecteurs. Des détecteurs supplémentaires peuvent être ajoutés sans effacer la mémoire.
 - Allumez le récepteur et maintenez **PB** jusqu'à entendre 3 bips et voir les LED clignoter.
 - Appuyez à nouveau sur **PB** : le récepteur ignore les canaux déjà appairés et fait clignoter le premier canal disponible.
 - Allumez le détecteur : lorsqu'il est correctement appairé, les LED du récepteur clignotent avec une tonalité de confirmation.
 - Le canal disponible suivant commence à clignoter.
 - Sélectionnez un autre canal à tout moment en appuyant sur **PB**.

- Une fois l'appairage terminé, appuyez sur **PB** pour ignorer les canaux inutilisés et confirmer l'appairage.

Remarque – Un détecteur ne peut pas être appairé sur plus d'un canal. Vous ne pouvez pas appairer un canal déjà utilisé. Pour utiliser un canal déjà appairé, vous devez effectuer un MEMCLEAR (voir ci-dessous). Le récepteur récupère automatiquement la couleur du détecteur une fois l'appairage terminé.

- 4.0 MEMCLEAR** – Efface la mémoire du récepteur pour appairer un canal précédemment utilisé ou corriger toute erreur d'appairage.
 - Allumez le récepteur et maintenez **PB** jusqu'à entendre 3 bips et voir les LED clignoter.
 - Appuyez et maintenez **PB** jusqu'à ce que le récepteur s'éteigne.
 - Le récepteur redémarre alors en MODE APPAIRAGE (voir ci-dessus).

DELKIM®

ENSEMBLE DE PRÉSENTATION EV-R

Pour les traductions, instructions vidéo et l'inscription à la garantie supplémentaire, téléchargez l'application Delkim.

DOWNLOAD
OUR APP

Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play



ENREGISTREMENT GARANTIE ÉTENDUE 4 ANS

Tous les produits Delkim bénéficient d'une garantie standard de 2 ans, mais nous proposons une garantie étendue de 4 ans avec enregistrement. Pour vous enregistrer, utilisez l'application ou visitez www.delkim.co.uk/registration

La Déclaration de Conformité UE pour le détecteur et le récepteur EV-R peut être consultée sur notre site : www.delkim.co.uk/DOC

Les conditions générales complètes de garantie, d'enregistrement, de service après-vente et de bonnes pratiques sont disponibles sur notre site internet.

www.delkim.co.uk