




EV-R DEMONSTRÁCIÓS KÉSZLET FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

EV-R RIASZTÓ UTASÍTÁSOK



FIGYELMEZTETÉS - Ne nézzon közvetlenül a LED-ekbe, és ne állítsa a helyi hangszóró hangerőszabályozóját maximumra az elem csatlakoztatásakor vagy a bekapcsoláskor.



ELEM BEHELYEZÉSE – Ne használjon újratölthető elemeket.

Használjon jó minőségű 9 voltos elemet, például Duracell PP3-at. A mellékelt szerszámmal távolítsa el a KÉT csavart, majd vegye le az elemtartó fedelét.

ALACSONY ELEMFESZÜLTÉG ELLENŐRZÉS – Az elem állapota ellenőrzésre kerül bekapcsoláskor és minden aktiválás után. Ha alacsony feszültséget észlel, a riasztó jellegzetes dupla hangjelzést ad. Cserélje ki az elemet a lehető leghamarabb.

Az elem cseréje nem befolyásolja az eltárolt beállításokat.

Megjegyzés – Az alacsony elemfeszültség jelzése a vevőegységre is továbbításra kerül. Ezt a vevőn villogó LED jelzi, megmutatva, melyik jelző eleme van merülőben.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS – Bekapcsolt állapotban, ha körülbelül 60 órán belül nem érzékel aktivítást, a riasztó hangos visszaszámoló figyelmeztetés mellett kikapcsol. A PB megnyomásával további 60 órával meghosszabbítható az idő.

PB BIZTONSÁGI LEÁLLÍTÁS – Ha a PB véletlenül folyamatosan lenyomva marad, a riasztó hibás állapotot feltételez és automatikusan kikapcsol.

Az elem élettartamának maximalizálása érdekében tartsa a vevőegységet legalább fél méterre minden elektromos eszköztől, beleértve az akkumulátorcsomagokat is. Az elem cseréje nem befolyásolja az eltárolt beállításokat vagy a párosítást.



FONTOS

Minden EV-R Presentation Set esetében a riasztók gyárilag párosítva vannak a vevőegységgel. Ha külön riasztót vásárolt a készlethez, kérjük, tekintse meg a vevő párosítási útmutatóját.

KEZELŐSZERVEK ÉS RÖGZÍTÉSEK

REZGÉSÉRZÉKELŐ

NYOMÓGOMBOK – PB.

ÉRZÉKENYSÉG SZABÁLYZÓ (R) – Az óramutató járásával megegyezően forgatva növeli az érzékenységet.


HANGERŐ SZABÁLYZÓ (V) – Az óramutató járásával megegyezően forgatva növeli a hangerőt.

MEGVILÁGÍTOTT HANGER CSATLAKOZÓ – Lehetővé teszi a Delkim világítós indikátorok csatlakoztatását.

WIRE FORM RÖGZÍTÉS – A riasztó elején található két kis furat lehetővé teszi a wireform karok rögzítését.

AZ EV-R RIASZTÓ JELLEMZŐI:

- **REZGÉSÉRZÉKENYSÉG** – A zsinórmozgás és rezgések érzékelésének szabályozása.
- **NÉMÍTÁS** – A jelző hangszórójának elnémítása.
- **TÖBBSZÍNŰ LED-ek** – 6 különböző színre állíthatók.
- **ÉJSZAKAI JELZÉS** – Éjszakai módban a LED-ek folyamatosan halványan világítanak.
- **NAGY HANGERŐJŰ HANGSZÓRÓ 8 HANGGAL**
- **LOPÁSGÁTLÓ BIZTONSÁG** – Értesítést küld az EV-R vevőnek, amikor a riasztót kikapcsolják.
- **ALACSONY ELEMFESZÜLTÉG ELLENŐRZÉS** – Az elem állapotát ellenőrzi, és figyelmeztetést ad, ha alacsony.

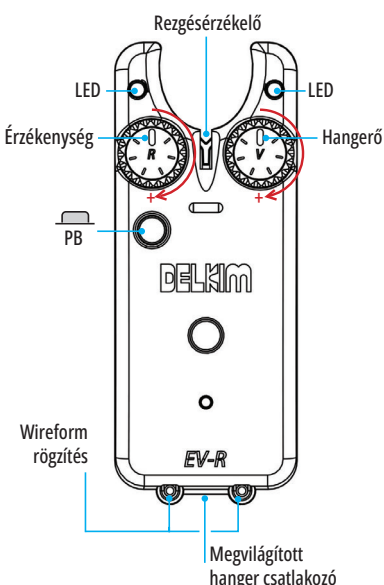

JELZŐ FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK

MINDEN BEÁLLÍTÁSI MÓD automatikusan kilép 16 másodperc után, vagy az utolsó PB megnyomásától számított 8 másodperc után, és a beállítások **ELMENTÉSRE** kerülnek.

1.0 BE-/KIKAPCSOLÁS – Tartsa lenyomva a PB-t, amíg a visszajelző hangok hallhatók, majd engedje el. Minden alkalommal, amikor a jelzőt kikapcsolják, jelet küld a vevőnek, és aktiválja a biztonsági riasztást, amely 20 másodpercig folyamatosan szól. (A biztonsági funkció kikapcsolásához lásd az EV-R vevő utasításait.)

2.0 NÉMÍTÁS – Csak a jelző hangszóróját némítja el 5 percre, a bal oldali LED villog, amíg a funkció le nem jár.

- PB megnyomása és elengedése a BE/KI váltáshoz.

3.0 RÉZÉKENYSÉG SZABÁLYZÁS (R) – Az érzékenység beállítás határozza meg, mennyire könnyen érzékeli a jelző a zsinór mozgását. Minél nagyobb az érzékenység, annál kisebb mozgás is hangjelzést vált ki.

- Óramutató járásával megegyezően forgatva növeli az érzékenységet.

FONTOS – A zsinórnak nem mindig kell elmozdulnia a jelzéshez, rezgés is elegendő lehet. A részletes beállítási útmutatóért látogasson el ide: www.delkim.co.uk

4.0 LED SZÍN MÓD – A felhasználó kiválaszthatja a SZÍNT (alapértelmezett SZÍN)

- Kapcsolja be a riasztót, és tartsa lenyomva a PB-t, amíg 2 sípolást nem hall.
- PB megnyomásával léptethet a 6 SZÍN között.
- Engedje el a PB-t a kívánt SZÍN elérésékor.

5.0 HANG BEÁLLÍTÁS

- Kapcsolja be a jelzőt, tartsa lenyomva a PB-t, amíg 3 sípolást nem hall, majd engedje el.
- Tartsa lenyomva a PB-t a 8 HANG közötti léptetéshez.
- Engedje el, majd nyomja meg és tartsa lenyomva újra a PB-t a léptetés irányának megfordításához.
- Engedje el a PB-t a kívánt HANG elérésékor.
- A hang ismétléséhez a beállítási módban nyomja meg és engedje el a PB-t.

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

A Delkim termékek nem igényelnek szervizelést. Az alábbi általános irányelvek segítenek a hosszabb élettartam elérésében:

- Esőben történő használat után tisztítsa meg, majd kemény tok nélkül, függőleges helyzetben, meleg helyen szárítsa.
- Ha az eszköz vízbe kerül, kapcsolja ki, vegye ki az elemet, rázza ki a vizet, majd függőleges helyzetben, meleg helyen hagyja teljesen megszáradni.

- A PB-eket és szabályzókat rendszeresen tisztítsa fogkefével a szennyeződés felhalmozódásának elkerülése érdekében.


- Az elemtartó fedél eltávolításán kívüli csavarok piszkálása, illetve bármilyen anyag, különösen WD40 használata a garancia elvesztését vonja maga után.

Rövid videó útmutatókért, regisztrációhoz és további információkért töltse le a Delkim alkalmazást.

EV-R VEVŐ UTASÍTÁSOK

ELEM BEHELYEZÉSE

– Ne használjon újratölthető elemeket. Használjon jó minőségű 9 voltos elemet, például Duracell PP3-at. A mellékelt szerszámmal távolítsa el a KÉT csavart, majd vegye le az elemtartó fedelét.

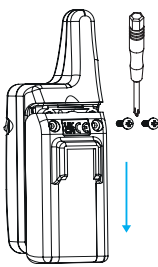

ALACSONY ELEMFESZÜLTÉG ELLENŐRZÉS – Az elem állapota ellenőrzésre kerül bekapcsoláskor és minden aktiválás után. Ha alacsony feszültséget észlel, a riasztó jellegzetes dupla hangjelzést ad. Cserélje ki az elemet a lehető leghamarabb.

Az elem élettartamának maximalizálása érdekében tartsa a vevőegységet legalább fél méterre minden elektromos eszköztől, beleértve az akkumulátorcsomagokat is. Az elem cseréje nem befolyásolja az eltárolt beállításokat vagy a párosítást.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS – Bekapcsolt állapotban, ha körülbelül 60 órán belül nem érzékel aktivitást, a riasztó hangos visszaszámológó figyelmeztetés mellett kikapcsol. A PB megnyomásával további 60 órával meghosszabbítható az idő.

PB BIZTONSÁGI LEÁLLÍTÁS – Ha a PB véletlenül folyamatosan lenyomva marad, a riasztó hibás állapotot feltételez és automatikusan kikapcsol.



FONTOS

Minden EV-R Presentation Set esetében a riasztók gyárilag párosítva vannak a vevőegységgel. Ha külön riasztót vásárolt a készletéhez, kérjük, tekintse meg a vevő párosítási útmutatóját.


KEZELŐSZERVEK

NYOMÓGOMB – PB

HANGERŐ SZABÁLYZÓ (V) – Az óramutató járásával megegyezően forgatva növeli a hangerőt.

A VEVŐ JELLEMZŐI:

- AUTOMATIKUS SZINKRON TÖBBSZÍNŰ LED-ek** – Automatikusan szinkronizálódnak az EV-R jelzőn beállított színnel.
- EGYSZERŰ PÁROSÍTÁS** – Gyárilag párosítva érkezik az EV-R jelzőkkel, összesen legfeljebb 4 jelző párosítható..
- LOPÁSGÁTLÓ BIZTONSÁGI RIASZTÁS** – A biztonsági riasztás megszólal, ha az EV-R jelző aktiválja.
- ALACSONY ELEMFESZÜLTÉG ELLENŐRZÉS** – Az elem állapotát ellenőrzi, és figyelmeztetést ad, ha alacsony.

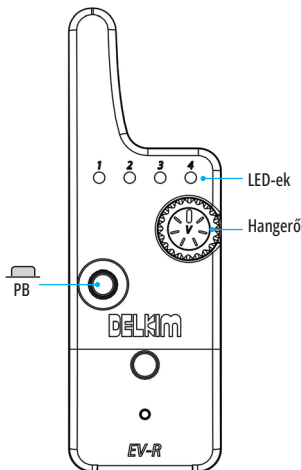

VEVŐ FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK

MINDEN BEÁLLÍTÁSI MÓD automatikusan kilép 16 másodperc után, vagy az utolsó PB megnyomásától számított 8 másodperc után, és a beállítások **ELMENTÉSRE** kerülnek.

- 1.0 BE-/KIKAPCSOLÁS** – Tartsa lenyomva a PB-t 2–3 másodpercig, amíg a visszajelző hangok hallhatók, majd engedje el.
- 2.0 LOPÁSGÁTLÓ BIZTONSÁGI RIASZTÁS** – A biztonsági riasztás 20 másodpercig folyamatosan szól, amikor az EV-R jelző kikapcsolása aktiválja. Aktiválás esetén a PB bármikor megnyomásával megszakítható.

LOPÁSGÁTLÓ BE/KI (alapértelmezett: BE)

- Kapcsolja be a vevőt, és tartsa lenyomva a PB-t, amíg 2 sípolást nem hall, és a LED-ek többszínűen villognak.
- PB megnyomásával válthat BE/KI között.

Megjegyzés – A funkció kikapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy nem olyan területen horgászik, ahol biztonsági védelem szükséges. A véletlen aktiválás elkerülése érdekében mindig a vevőt kapcsolja ki a jelzők előtt.

PÁROSÍTÁS ÉS MEMÓRIA TÖRLÉS BEÁLLÍTÁSOK

Minden EV-R Presentation Set esetében az összes jelző gyárilag párosítva van a vevővel. Ha további jelzőt szeretne hozzáadni vagy meglévőt eltávolítani, kövesse az alábbi lépéseket.

- 3.0 PÁROSÍTÁSI MÓD** – Lehetővé teszi jelzők párosítását. További jelzők hozzáadhatók a memória törlése nélkül.
 - Kapcsolja be a vevőt, és tartsa lenyomva a PB-t, amíg 3 sípolást nem hall, és a LED-ek villognak.
 - Nyomja meg újra a PB-t, a vevő átugorja a már párosított csatornákat, és az első szabad csatorna villogni kezd.
 - Aktiválja a jelzőt; sikeres párosítás esetén a vevő LED-jei visszajelző hang mellett villognak.
 - A következő szabad csatorna villogni kezd.
 - PB megnyomásával bármikor másik csatorna választható.

- A párosítás befejezéséhez nyomja meg a PB-t a nem használt csatornák átugrásához és a párosítás megerősítéséhez.

Megjegyzés – Egy jelző nem párosítható egynél több csatornához. Már párosított csatornához nem lehet újra párosítani. Egy korábban használt csatorna használatához MEMCLEAR szükséges (lásd alább). A vevő a párosítás befejezése után automatikusan átveszi a jelző színét.

4.0 MEMCLEAR

A vevő memóriájának törlése korábban használt csatorna újrapárosításához vagy párosítási hibák javításához.

- Kapcsolja be a vevőt, és tartsa lenyomva a PB-t, amíg 3 sípolást nem hall, és a LED-ek villognak.
- Tartsa lenyomva a PB-t, amíg a vevő kikapcsol.
- A vevő ezután újraindul PÁROSÍTÁSI MÓDBAN (lásd fent).

DELKIM®

EV-R PRESENTATION SET

Fordításokért, videós útmutatókért
és kiterjesztett garancia
regisztrációhoz töltsse le a Delkim
alkalmazást.

DOWNLOAD
OUR APP

Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play



KITERJESZTETT 4 ÉVES GARANCIA REGISZTRÁCIÓ

Minden Delkim termékre alapértelmezetten 2 év garancia vonatkozik, regisztrációval azonban 4 évre bővíthető.

A regisztrációhoz használja az alkalmazást, vagy látogasson el ide: www.delkim.co.uk/registration

Az EV-R riasztó és vevő EU Megfelelőségi Nyilatkozata megtekinthető weboldalunkon: www.delkim.co.uk/DOC

A garancia teljes feltételei, a regisztráció, az értékesítés utáni támogatás és a bevált gyakorlatok a weboldalunkon találhatók.

www.delkim.co.uk