




SET DE PREZENTARE EV-R

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



ATENȚIE - Nu priviți direct la LED-uri și nu țineți volumul difuzorului local la maxim atunci când conectați o baterie sau porniți.

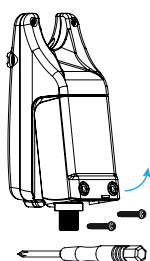

INSTALAȚI BATERIA – NU utilizați baterii reincărcabile.

Folosiți o baterie de 9 volți de bună calitate, cum ar fi Duracell PP3. ÎNDEPĂRTAȚI cele două șuruburi folosind instrumentul furnizat și scoateți ușa bateriei.

VERIFICARE BATERIE DESCĂRCATĂ - Bateria este testată la pornire și, după fiecare activare, dacă se constată că este descărcată, alarma emite un avertisment distinct cu două tonuri. Înlocuiți bateria cât mai curând posibil.

Înlocuirea unei baterii nu afectează setările memorate.

Notă - Avertismentele privind bateria descărcată sunt transmise și către receptor. Acest lucru este indicat de LED-ul care clipește pe receptor pentru a indica alarma care are bateria descărcată.

OPRIRE AUTOMATĂ - Când este pornită, dacă nu se detectează nicio activitate în aproximativ 60 de ore, alarma se va opri cu un avertisment sonor de confirmare. Apăsăți **PB** pentru a prelungi alarma cu încă 60 de ore.

ANULAREA SIGURANȚEI PB - Dacă **PB** este apăsat continuu accidental, alarma va intra într-o stare de eroare și se va opri automat.

Pentru a maximiza durata de viață a bateriei, țineți receptorul la cel puțin jumătate de metru distanță de toate dispozitivele electrice, inclusiv de baterii. Înlocuirea unei baterii nu afectează setările memorate sau asocierea.



IMPORTANT

Toate seturile de prezentare EV-R vin cu alarmele deja asociate cu receptorul. Dacă ați cumpărat o singură alarmă pentru a o adăuga la setul dvs., consultați instrucțiunile de asociere a receptorului.

COMENZI ȘI ATAȘAMENTE

SENZOR DE VIBRAȚII.

BUTOANE - PB.

CONTROL DE RĂSPUNS (R) - Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a crește răspunsul (sensibilitatea).

CONTROL DE VOLUM (V) - Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a crește nivelul.

MUFĂ ILUMINATĂ PENTRU SUPTOR - Permite atașarea indicatoarelor iluminate Delkim.

MONTAJ CU SĂRMĂ - Două găuri mici din partea din față a alarmei permit montarea sârmei pentru brațele de susținere.

CARACTERISTICILE ALARMEI EV-R:

- RĂSPUNS LA VIBRAȚII** - Controlează capacitatea alarmei de a detecta mișcarea liniei și vibrațiile.
- DEZACTIVARE SON** - Dezactivează difuzorul alarmei.
- LED-URI MULTICOLORE** - Pot fi setate la 6 culori diferite.
- MARCAJ NOCTURN** - LED-urile luminează constant la un nivel scăzut în modul Noapte.
- DIFUZOR CU VOLUM PUTERNIC ȘI 8 TONURI.**
- SECURITATE ANTIFURT** - Trimite o alertă către receptorul EV-R atunci când alarma este dezactivată.
- VERIFICARE BATERIE DESCĂRCATĂ** - Starea bateriei este testată, iar dacă se constată că este descărcată, emite un avertisment.

SETĂRI UTILIZATOR ALARMĂ

TOATE MODURILE DE REGLARE se vor deconecta automat după 16 secunde sau 8 secunde de la ultima apăsare a butonului PB, iar setările vor fi MEMORATE.

1.0 PORNIRE/OPRIRE - Țineți apăsat butonul PB până când se aud tonuri de confirmare și eliberați-l. De fiecare dată când alarma este OPRITĂ, aceasta va trimite întotdeauna un semnal către receptor și va declanșa alarma de securitate, care va suna continuu timp de 20 de secunde. (Pentru a dezactiva securitatea, consultați secțiunea cu instrucțiunile receptorului EV-R).

2.0 DEZACTIVARE SUNETĂ - Dezactivează doar difuzorul alarmei și continuă timp de 5 minute, iar LED-ul din stânga va clipi până la deconectare.

• Apăsăți și eliberați butonul **PB** pentru a comuta PORNIT/OPRIT.

3.0 CONTROL RĂSPUNS (R) - Setarea RĂSPUNS controlează capacitatea alarmei de a detecta mișcările liniei; pe măsură ce RĂSPUNSUL este crescut, este necesară mai puțină mișcare înainte de a se auzi un semnal sonor.

• Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a crește RĂSPUNSUL.

IMPORTANT - Linia nu trebuie întotdeauna să se miște pentru a primi un semnal sonor, poate vibra și totuși să activeze alarma. Pentru o explicație completă a setării RĂSPUNSULUI, vizitați - www.delkim.co.uk

4.0 MOD CULOARE LED - Utilizatorul poate selecta CULOAREA (CULOARE implicite)

- Activați alarma și țineți apăsat **PB** până când primiți 2 bipuri.
- Apăsăți **PB** pentru a parcurge cele 6 CULORI.
- Eliberați **PB** când se atinge CULOAREA dorită.

5.0 REGLARE TON

- Activați alarma și țineți apăsat **PB** până când primiți 3 bipuri, apoi eliberați.
- Apăsăți și țineți apăsat **PB** pentru a parcurge cele 8 TONURI.
- Eliberați și apăsați și țineți apăsat **PB** din nou pentru a inversa direcția TONULUI.
- Eliberați **PB** când se atinge TONUL dorit.
- Pentru a repeta un TON în timpul modului de reglare, apăsați și eliberați **PB**.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNGRIJIRE

Produsele Delkim nu necesită service. Iată câteva instrucțiuni generale pentru a prelungi durata de viață a produselor noastre:

- După utilizare în ploaie, curățați-le și depozitați-le în poziție verticală într-un loc cald pentru a se usca, cu carcasa rigidă îndepărtată.
- Dacă un obiect se scufundă în apă, opriți-l, scoateți bateria și scuturați apa. Depozitați în poziție verticală într-un loc cald pentru a se usca complet.

- Curățați regulat PB-urile și comenzile cu o periuță de dinți pentru a preveni acumularea de murdărie și a menține funcționarea.


- Manipularea oricăror șuruburi, cu excepția celor pentru a scoate ușa bateriei, sau tratarea cu orice substanță, **în special WD40**, va invalida orice garanție.

Pentru instrucțiuni video concise, înregistrare și multe altele, descărcați aplicația Delkim.

INSTRUCȚIUNI RECEPTOR EV-R

INSTALAȚI BATERIA – NU utilizați baterii reincărcabile.

Folosiți o baterie de 9 volți de bună calitate, cum ar fi Duracell PP3. ÎNDEPĂRTAȚI cele două șuruburi folosind instrumentul furnizat și scoateți ușa bateriei.

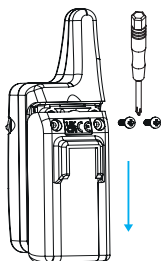

VERIFICARE BATERIE DESCĂRCATĂ – Bateria este testată la pornire și, după fiecare activare, dacă se constată că este descărcată, alarma emite un avertisment distinct cu două tonuri. Înlocuiți bateria cât mai curând posibil. Pentru a maximiza durata de viață a bateriei, țineți receptorul la cel puțin jumătate de metru distanță de toate dispozitivele electrice, inclusiv de baterii. Înlocuirea unei baterii nu afectează setările memorate sau asocierea.

OPRIRE AUTOMATĂ – Când este pornită, dacă nu se detectează nicio activitate în aproximativ 60 de ore, alarma se va opri cu un avertisment sonor de confirmare. Apăsăți PB pentru a prelungi alarma cu încă 60 de ore.

ANULAREA SIGURANȚEI PB – Dacă PB este apăsat continuu accidental, alarma va intra într-o stare de eroare și se va opri automat.



IMPORTANT

Toate seturile de prezentare EV-R vin cu alarmele deja asociate cu receptorul. Dacă ați cumpărat o singură alarmă pentru a o adăuga la setul dvs., consultați instrucțiunile de asociere a receptorului.

COMENZI

BUTON – PB.

CONTROL VOLUM (V) – Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a crește nivelul.

CARACTERISTICILE RECEPTORULUI:

- **SINCRONIZARE AUTOMATĂ LED-URI MULTICULOARE** – Se sincronizează automat cu culoarea setată pe alarma EV-R.
- **ASOCIERARE UȘOARĂ** – Vine asociat cu alarmele EV-R și se poate asocia cu până la 4 alarme în total.
- **ALARMĂ DE SECURITATE ANTIFURT** – Alarma de securitate va suna atunci când este declanșată de alarma EV-R.
- **VERIFICARE BATERIE DESCĂRCATĂ** – Starea bateriei este testată, dacă se constată că este descărcată, emite un avertisment.

SETĂRI UTILIZATOR RECEPTOR

TOATE MODURILE DE REGLARE se vor deconecta automat după 16 secunde sau 8 secunde de la ultima apăsare a butonului **PB**, iar setările vor fi **MEMORATE**.

- 1.0 PORNIRE/OPRIRE** – Țineți apăsat **PB** timp de 2-3 secunde până când se aud tonuri de confirmare și apoi eliberați-l.
- 2.0 ALARMĂ DE SECURITATE ANTIFURT** – Alarma de securitate va suna continuu timp de 20 de secunde atunci când este declanșată de oprirea alarmei EV-R. Dacă este declanșată, apăsați **PB** oricând pentru a anula.

ANTIFURT PORNIT/OPRIT (Implicit PORNIT).

- Porniți receptorul și continuați să țineți apăsat **PB** până când se aud 2 bipuri și LED-urile clipească în mai multe culori.
- Apăsăți **PB** pentru a comuta între PORNIT/OPRIT.

Notă – Asigurați-vă că nu pescuiți într-o zonă care necesită securitate înainte de a dezactiva această funcție. Pentru a evita declanșarea accidentală, opriți întotdeauna receptorul înainte de declanșarea alarmei.

SETĂRI DE ASOCIERARE ȘI ȘTERGERE A MEMORIEI

Toate seturile de prezentare EV-R sunt livrate cu toate alarmele asociate cu receptorul. Dacă doriți să adăugați alarme suplimentare sau să eliminați alarmele existente, urmați pașii de mai jos.

- 3.0 MOD DE ASOCIERARE** – Permite asocierea alarmelor. Se pot adăuga și alarme suplimentare fără a fi nevoie să ștergeți memoria.
 - Porniți receptorul și continuați să țineți apăsat **PB** până când se aud 3 bipuri și LED-urile clipească.
 - Apăsăți din nou **PB**, iar receptorul va sări peste orice canale asociate și va afișa primul canal disponibil.
 - Activați alarma și, când este asociată corect, LED-urile receptorului vor clipi cu un ton de confirmare.
 - Următorul canal disponibil va începe să clipească.
 - Selectați un alt canal în orice moment apăsând **PB**.

- După ce ați terminat asocierea, apăsați **PB** pentru a sări peste canalele neutilizate și a confirma asocierea.

Notă – O alarmă nu poate fi asociată cu mai mult de un canal. Nu puteți asocia cu un canal care a fost deja asociat. Pentru a utiliza un canal care a fost deja asociat, trebuie să efectuați o operațiune MEMCLEAR (vezi mai jos). Receptorul va prelua automat culoarea alarmei odată ce asocierea este completă.

- 4.0 MEMCLEAR** – Șterge memoria receptorului pentru a asocia cu un canal utilizat anterior sau pentru a corecta orice erori de asociere.
 - Porniți receptorul și continuați să țineți apăsat **PB** până când se aud 3 bipuri și LED-urile clipească.
 - Apăsăți și țineți apăsat **PB** până când receptorul se oprește.
 - Receptorul va reporni apoi în MODUL DE ASOCIERARE (vezi mai sus).

DELKIM®

SET DE PREZENTARE EV-R

Pentru traduceri, instrucțiuni video și înregistrare suplimentară a garanției, descărcați aplicația Delkim.

DOWNLOAD
OUR APP

Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play



ÎNREGISTRARE GARANȚIE EXTINSĂ DE 4 ANI

Toate produsele Delkim au o garanție standard de 2 ani, dar oferim o garanție extinsă de 4 ani cu înregistrare.

Pentru a vă înregistra, utilizați aplicația sau vizitați www.delkim.co.uk/registration

Declarația de conformitate UE pentru alarma și receptorul EV-R poate fi vizualizată pe site-ul nostru www.delkim.co.uk/DOC

Termenii și condițiile complete ale garanției, înregistrării, asistenței post-vânzare și celor mai bune practici pot fi găsite pe site-ul nostru web.

www.delkim.co.uk