



SÚPRAVA EV-R PRIPRAVENÁ NA PREZENTÁCIU

NÁVOD NA POUŽITIE



UPOZORNENIE - Pri pripájaní batérie alebo zapínaní sa nepozerajte priamo na LED diódy ani nenechávajte hlasitosť lokálneho reproduktora nastavenú na maximum.



VLOŽTE BATÉRIU – NEPOUŽÍVAJTE nabíjateľné batérie.

Použite kvalitnú 9-voltovú batériu, napríklad Duracell PP3. **ODSTRÁŇTE** dve skrutky pomocou dodaného nástroja a odstráňte dvierka batérie.

KONTROLA VYBITIE BATÉRIE – Batéria sa testuje pri ZAPNUTÍ a po každej aktivácii, ak sa zistí, že je vybitá, hlásič vydá charakteristický dvojité tón. Vymeňte batériu čo najskôr.

Výmena batérie neovplyvňuje uložené nastavenia.

Poznámka – Upozornenia na vybitú batériu sa tiež prenášajú do odposluchu. Toto je signalizované blikaním LED diódy na odposluchu, ktoré signalizuje hlásič s vybitou batériou.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE – Ak sa hlásič zapne a približne 60 hodín sa nezdá žiadna aktivita, vypne sa so zvukovým potvrdzovacím odpočítavaním. Stlačením tlačidla **PB** predĺžite čas na ďalších 60 hodín.

BEZPEČNOSTNÉ ZRUŠENIE PB – Ak sa tlačidlo **PB** náhodou podrží stlačené, hlásič prejde do poruchového stavu a automaticky sa vypne.

Pre maximalizáciu výdrže batérie uchovávajúce odposluch aspoň pol metra od všetkých elektrických zariadení vrátane batériových blokov. Výmena batérie neovplyvňuje uložené nastavenia ani párovanie.



DÔLEŽITÉ

Všetky prezentačné sety EV-R sa dodávajú s hlásičmi už spárovanými s odposluchom. Ak ste si zakúpili jeden hlásič, ktorý chcete pridať do sady, pozrite si pokyny na párovanie odposluchu.

OVĽADACIE PRVKY A PRÍLOHY

SNÍMAČ VIBRÁCIÍ.

TLAČIDLÁ – PB.

OVĽADAČ ODOZVY (R) – Otočením v smere hodinových ručičiek zvýšite odozvu (citlivosť).

OVĽADAČ HLASITOSTI (V) – Otočením v smere hodinových ručičiek zvýšite úroveň.

PODSVIETENÁ ZÁSUVKA NA ZÁVES – Umožňuje pripavenie osvetlených indikátorov Delkim.

DRÔTENÉ UCHYTENIE – Dva malé otvory na prednej strane hlásiča umožňujú pripavenie drôteného uchytenia na ramená závesu.

FUNKCIE HLÁSIČA EV-R:

- **VIBRÁCIA** – Ovláda schopnosť hlásiča detekovať pohyb vedenia a vibrácie.
- **STÍŠENIE** – Stlmí reproduktor hlásiča.
- **VIACFARBENÉ LED** – Možno nastaviť na
- **NOČNÉ OZNAČENIE** – LED diódy svietia v nočnom režime nepretržite na nízkej úrovni.
- **REPRODUKTOR S VYSOKOU HLASITOSŤOU S 8 TÓNMI.**
- **ZABEZPEČENIE PROTI KRÁDEŽI** – Odošle upozornenie do odposluchu EV-R, keď je hlásič vypnutý.
- **KONTROLA SLABEJ BATÉRIE** – Testuje sa stav batérie. Ak sa zistí, že je slabá, spustí sa upozornenie.

POUŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIA HLÁSIČA

VŠETKY REŽIMY NASTAVENIA sa automaticky vypnú po 16 sekundách alebo 8 sekundách od posledného stlačenia tlačidla **PB** a nastavenia sa **ULOŽIA DO PAMÄTE**.

1.0 ZAPNUTIE/VYPNUTIE – Podržte stlačené tlačidlo **PB**, kým nezaznie potvrdzovacie tóny, a potom ho uvoľníte. Vždy, keď sa hlásič vypne, odošle signál do odposluchu a spustí sa bezpečnostný hlásič, ktorý bude znieť nepretržite 20 sekúnd. (Informácie o vypnutí zabezpečenia nájdete v časti s pokynmi k odposluchu EV-R).

2.0 STLLENIE – STLÍ iba reproduktor hlásiča a zvuk sa bude opakuť 5 minút a ľavá LED dióda bude blikáť, kým neuplynie časový limit.

- Stlačením a uvoľnením tlačidla **PB** prepnete na ZAP./VYPNUTIE.

3.0 OVĽADANIE REAKCIE (R) – Nastavenie REAKCIE ovláda schopnosť hlásiča snímať pohyby v linke. S rastúcou REAKCIOU je potrebný menší pohyb, kým sa ozve pípnutie.

- Otočením v smere hodinových ručičiek zvýšite REAKCIU.

DÔLEŽITÉ – Linka sa nemusí vždy pohybovať, aby sa ozval pípnutie, môže tiež vibrovať a hlásič sa stále aktivuje. Úplné vysvetlenie nastavenia REAKCIE nájdete na stránke – www.delkim.co.uk

4.0 REŽIM FARBY LED – Používateľ si môže vybrať FARBU

- Zapnite hlásič a podržte **PB**, kým nezaznie 2 pípnutie.
- Stlačením **PB** prepínajte medzi 6 FARBAMI.
- Uvoľnite **PB**, keď dosiahnete požadovanú FARBU.

5.0 NASTAVENIE TÓNU

- Zapnite hlásič a podržte **PB**, kým nezaznie 3 pípnutie, potom uvoľníte.
- Stlačte a podržte **PB**, aby ste prepínali medzi 8 TÓNMI.
- Uvoľnite a znova stlačte a podržte **PB**, aby ste obrátili smer TÓNU.
- Uvoľnite **PB**, keď dosiahnete požadovaný TÓN.
- Pre opakovanie TÓNU počas režimu nastavenia stlačte a uvoľnite **PB**.

POKYNY PRE STAROSTLIVOSŤ

Výrobky Delkim nevyžadujú servis. Tu je niekoľko všeobecných pokynov na predĺženie životnosti našich produktov:

- Po použití v daždi očistite a skladujte vo zvislej polohe na teplom mieste, aby vysušili bez pevných krytov.
- Ak sa výrobok ponorí do vody, VYPNITE ho, vyberte batériu a vytraste všetku vodu. Skladujte vo zvislej polohe na teplom mieste, aby úplne vyschol.


- Pravidelne čistite ovládacie prvky a panely zubnou kefkou, aby ste zabránili hromadeniu nečistôt a udržali ich v prevádzke.

- Manipulácia s akýmkoľvek skrutkami iná ako odstránenie krytu batérie alebo ich ošetrovanie akoukoľvek látkou, **najmä WD40**, zruší platnosť záruky.

Pre krátke video pokyny, registráciu a ďalšie informácie si stiahnite aplikáciu Delkim.

NÁVOD NA POUŽITIE ODPOSLUCHU EV-R


VLOŽTE BATÉRIU – NEPOUŽÍVAJTE nabíjateľné batérie.
Použite kvalitnú 9-voltovú batériu, napríklad Duracell PP3. **ODSTRÁŇTE** dve skrutky pomocou dodaného nástroja a odstráňte dvierka batérie.

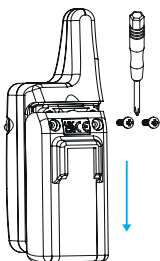

KONTROLA VYBITEJ BATÉRIE – Batéria sa testuje pri ZAPNUTÍ a po každej aktivácii, ak sa zistí, že je vybitá, hlásič vydá charakteristický dvojité tón. Vymeňte batériu čo najskôr. Pre maximalizáciu výdrže batérie uchovávajte odposluch aspoň pol metra od všetkých elektrických zariadení vrátane batériových blokov. Výmena batérie neovplyvňuje uložené nastavenia ani párovanie.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE – Ak sa hlásič zapne a približne 60 hodín sa nezistí žiadna aktivita, vypne sa so zvukovým potvrdzovacím odpočítavaním. Stlačením tlačidla PB predĺžite čas na ďalších 60 hodín.

BEZPEČNOSTNÉ ZRUŠENIE PB – Ak sa tlačidlo PB náhodou podrží stlačené, hlásič prejde do poruchového stavu a automaticky sa vypne.

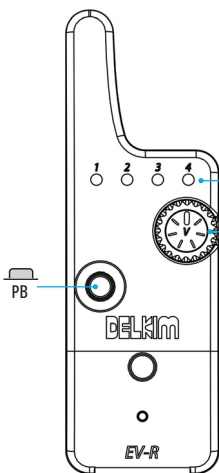

DÔLEŽITÉ

Všetky prezentačné sety EV-R sa dodávajú s hlásičmi už spárovanými s odposluchom. Ak ste si zakúpili jeden hlásič, ktorý chcete pridať do sady, pozrite si pokyny na párovanie odposluchu.

OVĽADACIE PRVKY

STLAČTE TLAČIDLO – PB

OVĽÁDAČ HLASISTOSTI (V) – Otočením v smere hodinových ručičiek zvýšite úroveň.

FUNKCIE ODPOSLUCHU:

- AUTOMATICKÁ SYNCHRONIZÁCIA VIACFARBENÝCH LED DIOD** – Automaticky sa synchronizuje s farbou nastavenou na hlásiči EV-R.
- JEDNODUCHÉ PÁROVANIE** – Dodáva sa spárovaný s vašimi hlásičmi EV-R a možno ho spárovať až so 4 hlásičmi.
- BEZPEČNOSTNÝ ALARM PROTI KRÁDEŽI** – Bezpečnostný alarm sa spustí, keď ho spustí hlásič EV-R.
- KONTROLA VYBITEJ BATÉRIE** – Stav batérie sa testuje, ak sa zistí, že je vybitá, spustí sa varovanie.

POUŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIA ODPOSLUCHU

VŠETKY REŽIMY NASTAVENIA sa automaticky vypnú po 16 sekundách alebo 8 sekundách od posledného stlačenia tlačidla PB a nastavenia sa ULOŽIA DO PAMÄTE.

- 1.0 ZAPNUTIE/VYPNUTIE** – Podržte tlačidlo PB 2-3 sekundy, kým nezaznie potvrdzovací tón, a potom ho uvoľníte.
- 2.0 BEZPEČNOSTNÝ ALARM PROTI KRÁDEŽI** – Bezpečnostný alarm bude nepretržite znieť 20 sekúnd, keď sa spustí vypnutím hlásiča EV-R. Ak sa spustí, stlačte PB kedykoľvek pre zrušenie.

ALARM PROTI KRÁDEŽI ZAP/VYP (predvolene ZAP).

- Zapnite odposluch a držte stlačené tlačidlo PB, kým nezazní 2 pípnutia a LED diódy nezačnú blikať viacerými farbami.
- Stlačením tlačidla PB prepínajte medzi zapnutím/vypnutím.

Poznámka – Pred vypnutím tejto funkcie sa uistite, že nelovíte v oblasti, ktorá vyžaduje zabezpečenie. Aby ste predišli náhodnému spusteniu, vždy pred spustením hlásičov vypnite odposluch.

NASTAVENIA PÁROVANIA A VYMAZANIA PAMÄTE

Všetky EV-R prezentačné sety sa dodávajú so všetkými hlásičmi spárovanými s odposluchom. Ak chcete pridať ďalší alebo odstrániť existujúci hlásič, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

- 3.0 REŽIM PÁROVANIA** – Umožňuje párovanie hlásičov. Ďalšie hlásiče je možné pridať aj bez nutnosti vymazania pamäte.
 - Zapnite odposluch a držte stlačené tlačidlo PB, kým nezazní 3 pípnutia a LED diódy nezačnú blikať.
 - Znova stlačte tlačidlo PB a odposluch preskočí všetky spárované kanály a prepne na prvý dostupný kanál.
 - Aktivujte hlásič a po správnom spárovaní budú LED diódy odposluchu blikať s potvrdzovacím tónom.
 - Začne blikať ďalší dostupný kanál.
 - Kedykoľvek si vyberte iný kanál stlačením tlačidla PB.

- Po dokončení párovania stlačte tlačidlo PB, čím preskočíte nepoužívané kanály a potvrdíte párovanie.

Poznámka – Hlasič nie je možné spárovať s viac ako jedným kanálom. Nemôžete ho spárovať s kanálom, ktorý už bol spárovaný. Ak chcete použiť kanál, ktorý už bol spárovaný, musíte vykonať MEMCLEAR, pozri nižšie. Odposluch po dokončení párovania automaticky prevezme farbu hlásiča.

- 4.0 MEMCLEAR** – Vymaže pamäť odposluchu, aby sa spároval s predtým použitým kanálom alebo aby sa opravili prípadné chyby párovania.
 - Zapnite odposluch a držte tlačidlo PB, kým nezaznie 3 pípnutia a LED diódy nezačnú blikať.
 - Stlačte a podržte tlačidlo PB, kým sa odposluch nevypne.
 - Odposluch sa potom reštartuje v REŽIME PÁROVANIA, pozri vyššie.

DELKIM®

EV-R PRESENTATION SET

Pre preklady, video pokyny a registráciu dodatočnej záruky si stiahnite aplikáciu Delkim.

DOWNLOAD
OUR APP

Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play



REGISTRÁCIA PREDĽŽENEJ 4-ROČNEJ ZÁRUKY

Všetky produkty Delkim majú štandardne 2-ročnú záruku, ale s registráciou ponúkame predĺženú 4-ročnú záruku. Na registráciu použite aplikáciu alebo navštívte stránku www.delkim.co.uk/registration

Vyhlasenie EÚ o zhode pre hlásič a odposluch EV-R si môžete pozrieť na našej webovej stránke www.delkim.co.uk/DOC
Úplné zmluvné podmienky našej záruky, registrácie, popredajného servisu a osvedčených postupov nájdete na našej webovej stránke.
www.delkim.co.uk