




JUEGO DE PRESENTACIÓN EV-R

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



ADVERTENCIA - No mires directamente a los LEDs ni pongas el volumen local al máximo al conectar una pila o encenderlo.

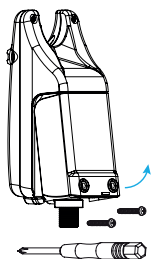

AJUSTES DE PILAS – NO USES PILAS RECARGABLES.

Usa una pila de 9 voltios de buena calidad como una Duracell PP3. QUITA los dos tornillos usando la herramienta que se proporciona y quita la tapa de la pila.

COMPROBACIÓN DE BATERÍA BAJA - La batería se prueba al encender y, tras cada activación, si se detecta que está baja, la alarma emite una advertencia de doble tono distintiva. Cambia la pila lo antes posible.

Cambiar una pila no afecta a los ajustes memorizados.

Nota : También se transmiten advertencias de batería baja al receptor. Esto se indica con el LED parpadeando en el receptor para indicar la alarma que tiene la batería baja.

APAGADO AUTOMÁTICO - Cuando se enciende, si no se detecta actividad en aproximadamente 60 horas, la alarma se apagará con una advertencia de cuenta atrás de confirmación audible. Pulsa **PB** para extender otras 60 horas.

ABORTO DE SEGURIDAD PB - Si **PB** se mantiene presionado continuamente por accidente, la alarma asumirá un estado de fallo y se apagará automáticamente.

Para maximizar la vida útil de la pila, mantén el receptor al menos a medio metro de distancia de todos los dispositivos eléctricos, incluidos los paquetes de pilas. Cambiar una pila no afecta a los ajustes memorizados ni al emparejamiento.



IMPORTANTE

Todos los juegos de EV-R vienen con las alarmas ya emparejadas con el receptor.

Si has comprado una sola alarma para añadir a tu equipo, consulta las instrucciones de emparejamiento del receptor.

CONTROLES Y ACCESORIOS

SENSOR DE VIBRACIÓN.

BOTONES PULSADORES - PB.

CONTROL DE RESPUESTA (R) - Gira en sentido horario para aumentar la respuesta (sensibilidad).

CONTROL DE VOLUMEN (V) - Gira en sentido horario para aumentar el nivel.

TOMA DE SOPORTE ILUMINADA - Permite la instalación de intermitentes iluminados Delkim.

MONTAJE DE WIREFORM - Dos pequeños orificios en la parte delantera de la alarma permiten instalar la wireform para los brazos del hangar.

CARACTERÍSTICAS DE LA ALARMA EV-R:

- **RESPUESTA A LAS VIBRACIONES** - Controla la capacidad de la alarma para detectar el movimiento y vibraciones de las líneas.
- **MUDO** - Silencia el altavoz de la alarma.
- **LEDS MULTICOLORES** - Puede establecerse en
- **MARCAJO NOCTURNO** - Los LEDs brillan constantemente a bajo nivel en Modo Noche.
- **ALTAVOZ DE ALTO VOLUMEN CON 8 TONOS.**
- **SEGURIDAD ANTIRROBO** - Envía una alerta a tu receptor EV-R cuando la alarma se APAGA.
- **COMPROBACIÓN DE BATERÍA BAJA** - Se prueba el estado de la batería; si se detecta que está baja, se emite una advertencia.

CONFIGURACIÓN DE USUARIO DE LA ALARMA

TODOS LOS MODOS DE AJUSTE se agotarán automáticamente tras 16 segundos o 8 segundos desde la última pulsación de PB y los ajustes se memorizarán.

- 1.0 ENCENDIDO/APAGADO** - Aguenta **PB** hasta que se escuchen los tonos de confirmación y se liberen. Cada vez que la alarma se APAGA, siempre enviará una señal al receptor y activará la alarma de seguridad que sonará continuamente durante 20 segundos. (Para desactivar la seguridad, véase la sección sobre instrucciones del receptor EV-R).
- 2.0 MUTE** - SILENCIA solo el altavoz de alarma y continúa durante 5 minutos, el LED de la izquierda parpadeará hasta que finalice ese tiempo.
 - Pulsa y suelta **PB** para activar o desactivar el botón de activación
- 3.0 CONTROL DE RESPUESTA (R)** - El ajuste de RESPUESTA controla la capacidad de la alarma para detectar movimientos del hilo. A medida que se aumenta la RESPUESTA, se necesita menos movimiento para que suene un pitido.
 - Gira en sentido horario para aumentar la RESPUESTA.

IMPORTANTE - El hilo no siempre necesita moverse para que suene un pitido; también puede vibrar y activar la alarma. Para una explicación completa sobre el ajuste de RESPUESTA, visita: www.delkim.co.uk

- 4.0 MODO COLOR LED** - El usuario puede seleccionar (Default COLOUR)
 - Enciende la alarma y mantén pulsado el botón **PB** hasta oír 2 pitidos.
 - Pulsa **PB** para ir cambiando entre los 6 COLORES.
 - Suelta **PB** cuando se alcance el COLOR deseado.

5.0 AJUSTE DE TONO

- Enciende la alarma y mantén pulsado **PB** hasta oír 3 pitidos, luego suelta.
- Mantén pulsado **PB** para recorrer los 8 TONOS disponibles.
- Suelta y vuelve a mantener pulsado **PB** para invertir el sentido del cambio de TONO.
- Suelta **PB** cuando se alcance el TONO deseado.
- Para repetir un TONO durante el modo de ajuste, pulsa y suelta **PB**.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

Los productos Delkim no requieren mantenimiento. Estas son algunas recomendaciones para prolongar su vida útil:

- Tras su uso bajo la lluvia, limpia y guarda los productos en posición vertical en un lugar cálido para que se sequen, retirando las fundas rígidas.
- Si el producto se sumerge en agua, apágalo, retira la batería y sacude el exceso de agua. Guárdalo en posición vertical en un lugar cálido hasta que se seque completamente.

- Limpia regularmente los botones y controles con un cepillo de dientes para evitar acumulación de suciedad y asegurar su correcto funcionamiento.


- Manipular tornillos (excepto el de la tapa de la batería) o aplicar cualquier sustancia, **especialmente WD-40**, invalidará la garantía.

Para vídeos explicativos cortos, registro y más información, descarga la app de Delkim.

INSTRUCCIONES DEL RECEPTOR EV-R

AJUSTES DE PILAS – NO USES PILAS RECARGABLES.

Usa una pila de 9 voltios de buena calidad como una Duracell PP3. QUITA los dos tornillos usando la herramienta que se proporciona y quita la tapa de la pila.

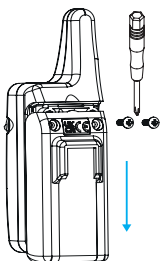

COMPROBACIÓN DE BATERÍA BAJA – La batería se prueba al encender y, tras cada activación, si se detecta que está baja, la alarma emite una advertencia de doble tono distintiva. Cambia la pila lo antes posible.

Para maximizar la vida útil de la pila, mantén el receptor al menos a medio metro de distancia de todos los dispositivos eléctricos, incluidos los paquetes de pilas. Cambiar una pila no afecta a los ajustes memorizados ni al emparejamiento.

APAGADO AUTOMÁTICO – Cuando se enciende, si no se detecta actividad en aproximadamente 60 horas, la alarma se apagará con una advertencia de cuenta atrás de confirmación audible. Pulsa **PB** para extender otras 60 horas.

ABORTO DE SEGURIDAD PB – Si **PB** se mantiene presionado continuamente por accidente, la alarma asumirá un estado de fallo y se apagará automáticamente.



IMPORTANTE

Todos los juegos de EV-R vienen con las alarmas ya emparejadas con el receptor.

Si has comprado una sola alarma para añadir a tu equipo, consulta las instrucciones de emparejamiento del receptor.


CONTROLES

BOTÓN PULSADOR – PB.

CONTROL DE VOLUMEN (V) – Gira en sentido horario para aumentar el volumen.

CARACTERÍSTICAS DEL RECEPTOR:

- **LEDS MULTICOLOR CON AUTO-SINCRONIZACIÓN** – Se sincronizan automáticamente con el color configurado en la alarma EV-R.
- **EMPAREJAMIENTO SENCILLO** – Viene emparejado con tus alarmas EV-R y puede vincularse con hasta 4 alarmas en total.
- **ALARMA DE SEGURIDAD ANTIRROBO** – La alarma de seguridad sonará cuando sea activada por la alarma EV-R.
- **COMPROBACIÓN DE BATERÍA BAJA** – Se comprueba el estado de la batería y, si es bajo, se emite una advertencia.

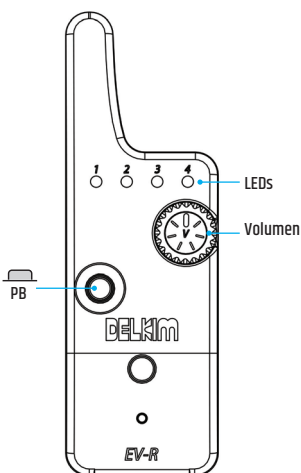

CONFIGURACIÓN DEL RECEPTOR PARA EL USUARIO

Todos los MODOS DE AJUSTE se cerrarán automáticamente tras 16 segundos o 8 segundos desde la última pulsación de **PB**, y los ajustes quedarán GUARDADOS EN MEMORIA.

- 1.0 ON/OFF** – Mantén pulsado **PB** durante 2-3 segundos hasta escuchar los tonos de confirmación y suelta.
- 2.0 ALARMA DE SEGURIDAD ANTIRROBO** – La alarma de seguridad sonará continuamente durante 20 segundos cuando se active al apagar la alarma EV-R. Si se activa, pulsa **PB** en cualquier momento para cancelarla.

ANTIRROBO ON/OFF (ON por defecto).

- Enciende el receptor y sigue manteniendo pulsado **PB** hasta oír 2 pitidos y ver los LEDs parpadeando en varios colores.
- Pulsa **PB** para alternar entre ON/OFF.

Nota – Asegúrate de no estar pescando en una zona que requiera seguridad antes de desactivar esta función. Para evitar activaciones accidentales, apaga siempre el receptor antes que las alarmas.

AJUSTES DE EMPAREJAMIENTO Y BORRADO DE MEMORIA

Todos los sets EV-R Presentation vienen con las alarmas emparejadas al receptor. Si deseas añadir una alarma adicional o eliminar una existente, sigue los pasos siguientes.

3.0 MODO DE EMPAREJAMIENTO – Permite emparejar alarmas. Se pueden añadir alarmas adicionales sin borrar la memoria.

- Enciende el receptor y mantén pulsado **PB** hasta oír 3 pitidos y que los LEDs parpadeen.
- Pulsa **PB** de nuevo y el receptor saltará los canales ya emparejados, mostrando el primer canal disponible.
- Activa la alarma y, cuando se empareje correctamente, los LEDs del receptor parpadearán con un tono de confirmación.
- El siguiente canal disponible empezará a parpadear.
- Puedes seleccionar otro canal en cualquier momento pulsando **PB**.

- Una vez finalizado el emparejamiento, pulsa **PB** para saltar los canales no usados y confirmar el emparejamiento.

Nota – Una alarma no puede emparejarse en más de un canal. No se puede emparejar en un canal ya ocupado.

Para reutilizar un canal emparejado previamente, debes realizar un MEMCLEAR (ver abajo). El receptor captará automáticamente el color de la alarma una vez completado el emparejamiento.

4.0 MEMCLEAR – Borra la memoria del receptor para emparejar en un canal usado previamente o corregir errores de emparejamiento.

- Enciende el receptor y mantén pulsado **PB** hasta oír 3 pitidos y ver los LEDs parpadeando.
- Mantén pulsado **PB** hasta que el receptor se apague.
- El receptor se reiniciará automáticamente en MODO EMPAREJAMIENTO.

DELKIM®

EV-R PRESENTATION SET

Para traducciones, vídeos explicativos y registro de garantía adicional, descarga la app de Delkim.

DOWNLOAD
OUR APP

Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play



REGISTRO DE GARANTÍA AMPLIADA DE 4 AÑOS

Todos los productos Delkim incluyen una garantía estándar de 2 años, ampliable a 4 años mediante registro.

Para registrarte, utiliza la app o visita: www.delkim.co.uk/registration

La Declaración de Conformidad UE para la alarma y el receptor EV-R puede consultarse en: www.delkim.co.uk/DOC

Los términos y condiciones completos de la garantía, registro, servicio postventa y buenas prácticas están disponibles en nuestra web.

www.delkim.co.uk