




EV-R KOMPLET ZA PREZENTACIJU

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

EV-R SIGNALIZATORI INSTRUKCIJE



UPOZORENJE - Nemojte gledati direktno u LED diode ili držati zvuk signalizatora podešen na maksimum kada povezujete bateriju ili ga uključujete.

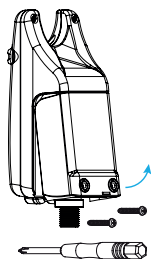

UGRADNJA BATERIJE – NEMOJTE koristiti punjive baterije.

Koristite kvalitetne baterije od 9V poput Duracell PP3. UKLONITE dva šarafa koristeći alat koji dobijate uz signalizatore i uklonite vrata baterije.

PROVERA SLABE BATERIJE – Baterija se testira prilikom uključivanja signalizatora i, posle svake aktivacije, ukoliko prepozna da je slaba signalizator daje prepoznatljivo dvostruko tonsko upozorenje. Zamenite bateriju što pre je moguće.

Zamena baterije ne utiče na memorisana podešavanja.

Beleška – Upozorenja na slabu bateriju se takođe prenose i na prijemnik. Ovo se prikazuje tako što LED diode trepere na prijemniku ukazujući na signalizator kojem je slaba baterija.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE – Kada je uključen, ukoliko nema aktivnosti detektovane u prethodnih otprilike 60 sati signalizator će se isključiti uz zvučno upozorenje odbrojavanjem. Pritisnite **PB** kako bi ste produžili na dodatnih 60 sati.

PB SIGURNOSNI PREKID – Ako se **PB** slučajno drži pritisnut neprekidno, signalizator će prepoznati stanje greške i automatski se ISKLJUČITI.

Da biste maksimalno produžili vek trajanja baterije, držite prijemnik na udaljenosti od najmanje pola metra od svih električnih uređaja, uključujući i eksterne baterije. Zamena baterije ne utiče na memorisana podešavanja ili uparivanje.



VAŽNO

Svi EV-R Presentation setovi dolaze sa signalizatorima unapred uparenim sa prijemnikom. Ukoliko ste kupili pojedinačni signalizator kako bi ga dodali vašem setu, pročitajte uputstvo za uparivanje sa prijemnikom.

KONTROLE & DODACI

SENSOR VIBRACIJE.

DUGME – **PB**.

KONTROLA ODZIVA (R) – Okrenite u smeru kazaljke na satu da biste povećali odziv (osetljivost).

KONTROLA ZVUKA (V) – Okrenite u smeru kazaljke na satu da biste povećali nivo zvuka.

PRIKLJUČAK ZA ILLUMINATED HANGER – Omogućava spajanje Delkim illuminated indicator-a.

PRIKLJUČAK ZA ŽICE HENGERA – Dve male rupe na prednjoj strani signalizatora omogućavaju postavljanje žice nosača hengera.

THE EV-R SIGNALIZATORI KARAKTERISTIKE:

- REAKCIJA NA VIBRACIJU** – Kontrolise sposobnost signalizatora da detektuje kretanje najlona i vibraciju.
- BEZ ZVUKA** – Potpuno utištava zvučnik signalizatora.
- VIŠEBOJNE LED DIODE** – Boje mogu da se podešavaju.
- NNOĆNO OZNAČAVANJE** – LED diode konstantno svetle na niskom nivou u Night Mode.
- SNAŽAN ZVUČNIK SA 8 TONOVA.**
- ZAŠTITA OD KRABE** – Šalje upozorenje vašem EV-R prijemniku kada se signalizator isključuje.
- PROVERA SLABE BATERIJE** – Jačina baterije se testira, ako se otkrije da je slaba daje upozorenje.

PODEŠAVANJA SIGNALIZATORA

SVI REŽIMI PODEŠAVANJA će se automatski isključiti nakon 16 sekundi ili 8 sekundi od poslednjeg pritiska na **PB** i podešavanja će biti **MEMORISANA**.

1.0 UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE – Držite **PB** dok ne čujete potvrđni ton i nakon toga pustite. Svaki put kada se signalizator isključuje šalje se signal prijemniku i pokreće se Security Alarm koji će se oglašavati konstantno 20 sekundi. (Da biste isključili Security Alarm pročitajte instrukcije EV-R prijemnika).

2.0 BEZ ZVUKA – Utištava samo zvučnik signalizatora na 5 minuta, leva LED dioda će treperiti dok ne istekne.

- Pritisnite i pustite **PB** da biste Uključili/Isključili.

3.0 KONTROLA ODZIVA (R) – podešavanje ODZIVA kontrolise sposobnost signalizatora da oseti kretanje najlona, kako se ODZIV povećava, manje kretanja je potrebno da bi se signalizator oglasio.

- Okrenite u pravcu kazaljke na satu da biste pojačali ODZIV.

VAŽNO – Najlon ne mora uvek da se pomera da bi signalizator zapištao, može takođe i da zavibriira i svakako aktivira signalizator. Za potpuno objašnjenje podešavanja RESPONSE posetite – www.delkim.co.uk

4.0 MODOVI BOJA LED dioda – Korisnik može da bira BOJU



- Uključite signalizator i držite **PB** dok ne čujete zvučni signal dva puta.
- Držite **PB** kako bi prošli kroz 6 BOJA.
- Pustite **PB** kada dođete do željene BOJE.

5.0 PODEŠAVANJE TONA

- Uključite signalizator i držite **PB** dok ne čujete zvučni signal tri puta, potom pustite.
- Pritisnite i držite **PB** kako bi prošli kroz 8 TONOVA.
- Pustite i zatim Pritisnite i Držite **PB** ponovo da biste obrnuli smer TONA.
- Pustite **PB** kada ste došli do željenog TONA.
- Da biste ponovili TON tokom podešavanja pritisnite i pustite **PB**.

SMERNICE ZA ODRŽAVANJE

Delkim proizvodima nije potrebno servisiranje. Dajemo vam neke uopštene smernice kako bi produžili životni vek naših proizvoda:

- Nakon korišćenja po kiši obrišite i odložite uspravno na toplom mestu kako bi se osušili bez zaštitnih futrola na njima.
- Ako uređaj upadne u vodu, isključite ga, uklonite bateriju i istresite vodu. Odložite ga uspravno na toplom mestu kako bi se potpuno osušio.

- Čistite dugmad **PB** i Control redovno četkicom za zube kako biste sprečili nakupljanje prljavštine i održali nesmetan rad.


- Neovlašćeno menjanje bilo kojih zavrtnja osim onih za skidanje poklopca baterije ili tretiranje bilo kojom supstancom, **pogotovo WD40**, poništice svaku garanciju.

Za kratka video uputstva, registraciju i još mnogo toga preuzmite Delkim aplikaciju.

EV-R PRIJEMNIK INSTRUKCIJE

UGRADNJA BATERIJE

– NEMOJTE koristiti punjive baterije. Koristite kvalitetne baterije od 9V poput Duracell PP3. UKLONITE dva šarafa koristeći alat koji dobijate uz signalizatore i uklonite vrata baterije.

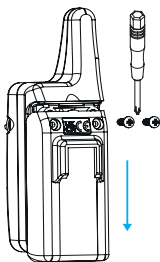

PROVERA SLABE BATERIJE – Baterija se testira prilikom uključivanja signalizatora i, posle svake aktivacije, ukoliko prepozna da je slaba signalizator daje prepoznatljivo dvostruko tonsko upozorenje. Zamenite bateriju što pre je moguće. Da biste maksimalno produžili vek trajanja baterije, držite prijemnik na udaljenosti od najmanje pola metra od svih električnih uređaja, uključujući i eksterne baterije. Zmena baterije ne utiče na memorisanja podešavanja ili uparivanje.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE – Kada je uključen, ukoliko nema aktivnosti detektovane u prethodnih otprilike 60 sati signalizator će se isključiti uz zvučno upozorenje odbrojavanjem. Pritisnite **PB** kako bi ste produžili na dodatnih 60 sati.

PB SIGURNOSNI PREKID – Ako se **PB** slučajno drži pritisnut neprekidno, signalizator će prepoznati stanje greške i automatski se ISKLJUČITI.



VAŽNO

Svi EV-R Presentation setovi dolaze sa signalizatorima unapred uparenim sa prijemnikom. Ukoliko ste kupili pojedinačni signalizator kako bi ga dodali vašem setu, pročitajte uputstvo za uparivanje sa prijemnikom.

KONTROLE

DUGME – PB

KONTROLA ZVUKA (V) – Okrenite u pravcu kazaljke na satu da biste pojačali zvuk.

PRIJEMNIK KARAKTERISTIKE:

- **AUTOMATSKO SINHRONIZOVANJE VIŠEBOJNH LED** – Automatski se sinhronizuje sa bojom podešenom na EV-R signalizatoru.
- **LAKO UPARIVANJE** – Dolazi uparen sa EV-R signalizatorima i može se upariti sa ukupno do 4 signalizatora.
- **SIGURNOSNI ALARM PROTIV KRADE** – Sigurnosni alarm će se oglašiti ako je pokrenut od strane EV-R signalizatora.
- **PROVERA SLABE BATERIJE** – Stanje baterije se testira, ako se otkrije da je slaba daje upozorenje.

PODEŠAVANJA PRIJEMNIKA

Svi REŽIMI PODEŠAVANJA će se automatski isključiti nakon 16 sekundi ili 8 sekundi od poslednjeg pritiska na **PB** i podešavanja će biti MEMORISANA.

- 1.0 UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE** – Držite **PB** 2-3 sekunde dok ne čujete potvrđni ton, zatim pustite.
- 2.0 SIGURNOSNI ALARM PROTIV KRADE** – Sigurnosni alarm će se oglašavati konstantno 20 sekundi ukoliko EV-R signalizator bude ISKLJUČEN. Ako se pokrene pritisnite **PB** u bilo kom momentu kako bi ga prekinuli.

ALARM PROTIV KRADE UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (Fabrički uključeno).

- Uključite prijemnik i nastavite da držite **PB** dok ne dobijete 2 zvučna signala i LED diode ne počnu da svetle mešovitim bojama.
- Pritisnite **PB** da biste prebacivali između UKLJUČENO/ISKLJUČENO.

Beleška – Molimo vas da se prvo uverite da ne pecate u oblasti gde je potrebna sigurnost pre nego što isključite ovu funkciju. Da biste izbegli slučajna aktiviranje uvek isključujte prijemnik pre signalizatora.

PODEŠAVANJE UPARIVANJA I BRISANJA MEMORIJE

Svi EV-R Presentation Set-ovi dolaze sa signalizatorima uparenim sa prijemnikom. Ako želite da naknadno dodate signalizator, ili uklonite postojeći, pratite korake koji se nalaze u nastavku.

- 3.0 MOD UPARIVANJA** – Omogućava uparivanje signalizatora. Dodatni signalizatori mogu takođe biti dodati bez potrebe za brisanjem memorije.
 - Uključite prijemnik i nastavite da držite **PB** dok ne dobijete 3 zvučna signala i LED dioda zasij.
 - Pritisnite **PB** ponovo i prijemnik će preskočiti sve uparene kanale i zasijati na prvom slobodnom kanalu.
 - Aktivirajte signalizator i kada su upareni pravilno LED prijemnika će zasijati i on će dati potvrđni ton.
 - Sledeći slobodan kanal će početi da treperi.
 - Izaberite drugi kanal u bilo kojem momentu pritiskajući **PB**.

- Kada ste završili sa uparivanjem pritisnite **PB** da bi preskočili neiskorišćene kanale i potvrdili uparivanje.

Beleška – Jedan signalizator ne može biti uparen na više od jednog kanala. Ne možete uparivati na kanal koji je već uparen. Da biste koristili kanal koji je već bio uparen morate uraditi MEMCLEAR, vidi ispod. Prijemnik će automatski preuzeti boju signalizatora kada se završi uparivanje.

- 4.0 BRISANJE MEMORIJE** – Čisti memoriju prijemnika kako bi mogli da povežete na kanal koji je ranije bio korišten ili da se koriguju bilo kakve greške prilikom uparivanja.
 - Uključite prijemnik i nastavite da držite **PB** dok ne dobijete 3 zvučna signala i LED dioda zasija.
 - Pritisnite i držite **PB** dok se prijemnik ne isključi.
 - Prijemnik će se tada restartovati u MODU UPARIVANJA, vidi iznad.

DELKIM®

EV-R PRESENTATION SET

Za prevode, video instrukcije, i registraciju dodatne garancije preuzmite Delkim aplikaciju.

DOWNLOAD
OUR APP

Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play



REGISTRACIJA PRODUŽENE GARANCIJE OD 4 GODINE

Svi Delkim proizvodi imaju standardnu garanciju od 2 godine ali mi nudimo mogućnost produženja garancije na 4 godine sa registracijom.

Da biste se registrovali koristite aplikaciju ili posetite www.delkim.co.uk/registration

The EU Declaration of Conformity za EV-R signalizator i prijemnik može da se pogleda na našem sajtu www.delkim.co.uk/DOC

Kompletne odredbe i uslove naše garancije, registracije, postprodajne podrške i najbolje prakse možete pronaći na našoj veb stranici.

www.delkim.co.uk